


# DONATELLO


## MAMPARA DE DUCHA

FRONTAL 4 HOJAS:  
2 CORREDERAS + 2 FIJOS

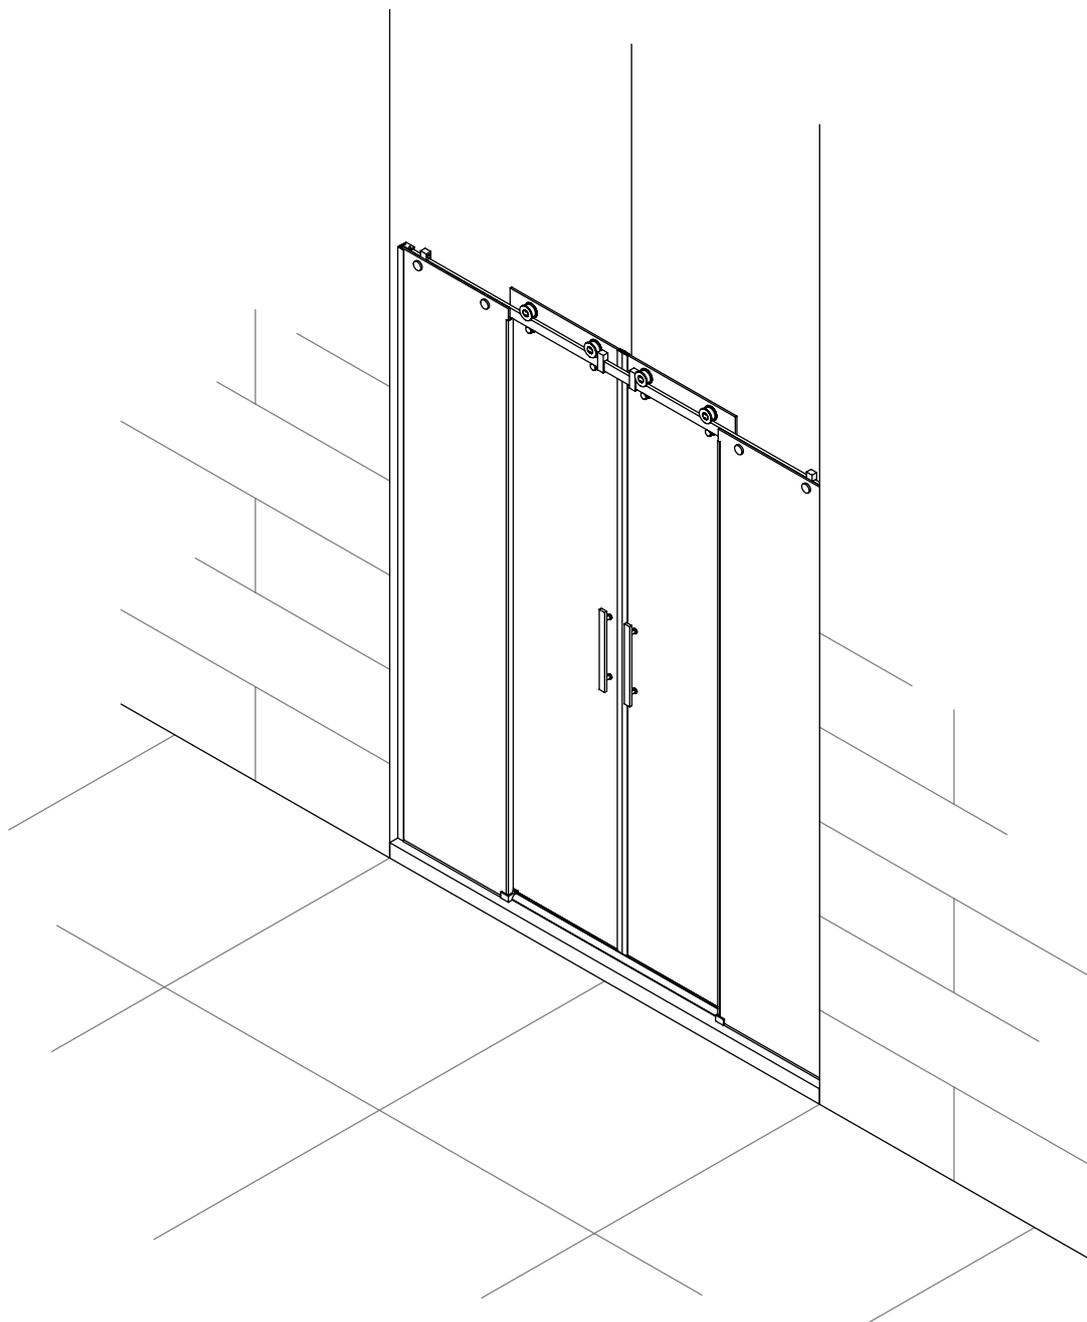

# 1

presentar "U" en pared  
y marcar taladros  
\* (proceder igual en el  
otro lateral)

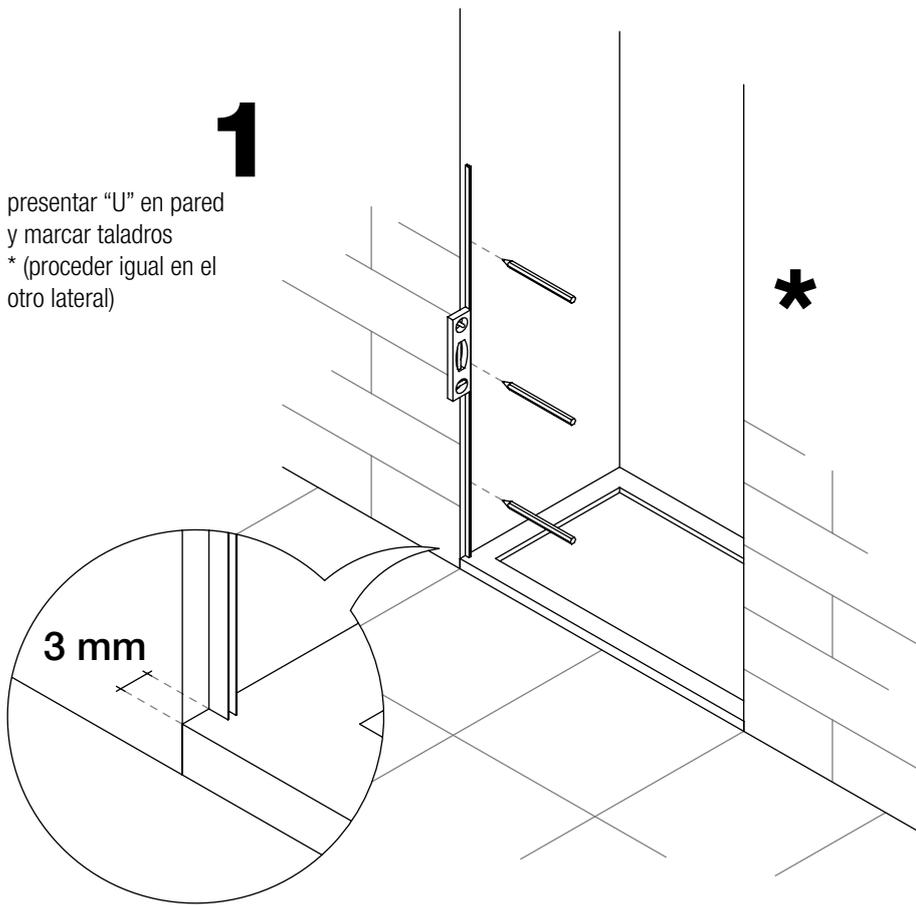


3 mm

\*

# 2

taladrar con  
broca de Ø 6mm  
\* (proceder igual  
en el otro lateral)

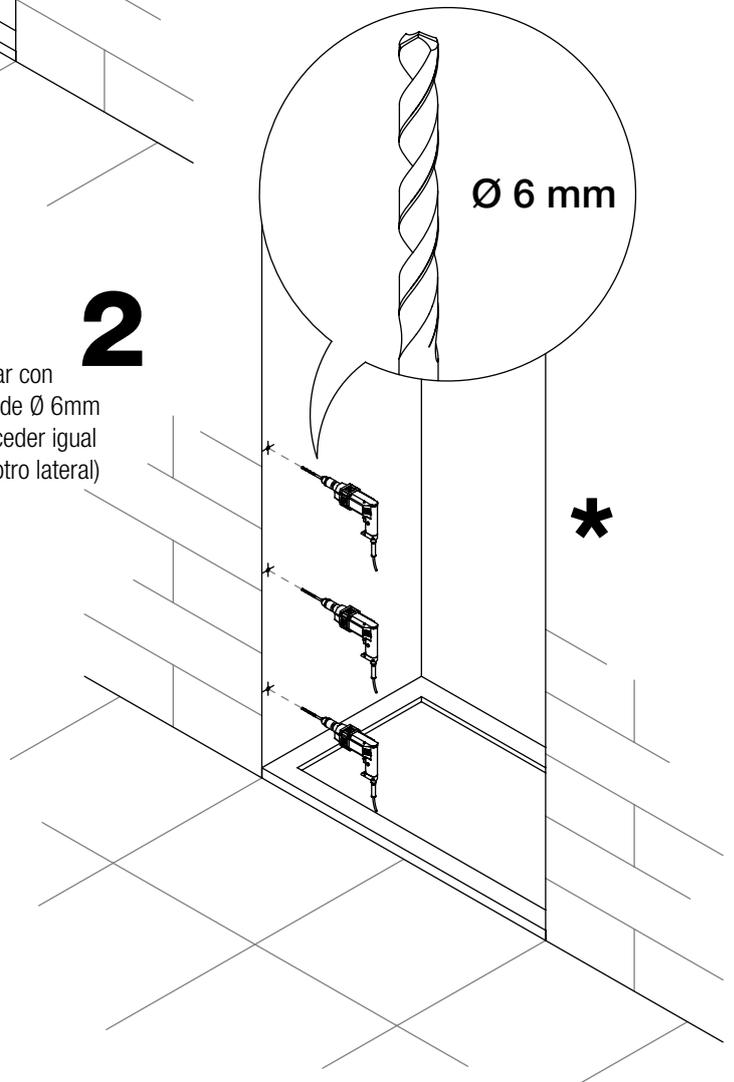


Ø 6 mm

\*

# 3





atornillar la "U" a pared usando  
tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32  
\* (proceder igual en el otro  
lateral)

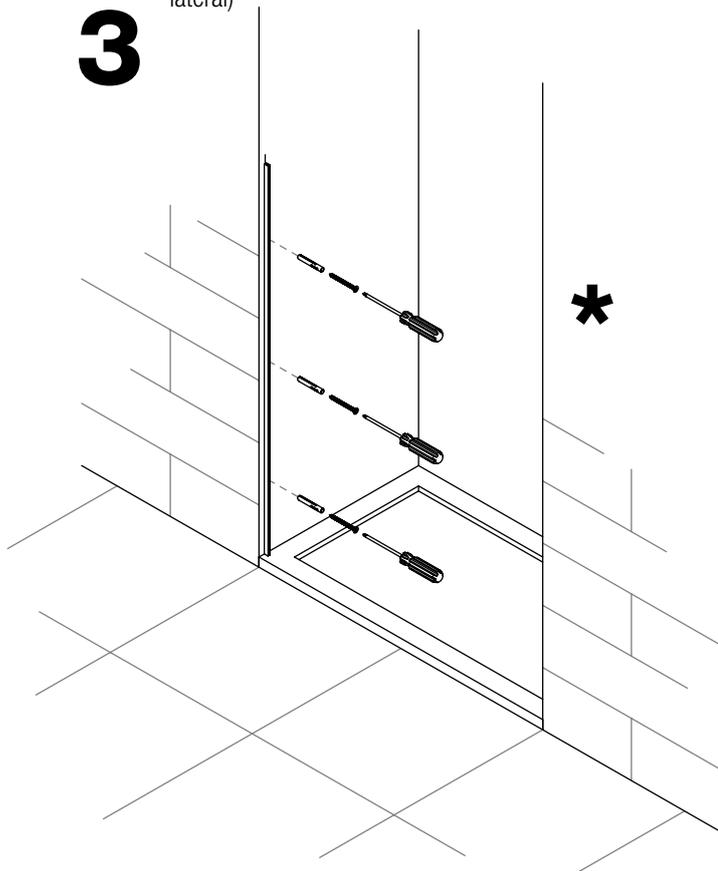

\*



# 4

colocar miniburbujas adhesivas en el plato e introducir el cristal fijo en la "U" apoyándolo sobre éstas.

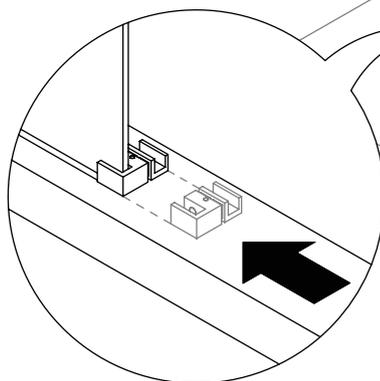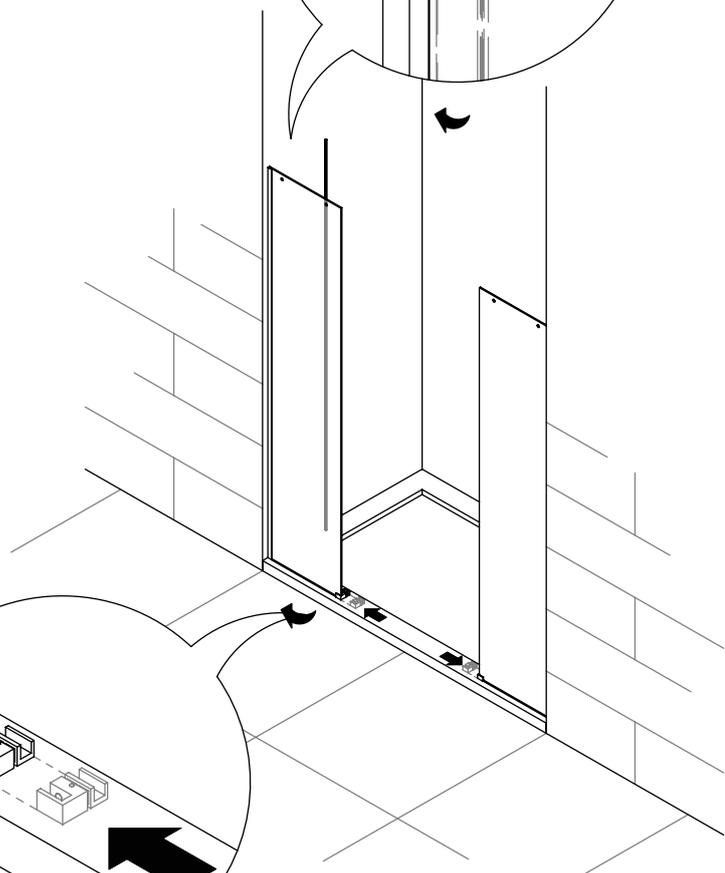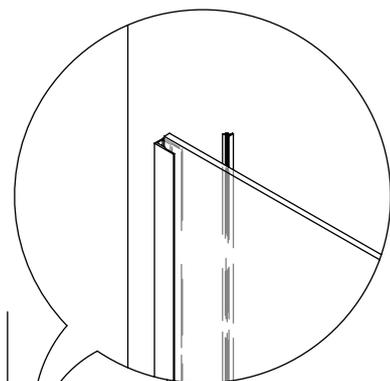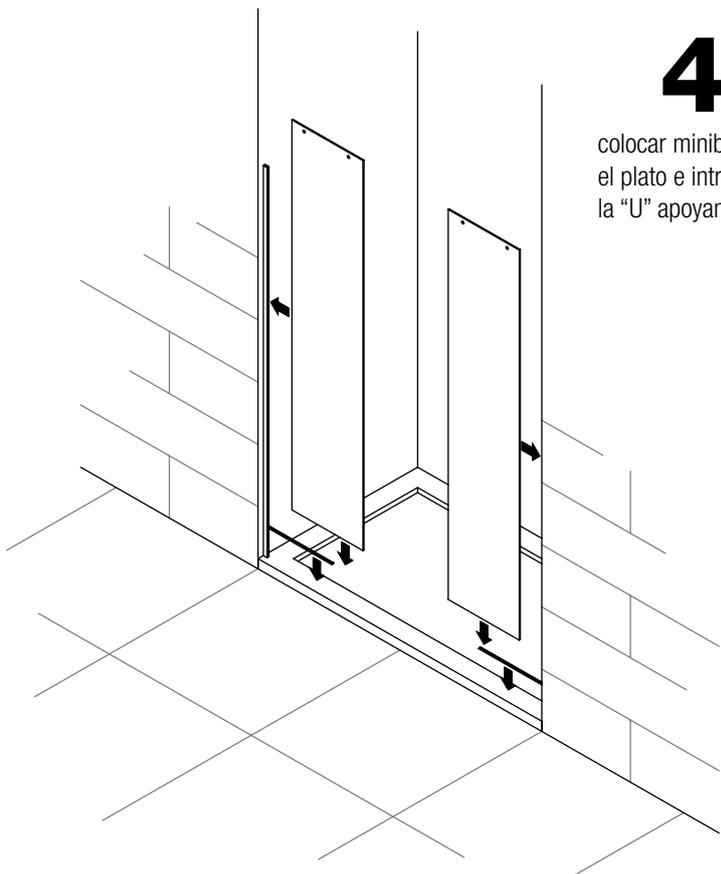

# 5

engomar cristal fijo y "U" y colocar la pinza baja en el extremo del vidrio

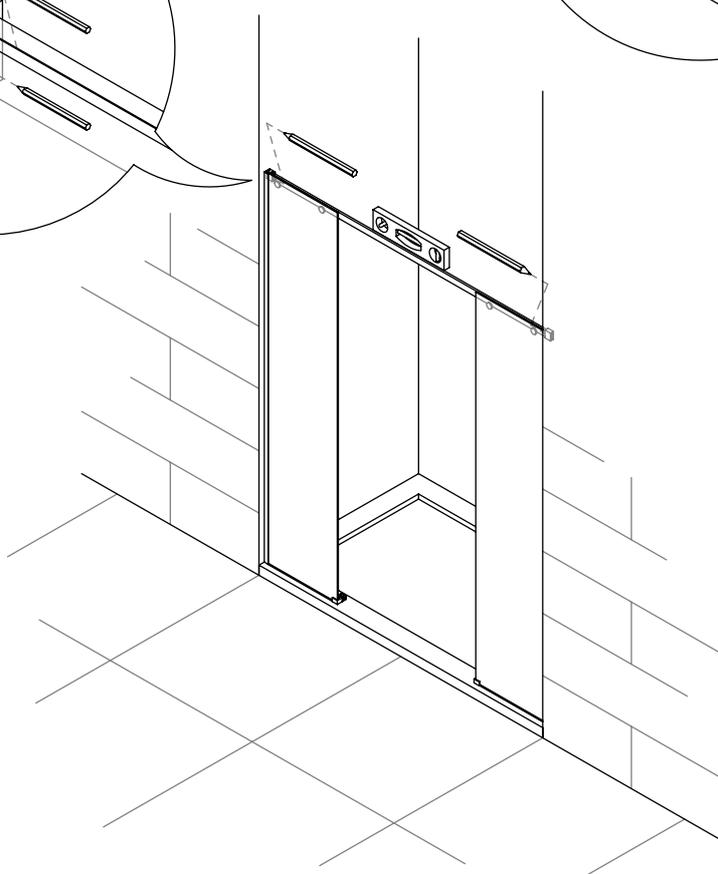
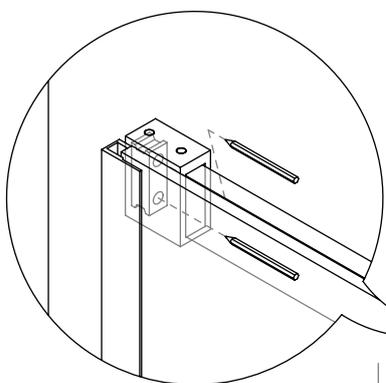


# 6

presentar guía superior sobre el vidrio fijo, para ello ajustar las cogidas, sin apretarlas, nivelar y marcar los taladros y retirar la guía




taladrar con  
broca de Ø 6mm

**7**

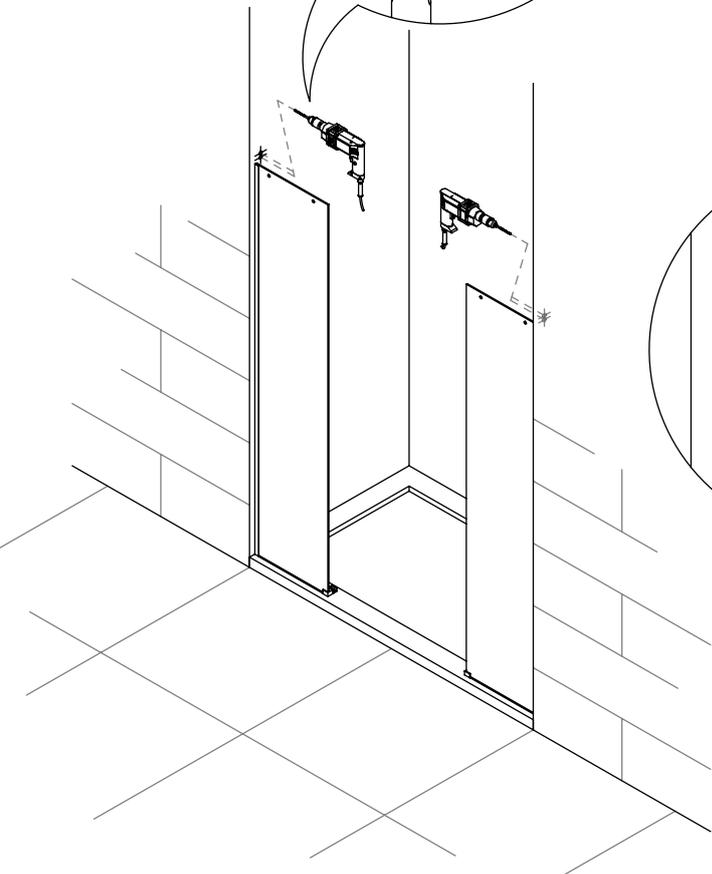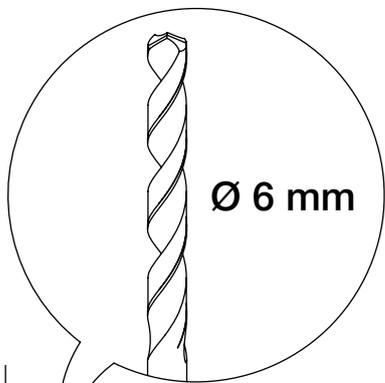

atornillar la guía superior por  
medio de las cogidas a pared

**8**

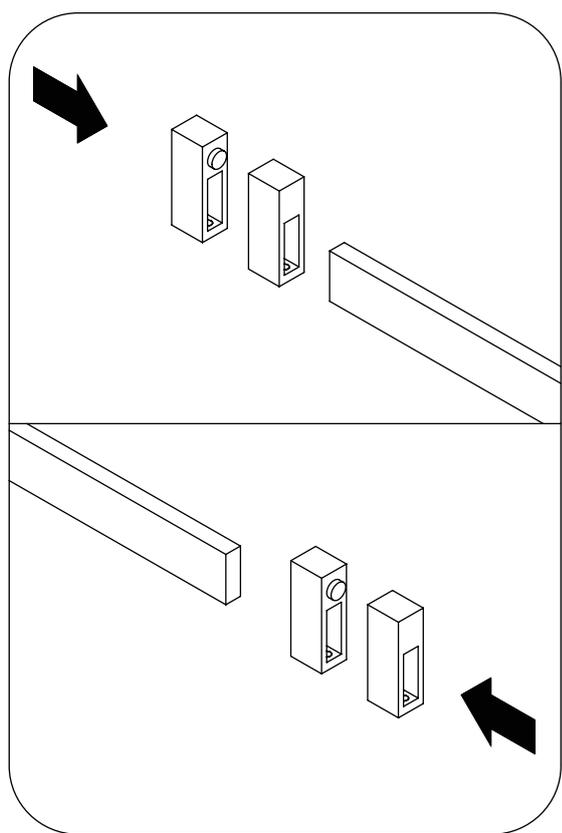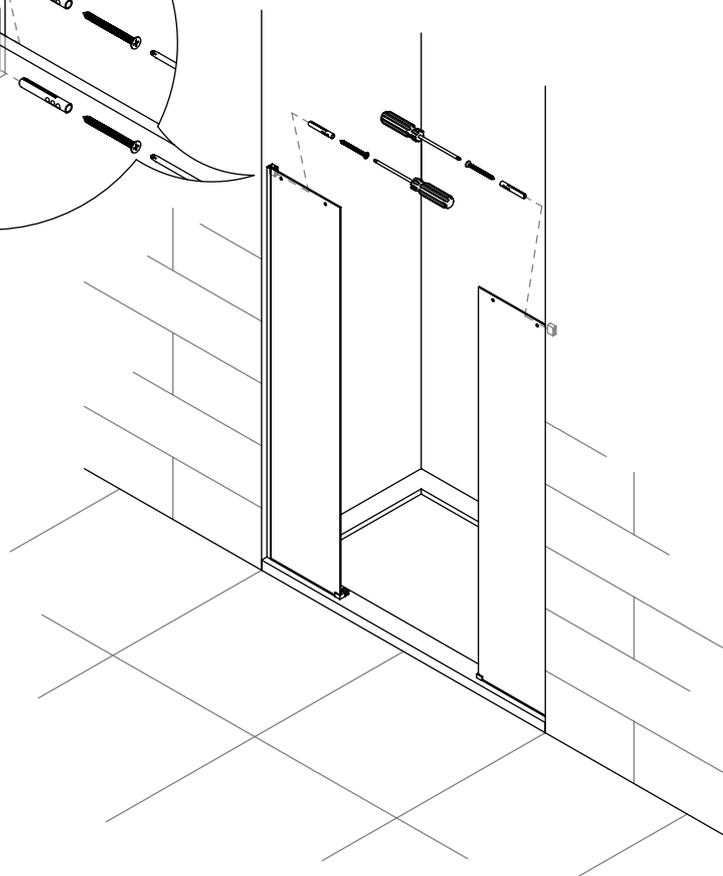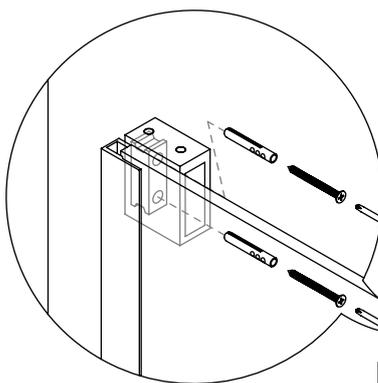

introducir en la guía el tope

**9**






**10** fijar las cogidas al fijo y la guía a las cogidas a pared

regular las hojas mediante los rodamientos excéntricos

**11**



**12**

colocar las gomas de cruce, una en el fijo y otra en la hoja corredera y la goma de burbuja en el extremo de cierre de la hoja corredera

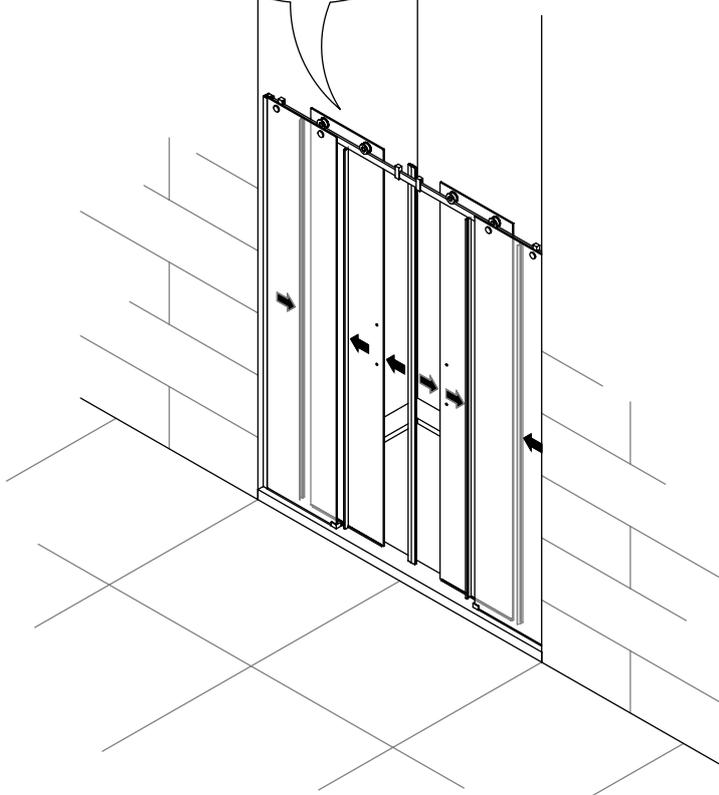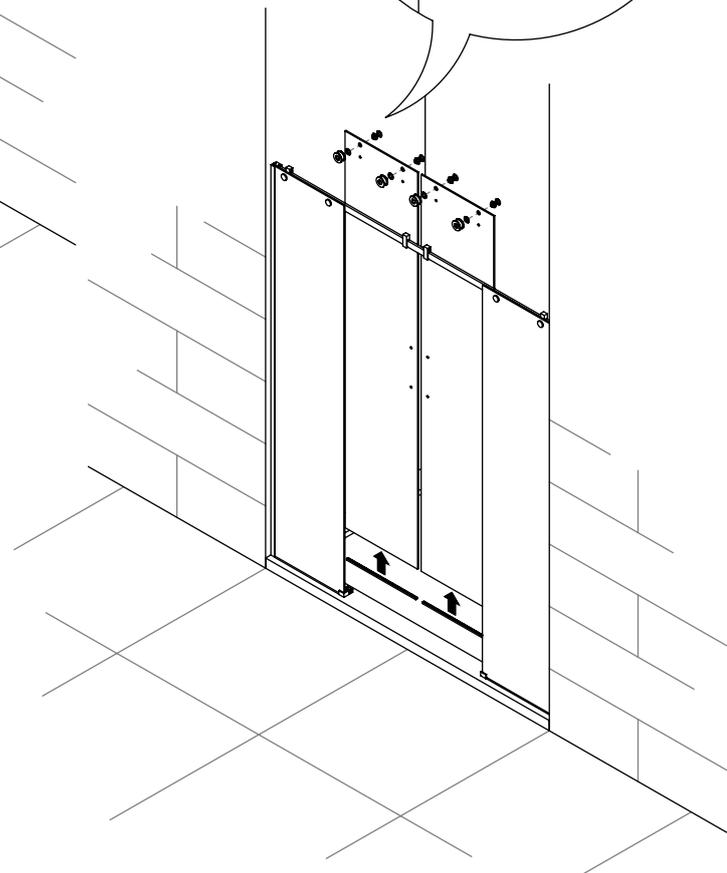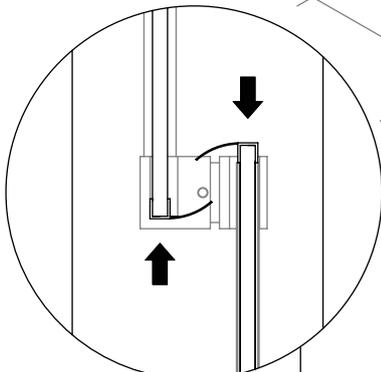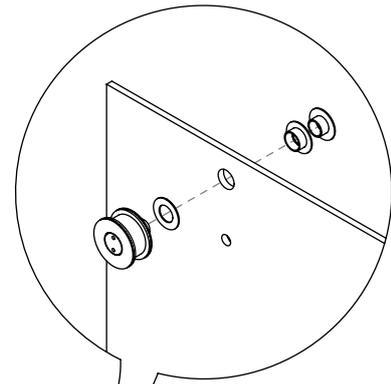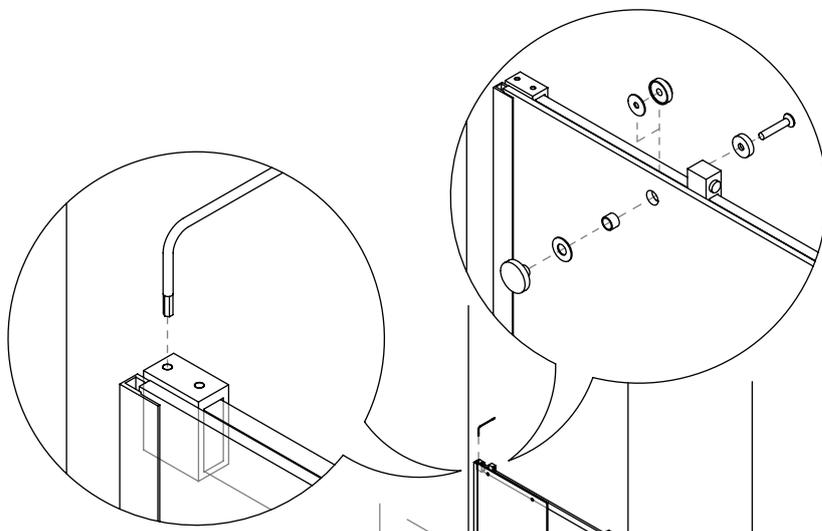


# 13

ajustar pernos  
antivuelco y colocar  
tirador

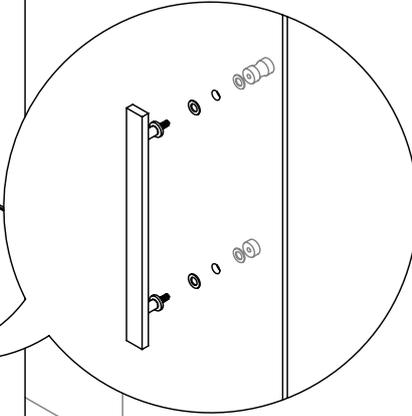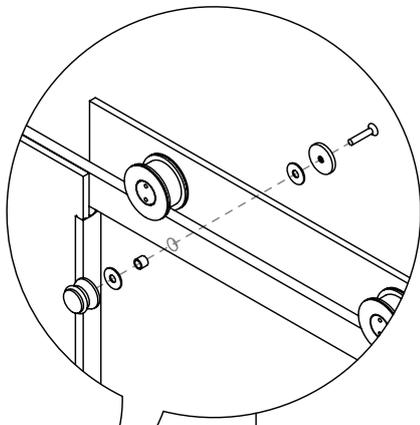


fijar el tope mediante los  
prisioneros

# 14

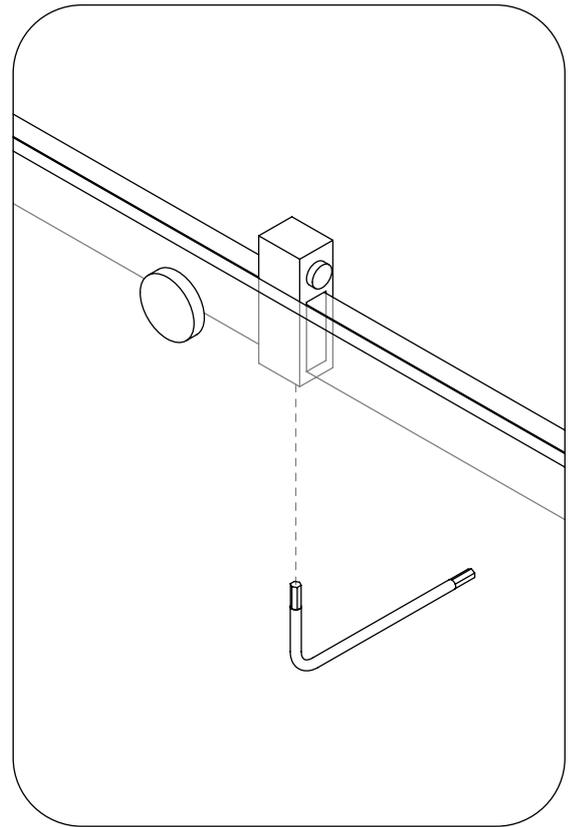


# 15

cutar el perfil bajo a medida, desde  
la pinza baja hasta pared y colocar  
por delante de la hoja corredera

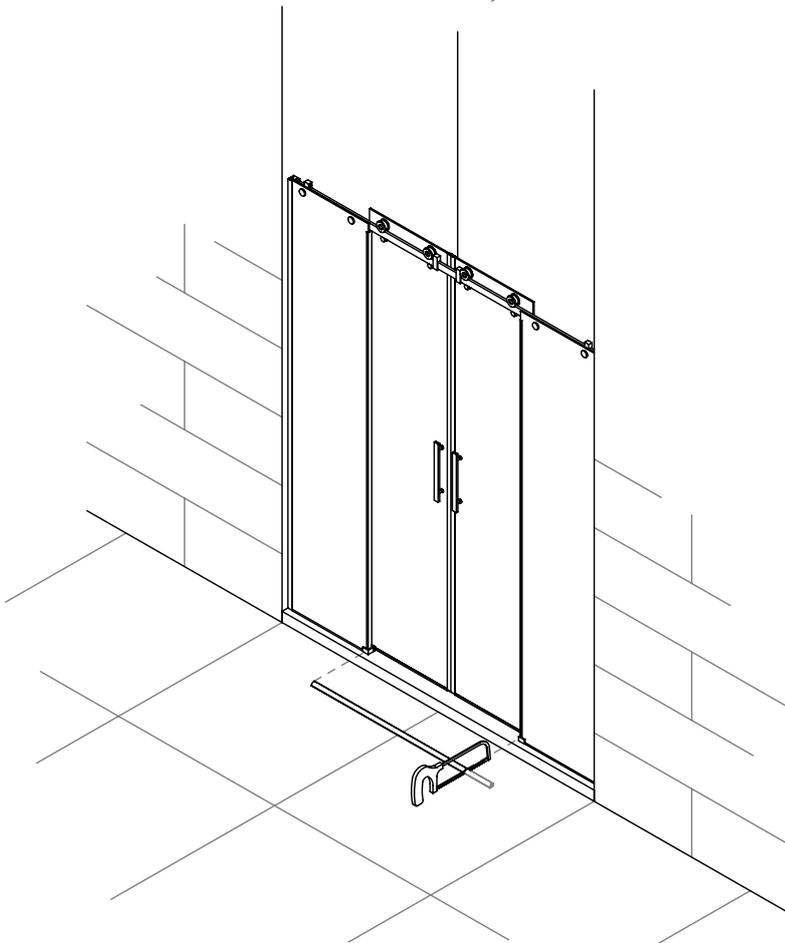


# 16



sellar perfil bajo  
con silicona, por  
fuera y por dentro

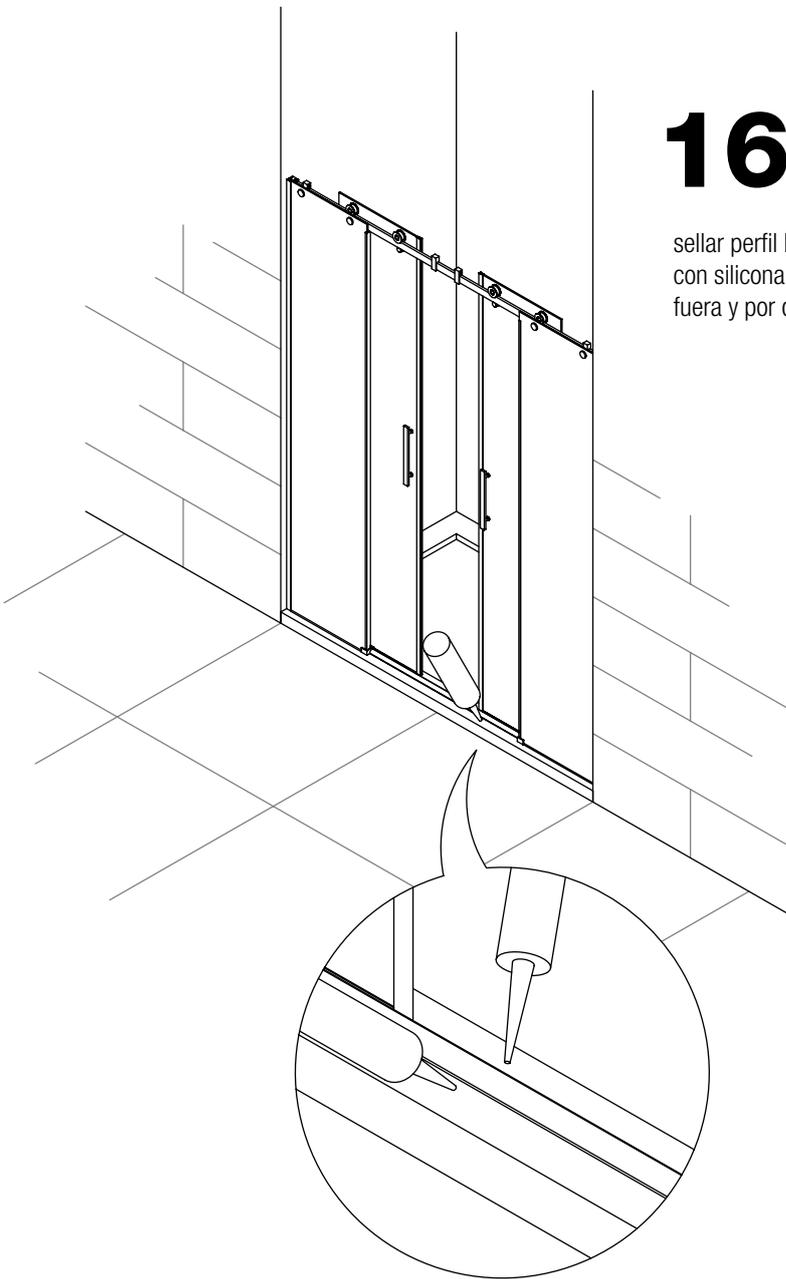


# 17

sellar con silicona  
el contorno interior  
de la mampara

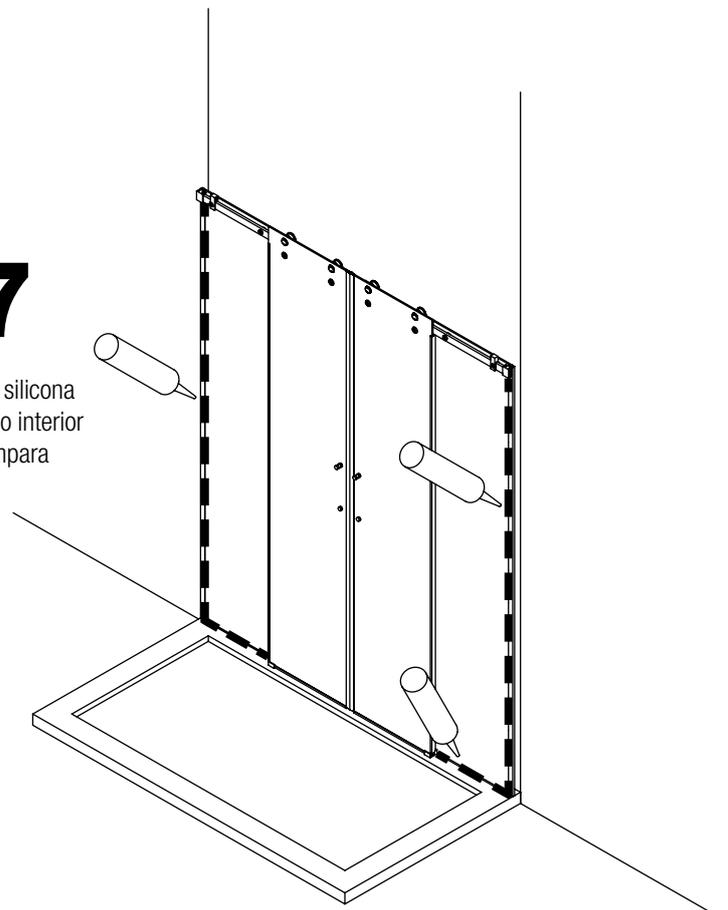


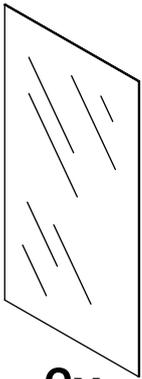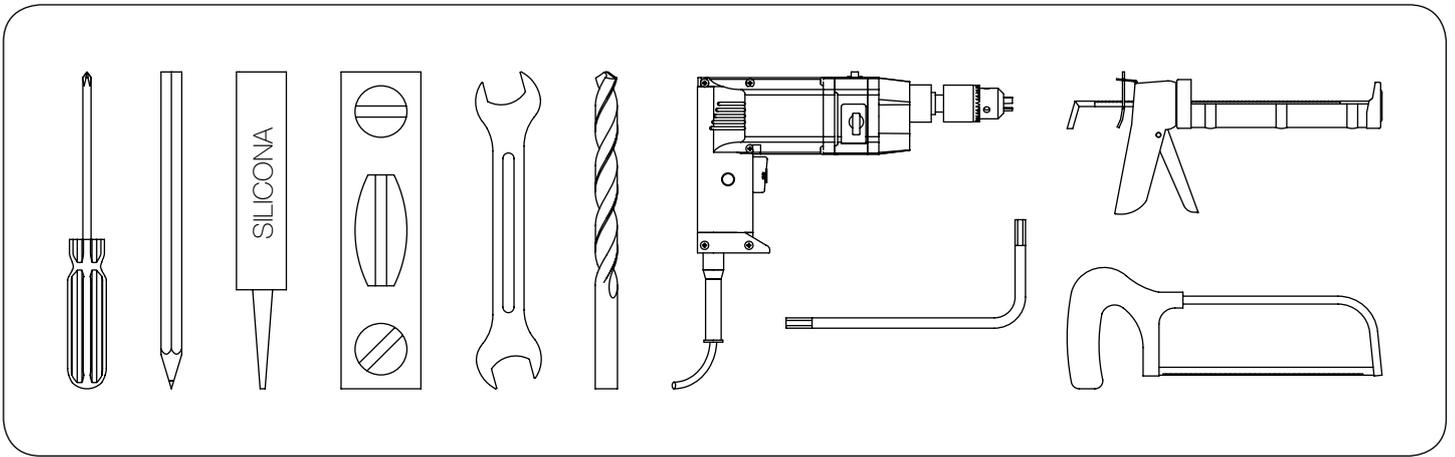


**2x**  
vidrio hoja fija

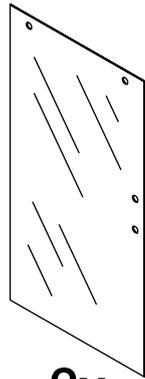


**2x**  
vidrio hoja corredera

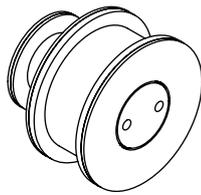


**4x**  
rodamientos de acero inoxidable

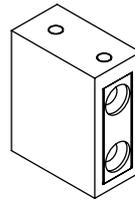

**2x**  
cogidas a pared / guía




**4x**  
tope interior guía

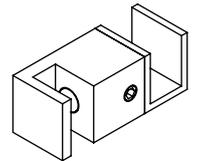


**2x**  
pinza guía inferior




**4x**  
pernos antivuelco

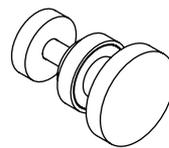


**4x**  
sujeción fijo / guía

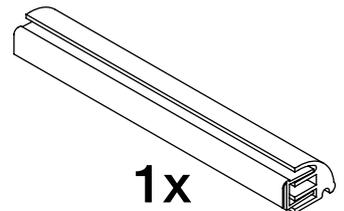


**1x**  
perfil bajo con goma

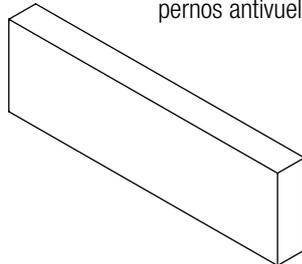


**1x**  
guía superior

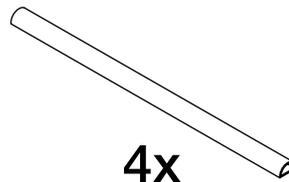


**4x**  
miniburbujas inferior hoja fija

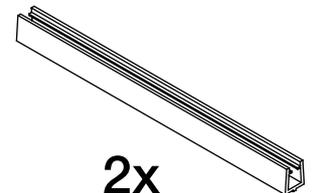


**2x**  
goma "U" inferior hoja corredera

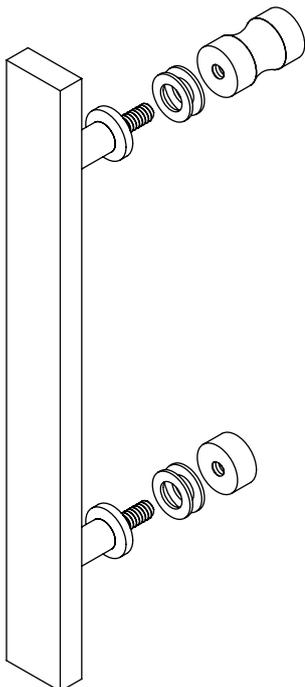


**2x**  
tirador




**2x**  
"U" para fijo



**4x**  
gomas de cruce fijo / corredera



**2x**  
goma fijo / "U"

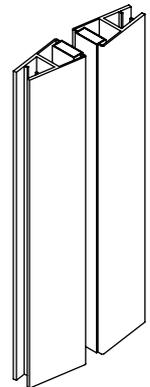

**1x**  
cirrede de imán

instrucciones realizadas por:



www.ar3d.es



**10x**  
tacos nº6



**10x**  
tornillo 4,2 x 32