


TIZIANO


MAMPARA DE DUCHA

ANGULAR 4 HOJAS:
2 CORREDERAS + 2 FIJOS

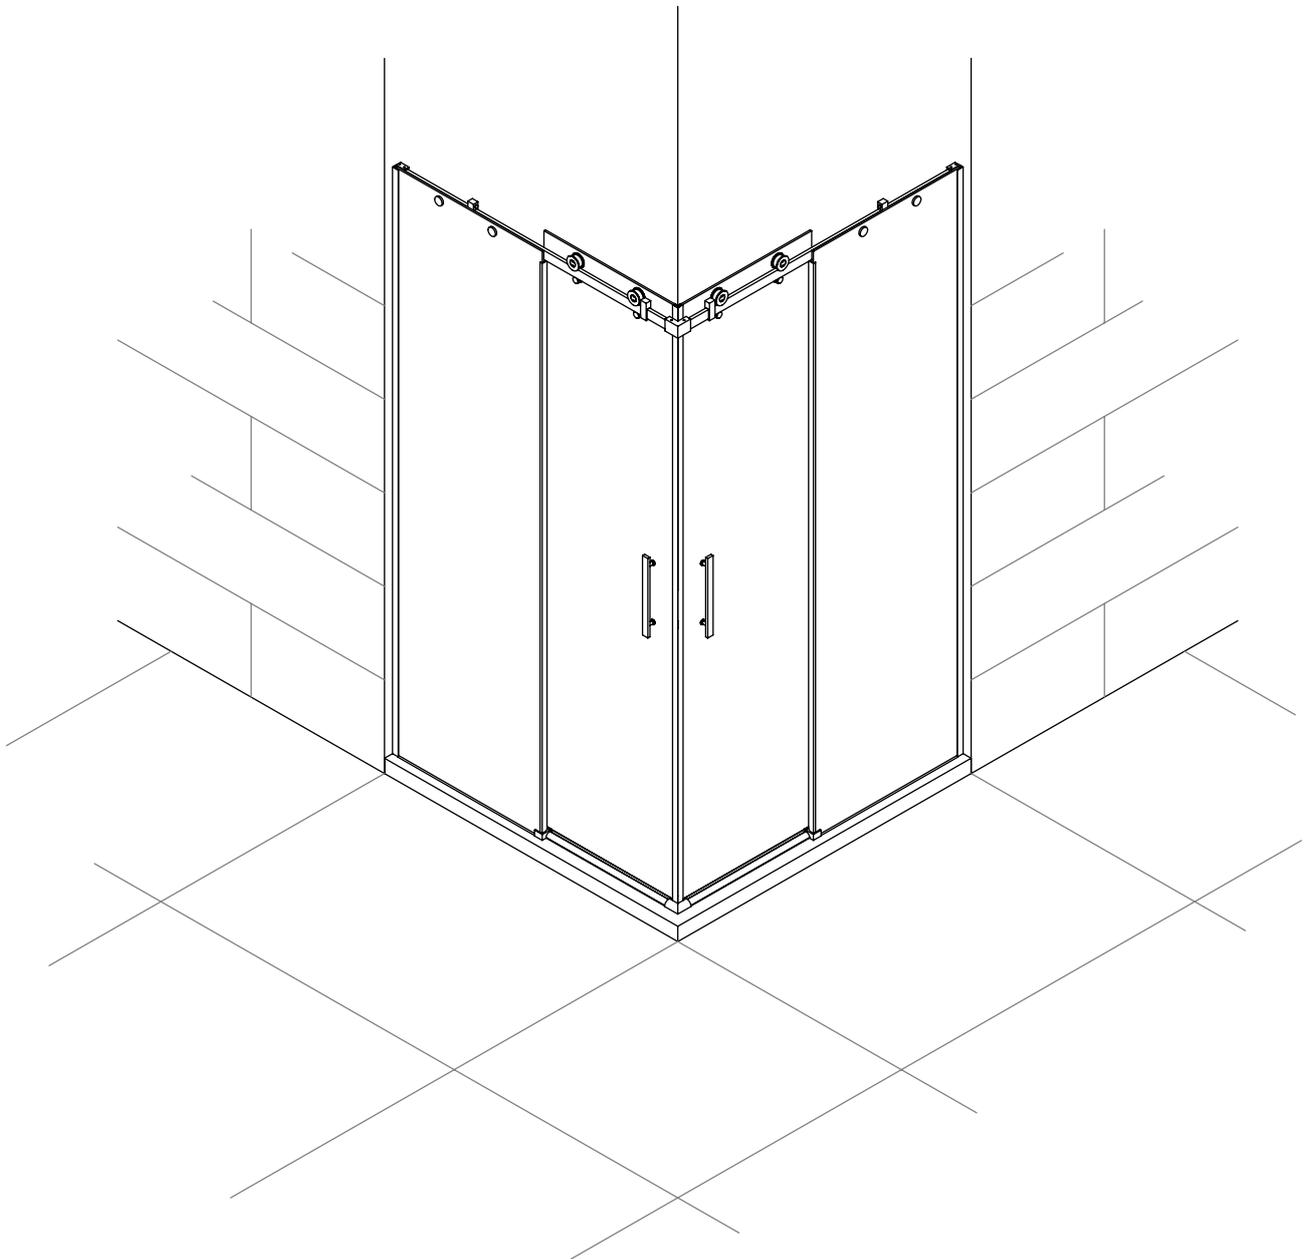

1


presentar "U" en pared
y marcar taladros

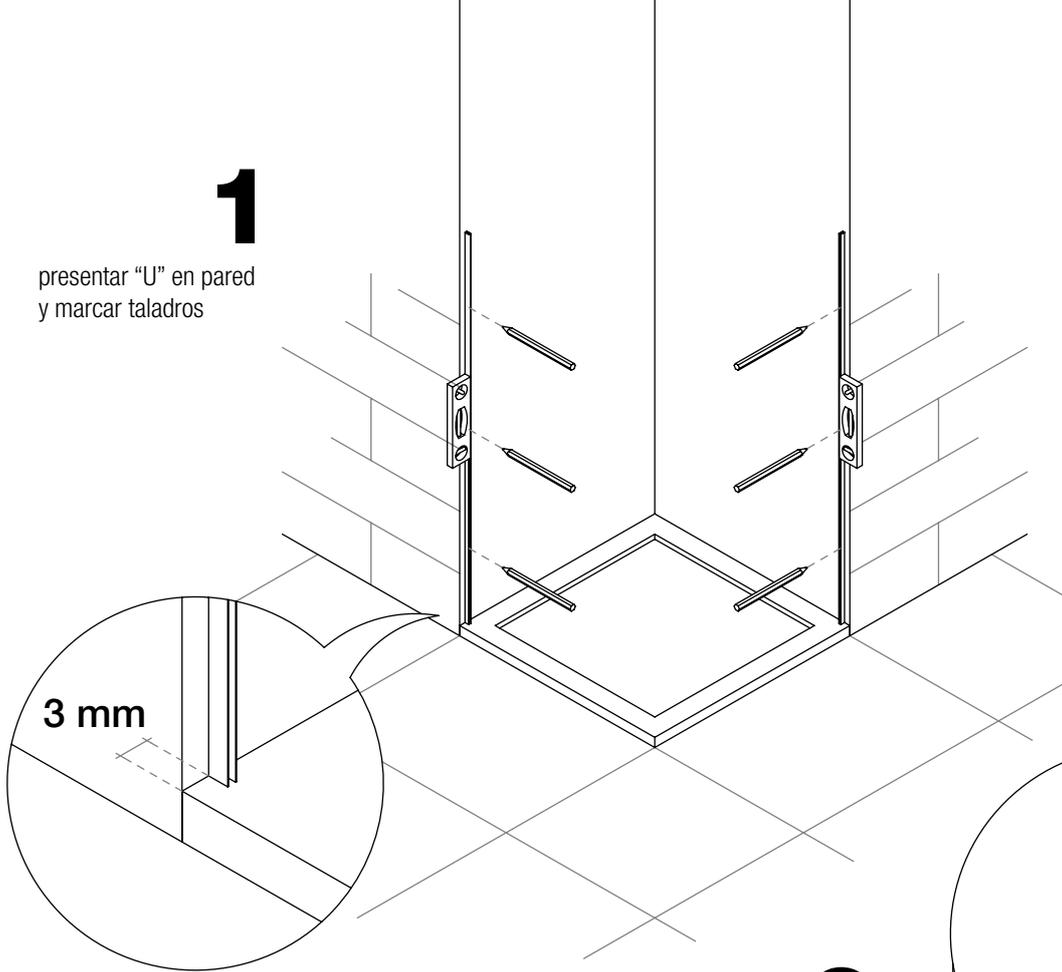

3 mm

2


taladrar con
broca de Ø 6mm

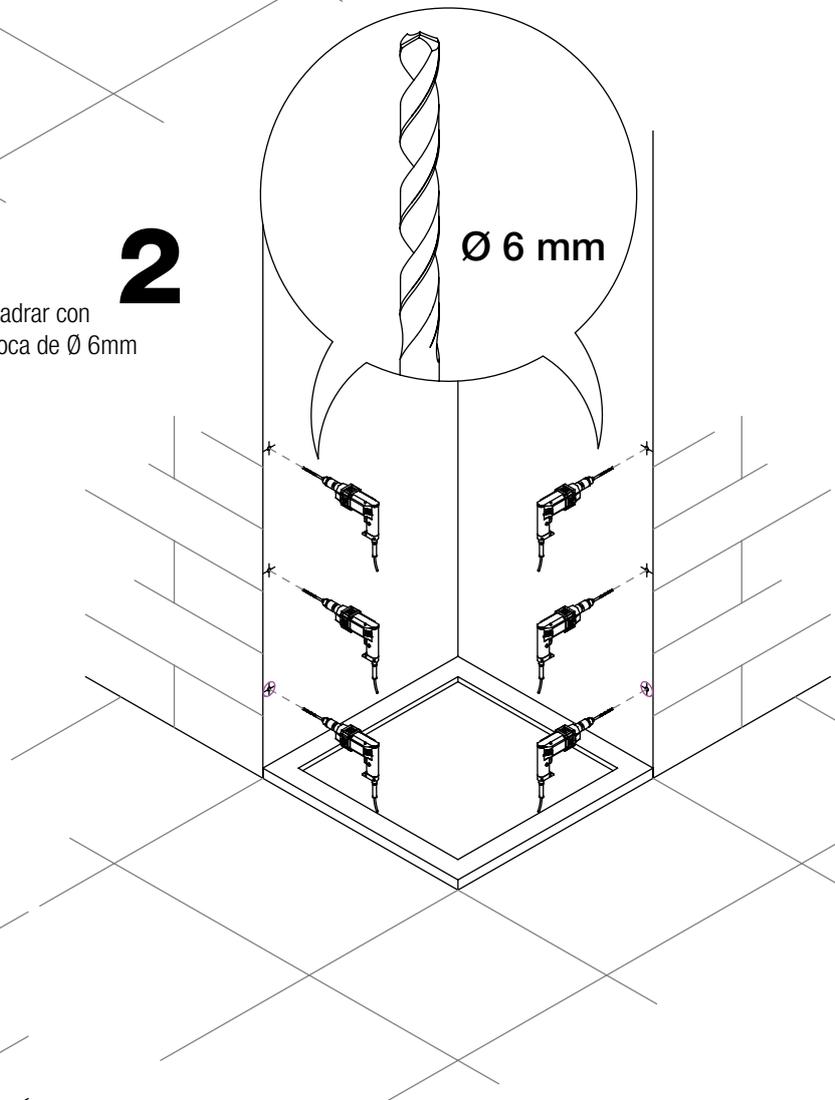

Ø 6 mm


3

atornillar la "U" a pared usando
tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32
en cada lateral

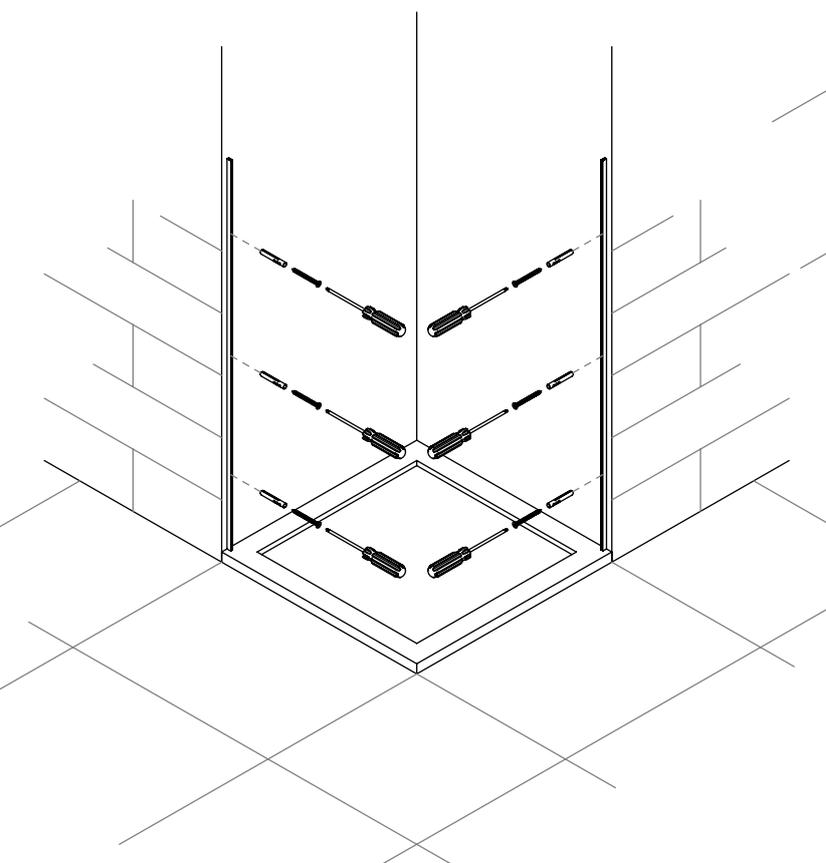



4

colocar miniburbujas adhesivas en el plato e introducir el cristal fijo en la "U" apoyándolo sobre éstas.

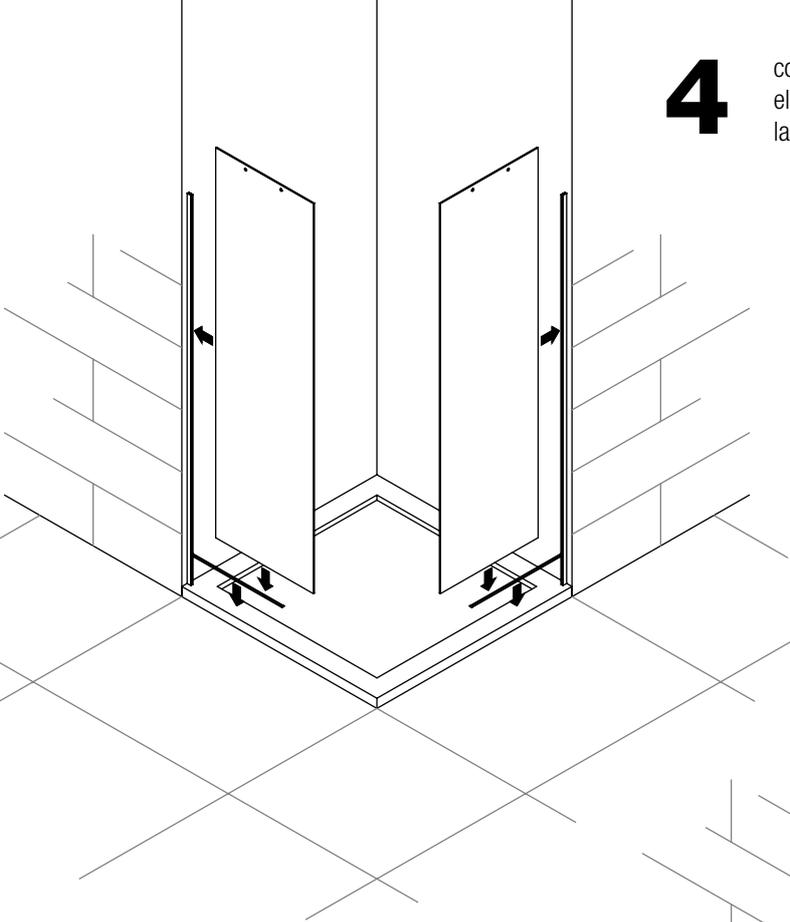

engomar cristal fijo y "U" y colocar la pinza baja en el extremo del vidrio

5

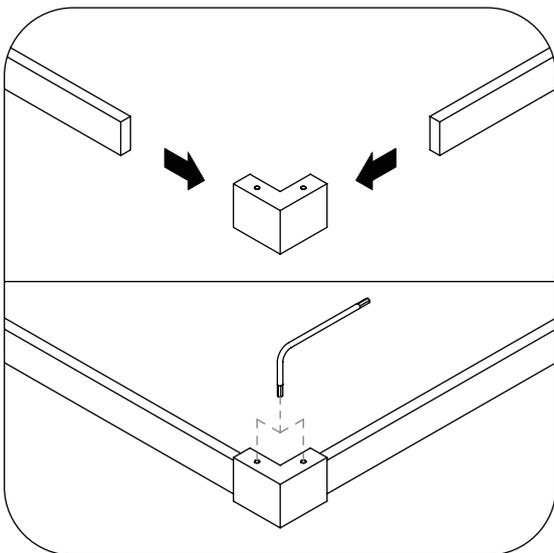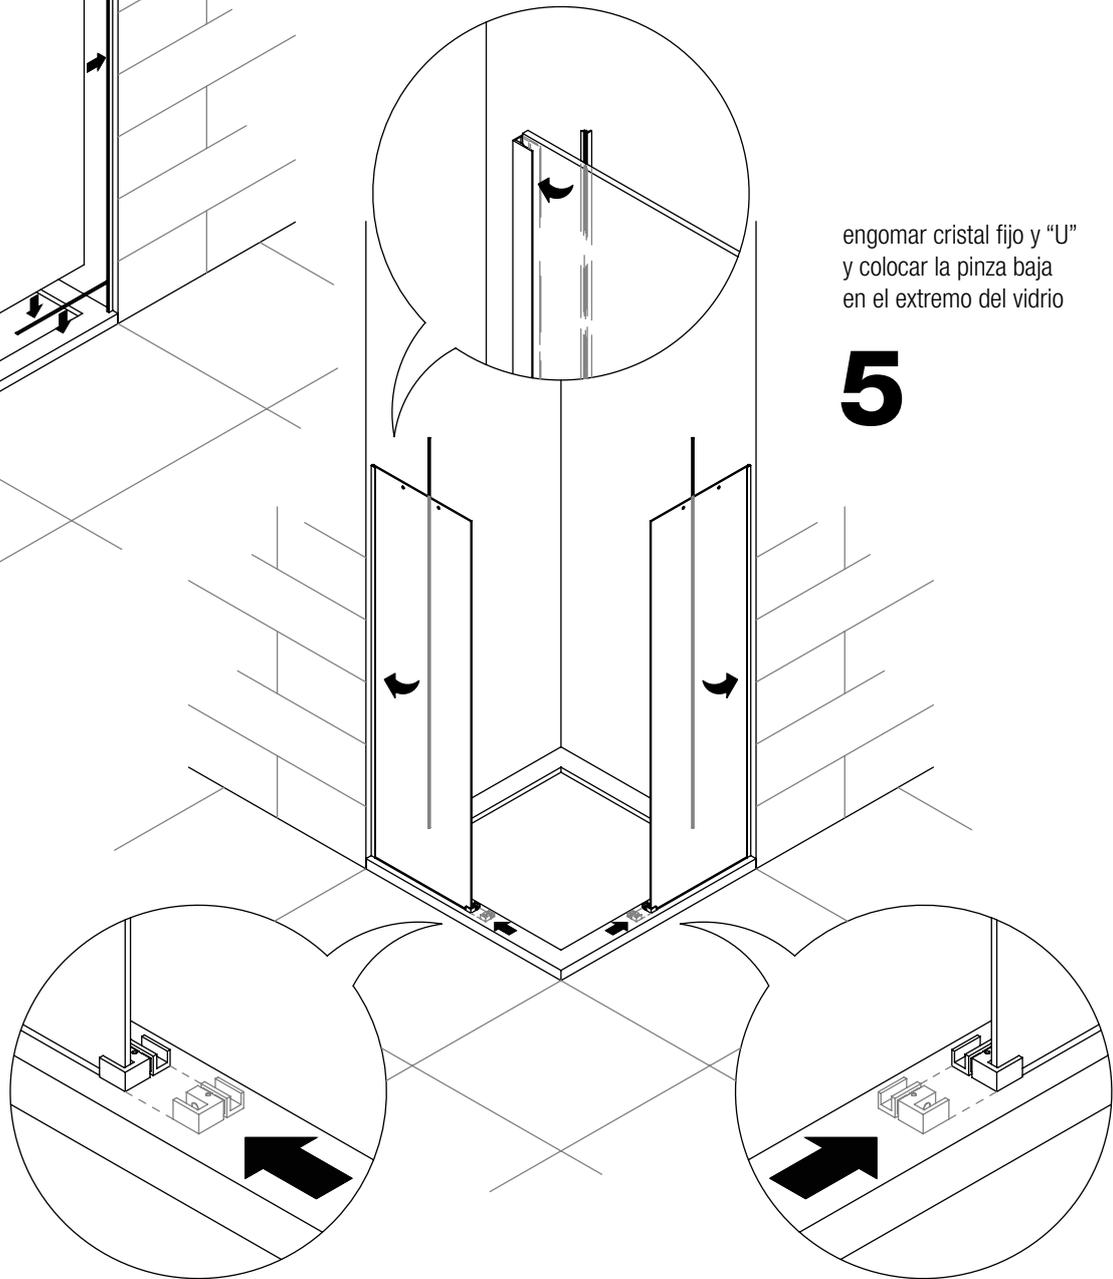


6

unir las dos guías mediante el codo, fijándolas a través de sus prisioneros

7

presentar guía superior sobre el vidrio fijo, para ello ajustar las cogidas, sin apretarlas, nivelar y marcar los taladros y retirar la guía

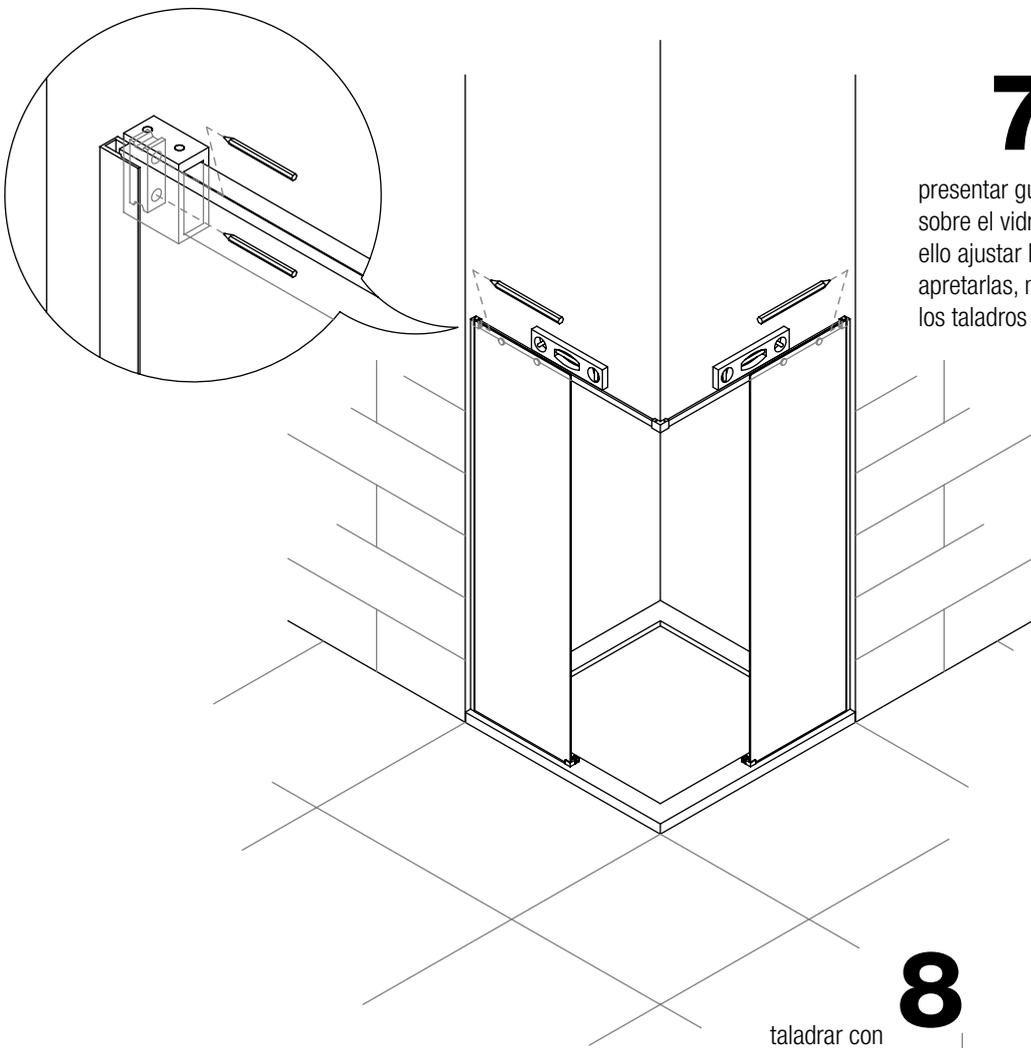


8

taladrar con broca de Ø 6mm




9

atornillar la guía superior por medio de las cogidas a pared

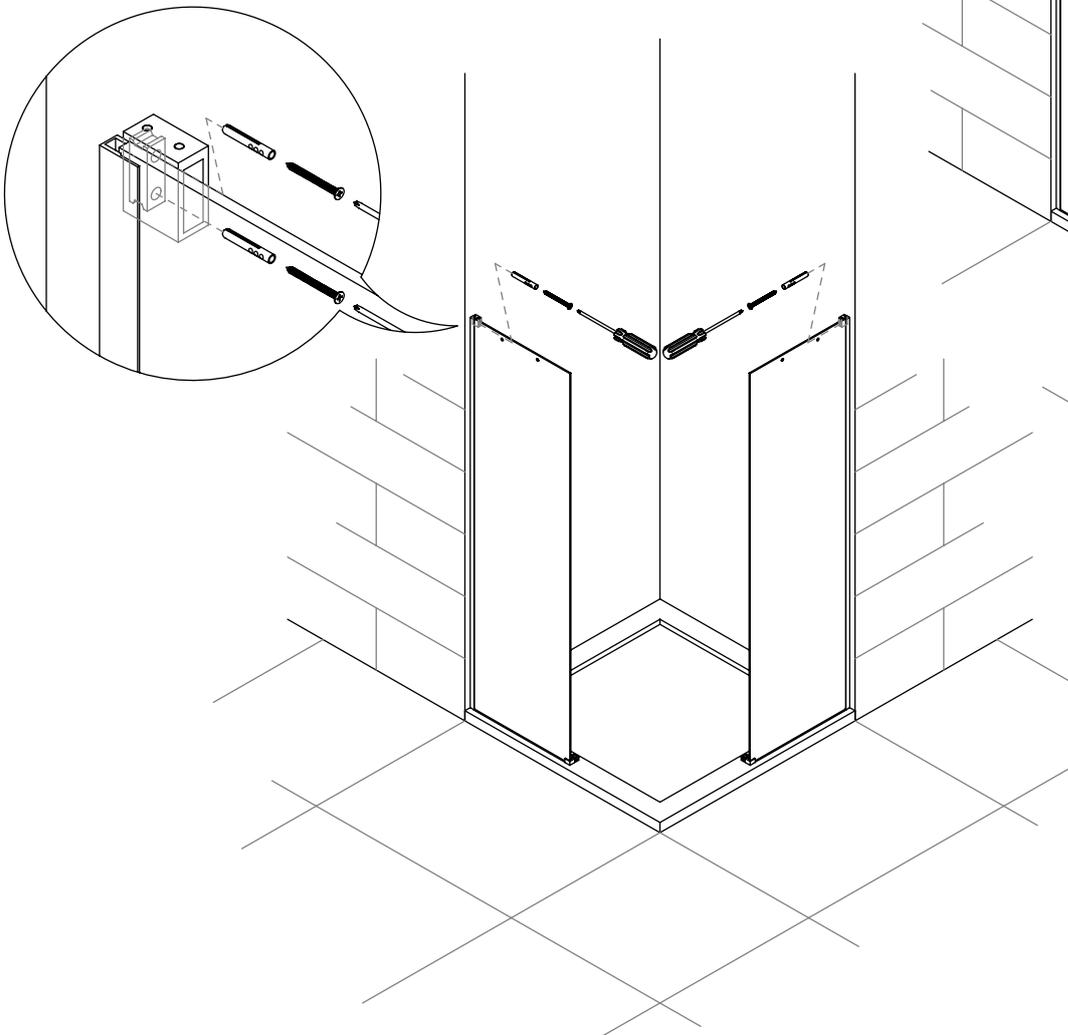


introducir en la guía el tope

10

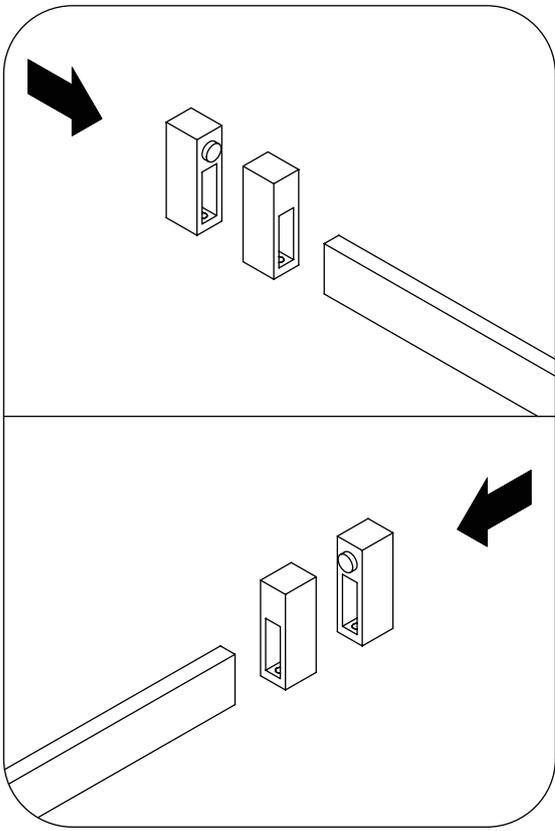


11

fijar las cogidas al fijo y la guía a las cogidas a pared

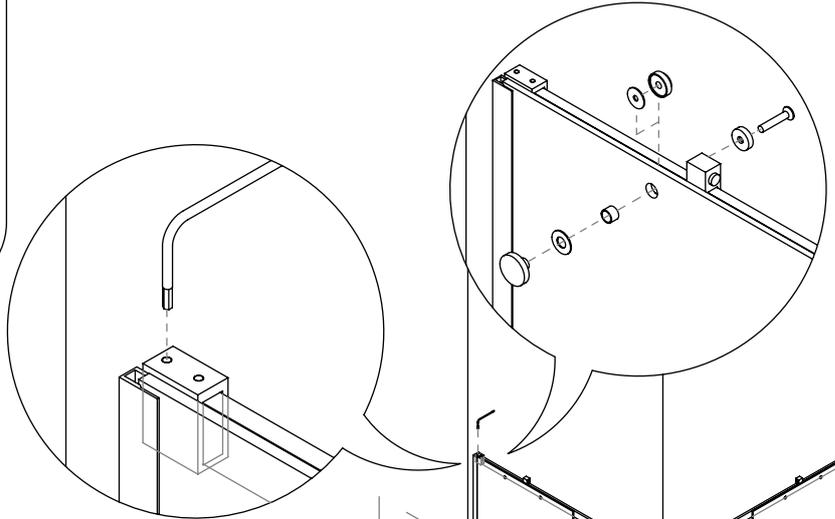






12

regular la hoja mediante los rodamientos excéntricos

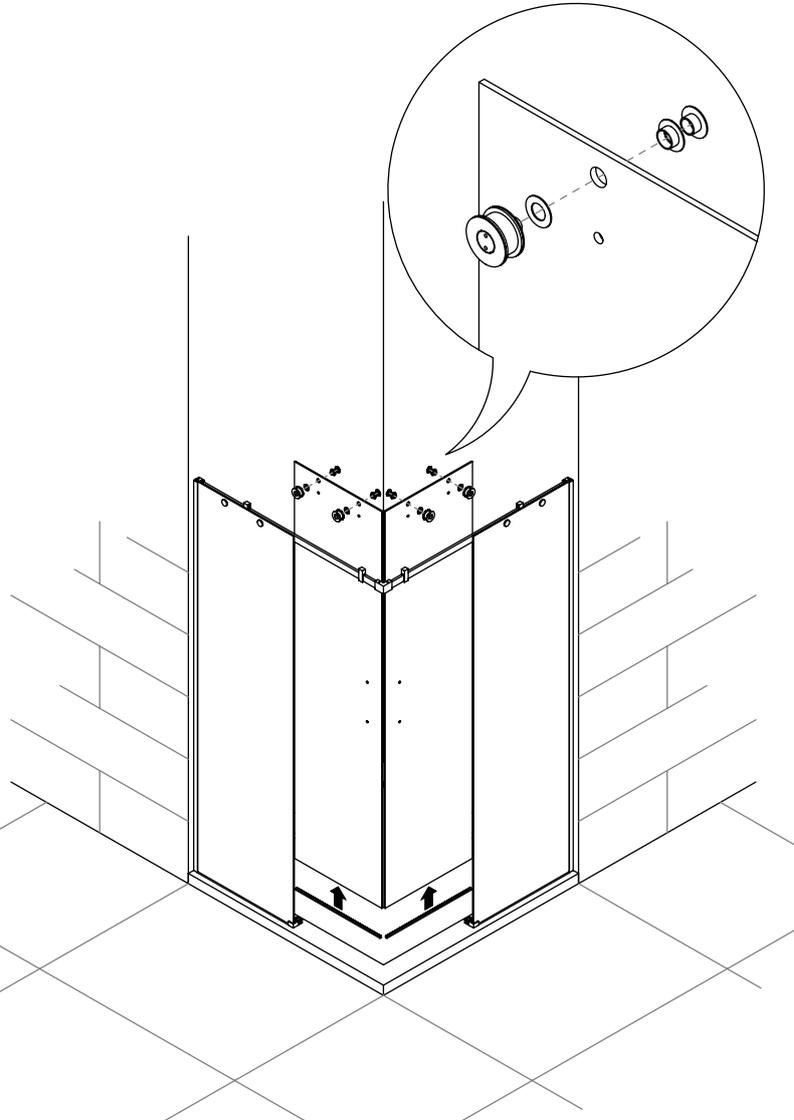


13

colocar las gomas de cruce, una en el fijo y otra en la hoja corredera y la goma de burbuja en el extremo de cierre de la hoja corredera

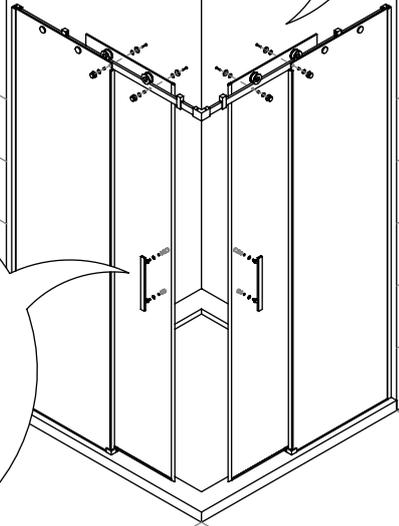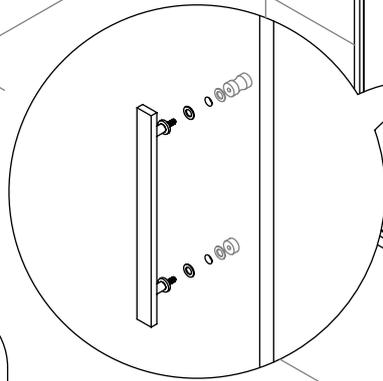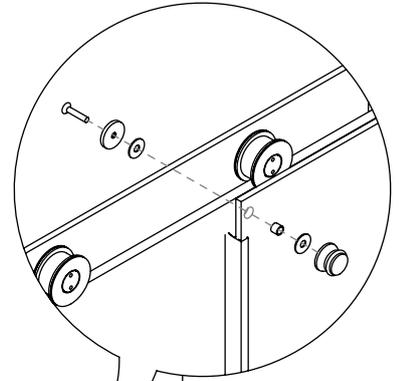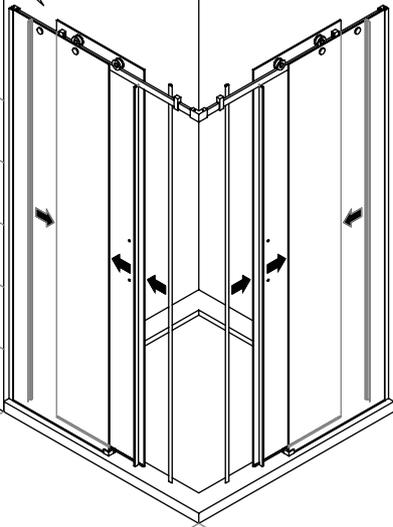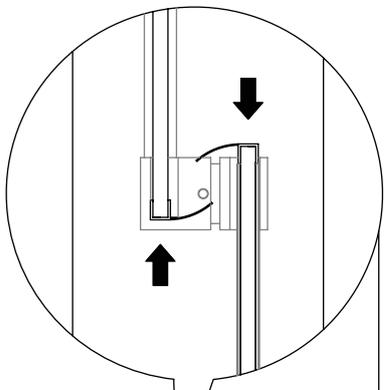

14

ajustar pernos antivuelco y colocar tirador

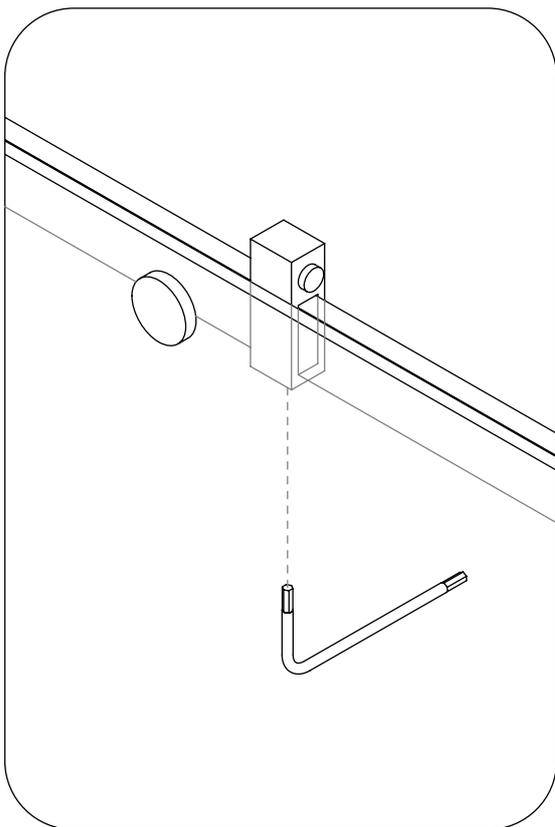


fijar el tope mediante los prisioneros

15



cortar el perfil bajo a medida, desde la pinza baja hasta el otro cristal fijo, colocandole el embellecedor y situar por delante de la hoja corredera

16

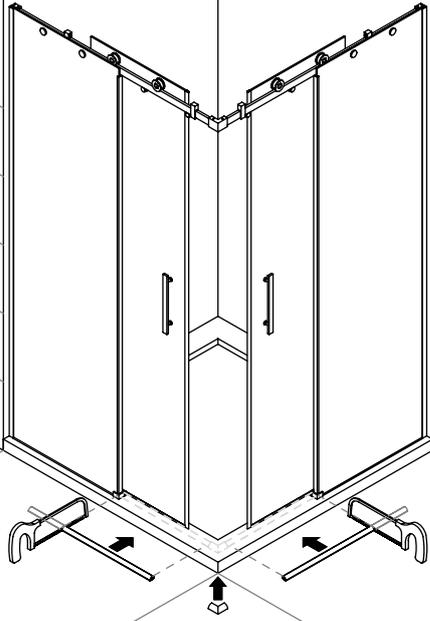


17



sellar perfil bajo con silicona, por delante y por detrás

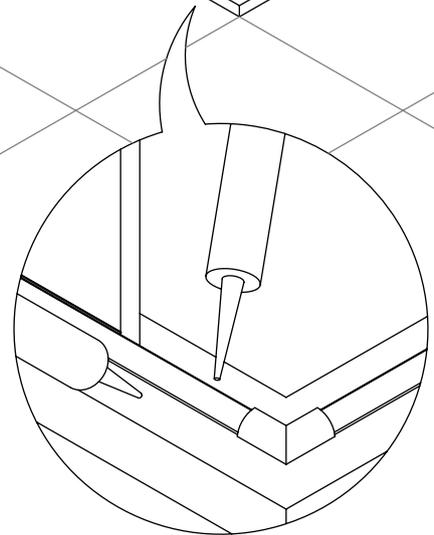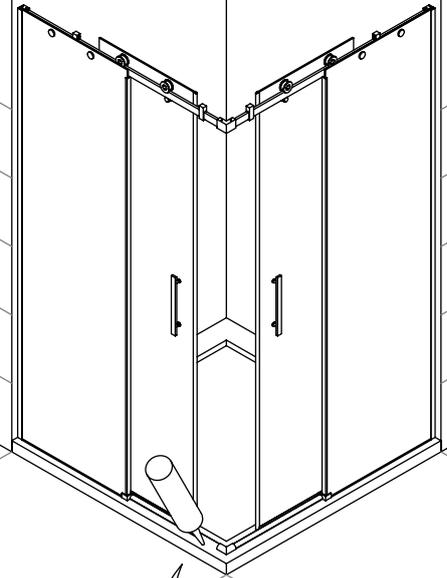


18

sellar con silicona el contorno interior de la mampara

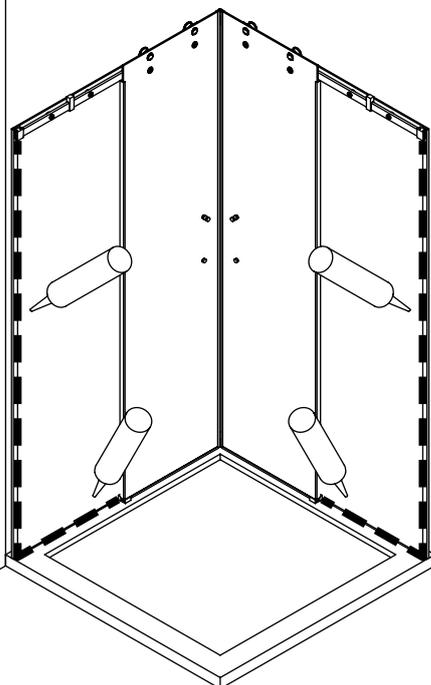


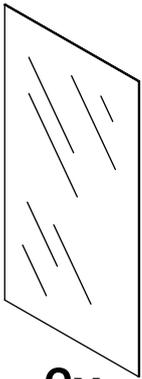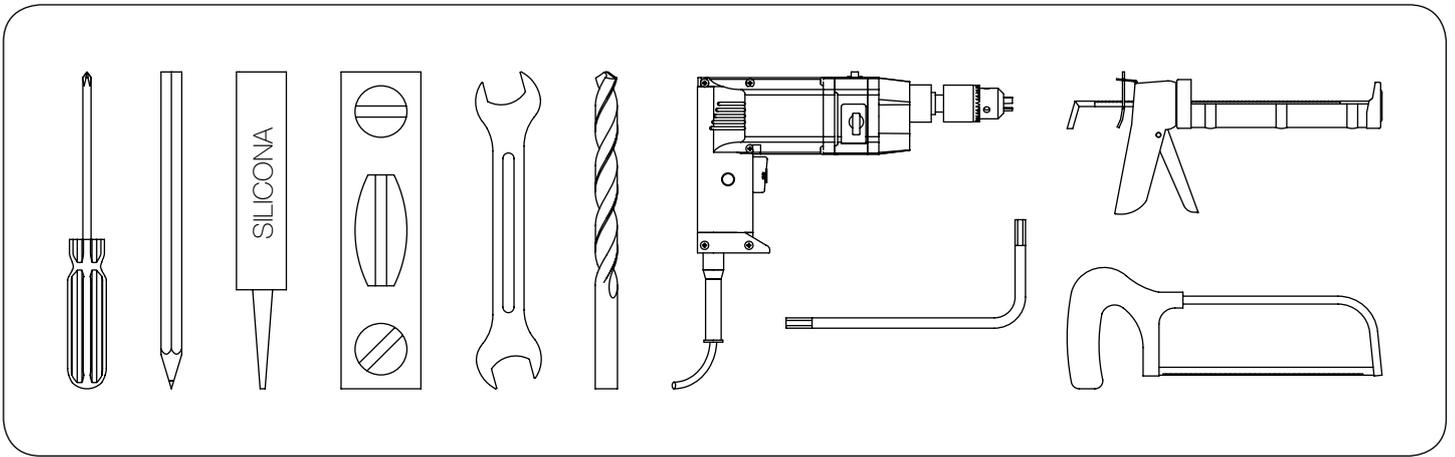


2x
vidrio hoja fija

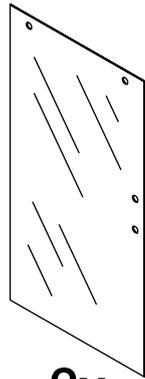


2x
vidrio hoja corredera

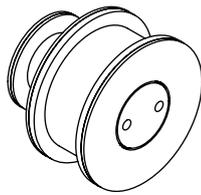


4x
rodamientos de acero inoxidable

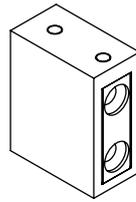

2x
cogidas a pared / guía




4x
tope interior guía

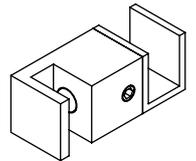


2x
pinza guía inferior




4x
pernos antivuelco

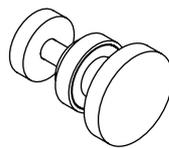


4x
sujeción fijo / guía

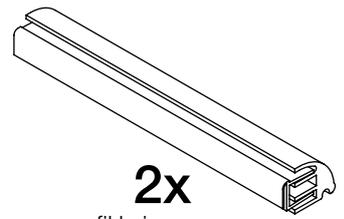


2x
perfil bajo con goma

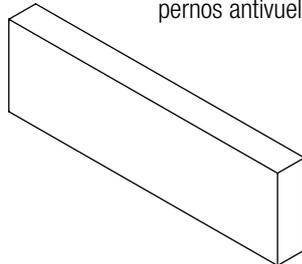


2x
guía superior

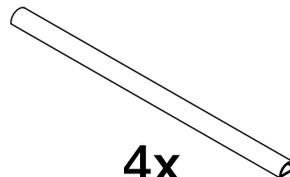


4x
miniburbujas inferior hoja fija

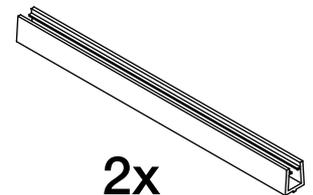


2x
goma "U" inferior hoja corredera

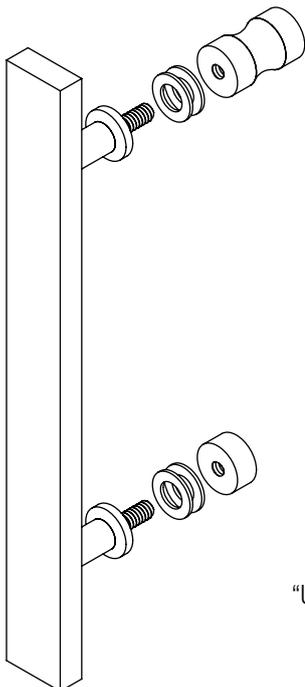

1x
tirador




2x
"U" para fijo




4x
gomas de cruce fijo / corredera




2x
goma fijo / "U"

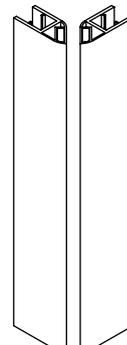

1x
cirrede de imán

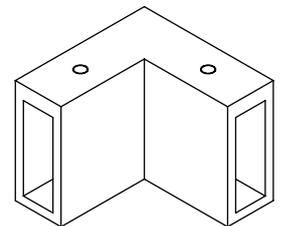

1x
codo unión guía

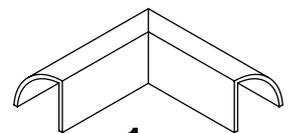

1x
esquinera baja



10x
tacos nº6



10x
tornillo 4,2 x 32

instrucciones realizadas por:



www.ar3d.es