


PANAMÁ



MAMPARA DE DUCHA

FRONTAL 2 HOJAS:
1 CORREDERA + 1 FIJO

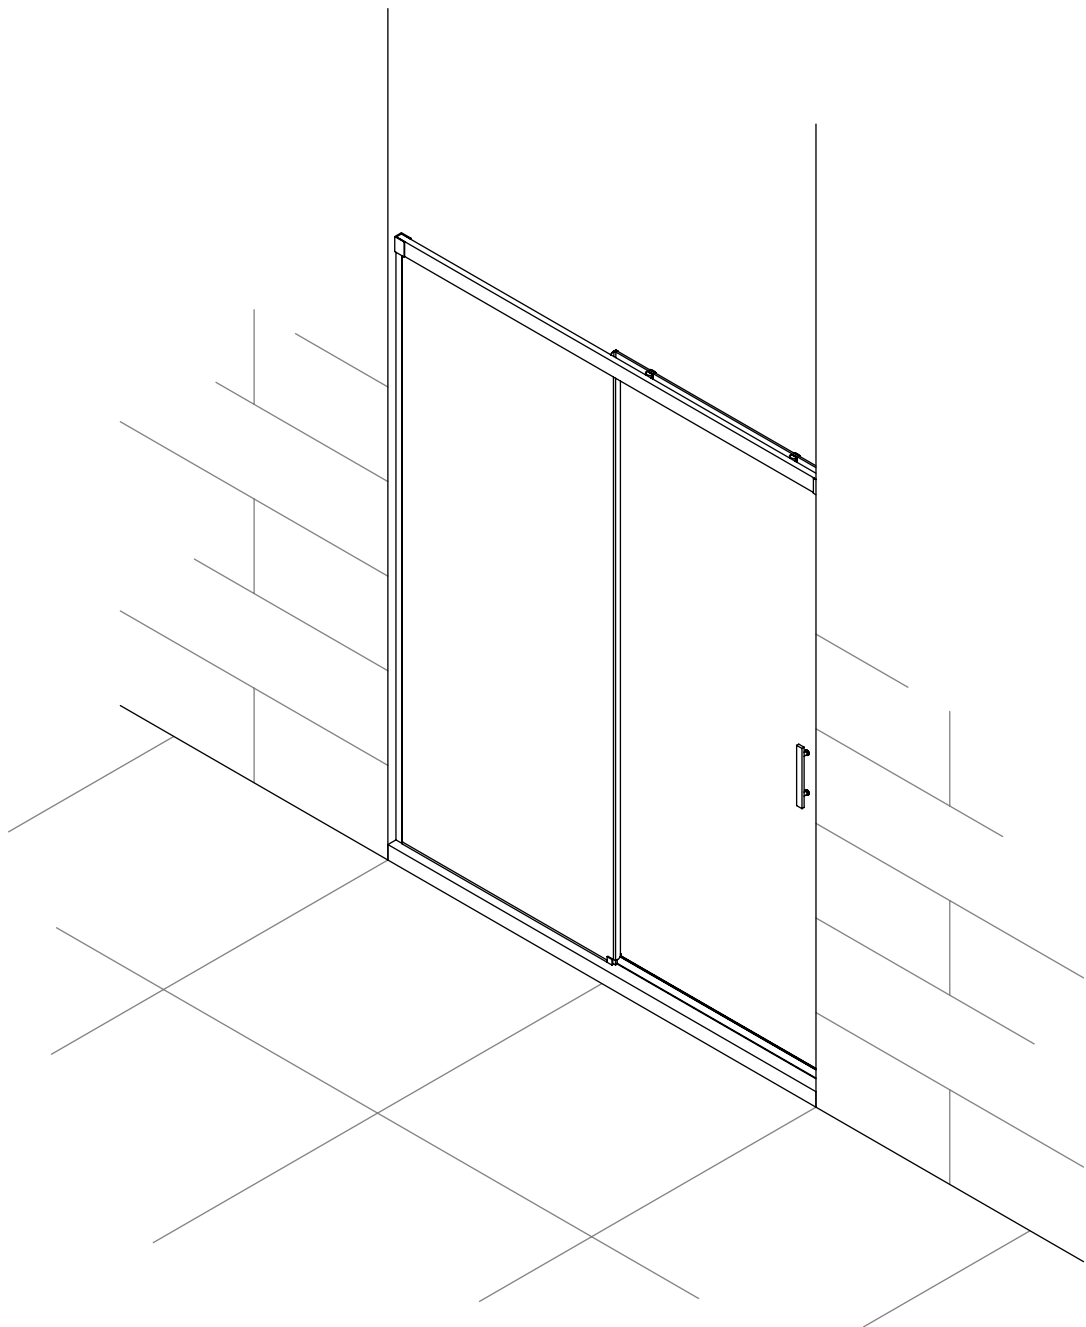



1

presentar "U" en pared
y marcar taladros

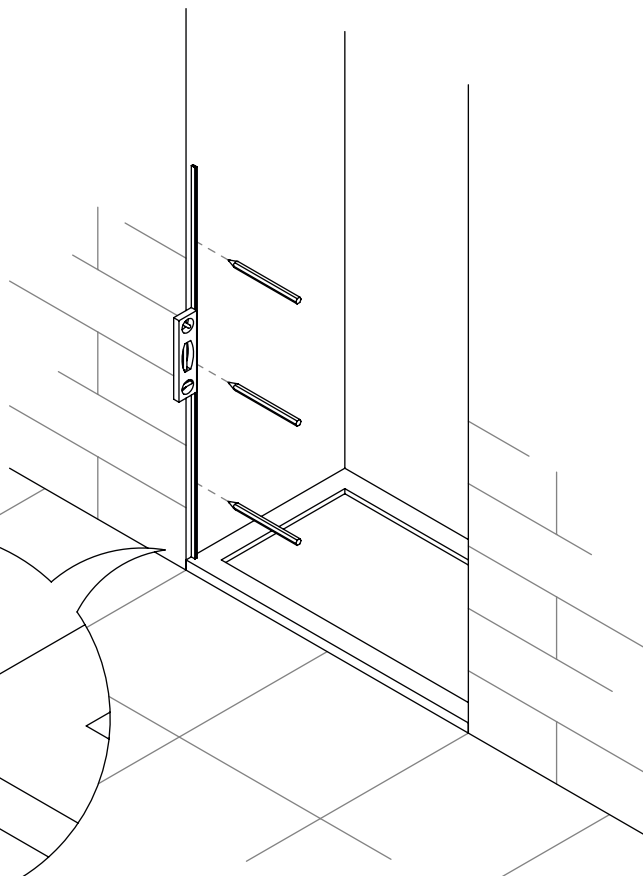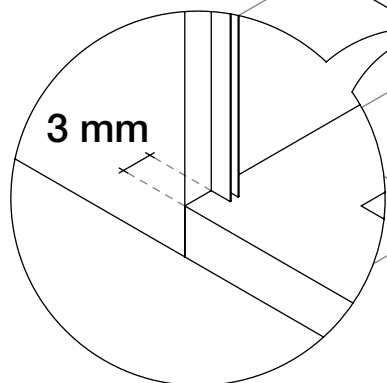


2

taladrar con
broca de Ø 5mm

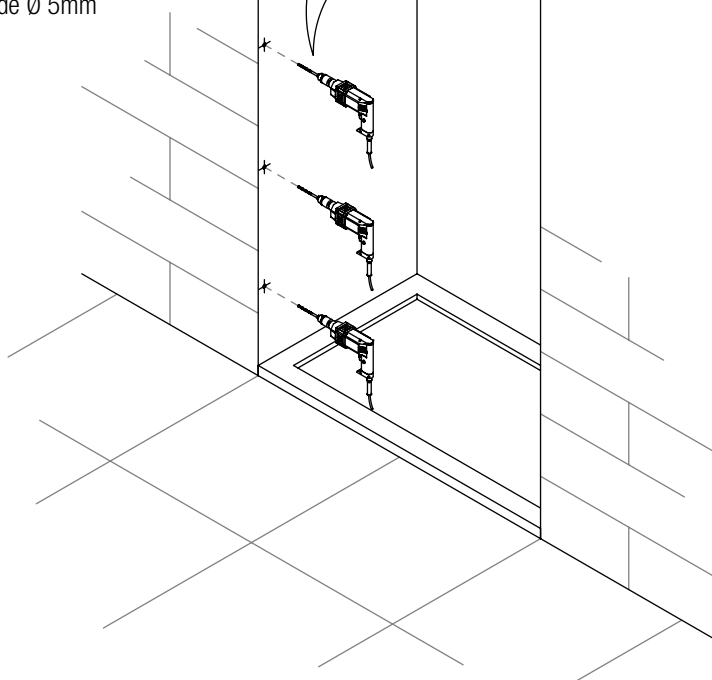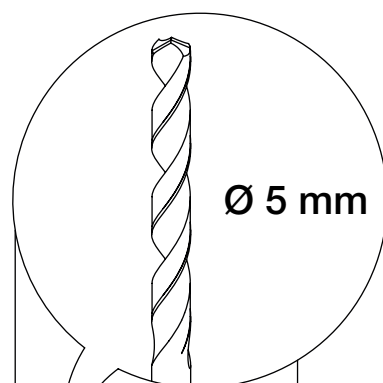


3

atornillar la "U" a pared usando
tacos del nº5 y tornillos 3 x 30

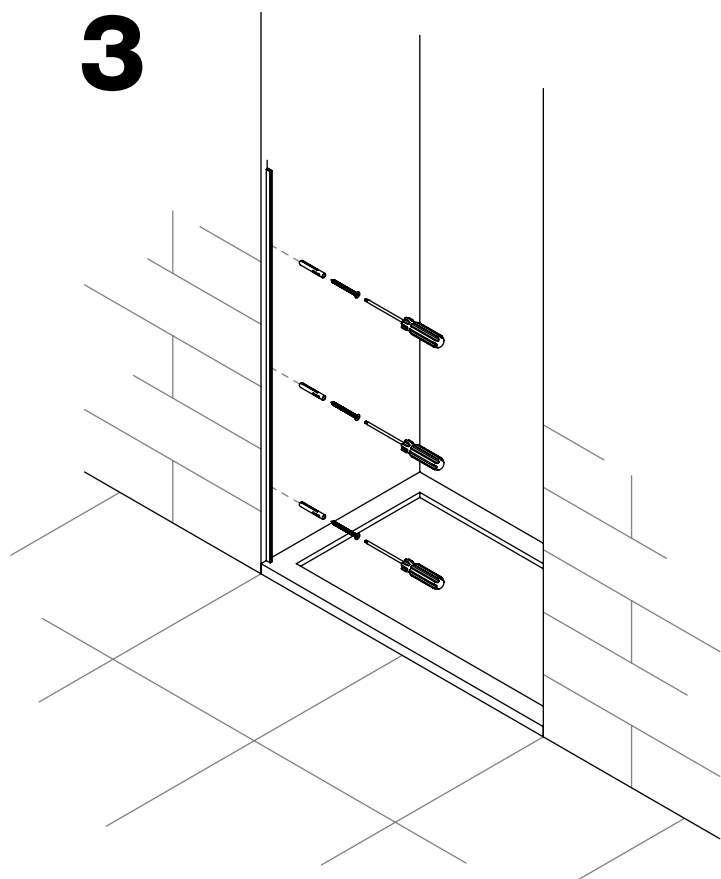

PINZA BAJA

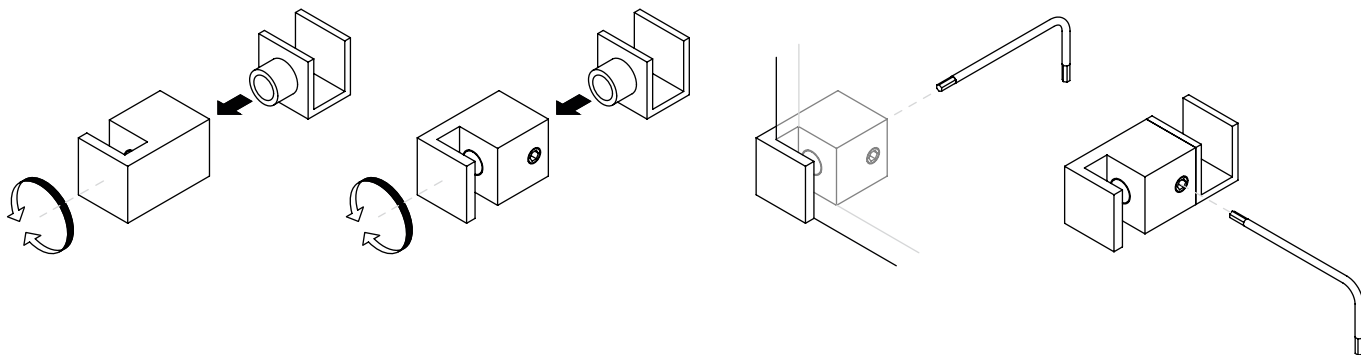


4

colocar miniburbujas adhesivas en el plato e introducir el cristal fijo en la "U" apoyándolo sobre éstas.




5

engomar cristal fijo y "U" y colocar la pinza baja en el extremo del vidrio

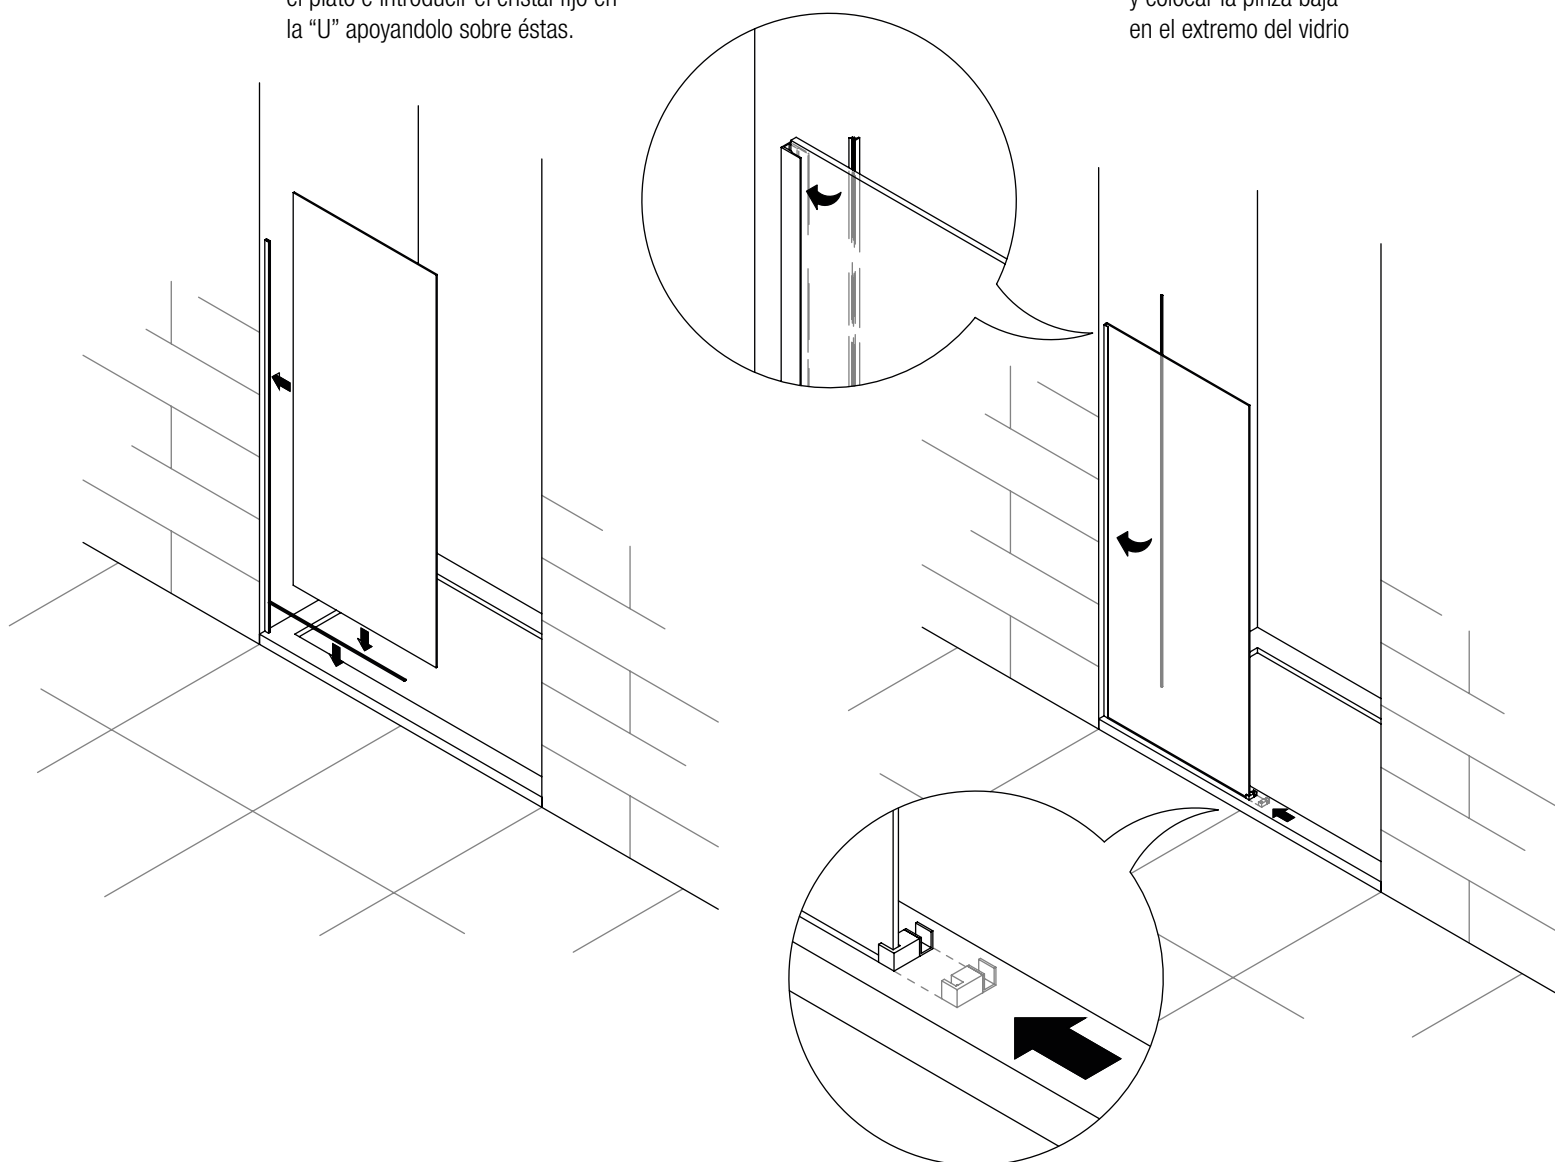


presentar guía superior
sobre el vidrio fijo, nivelar y
marcar los taladros

6

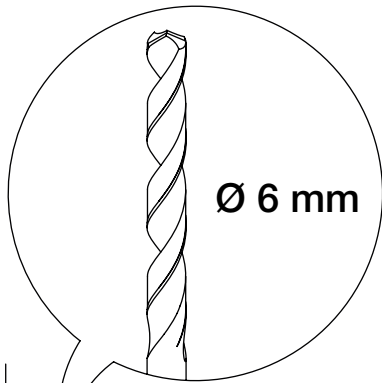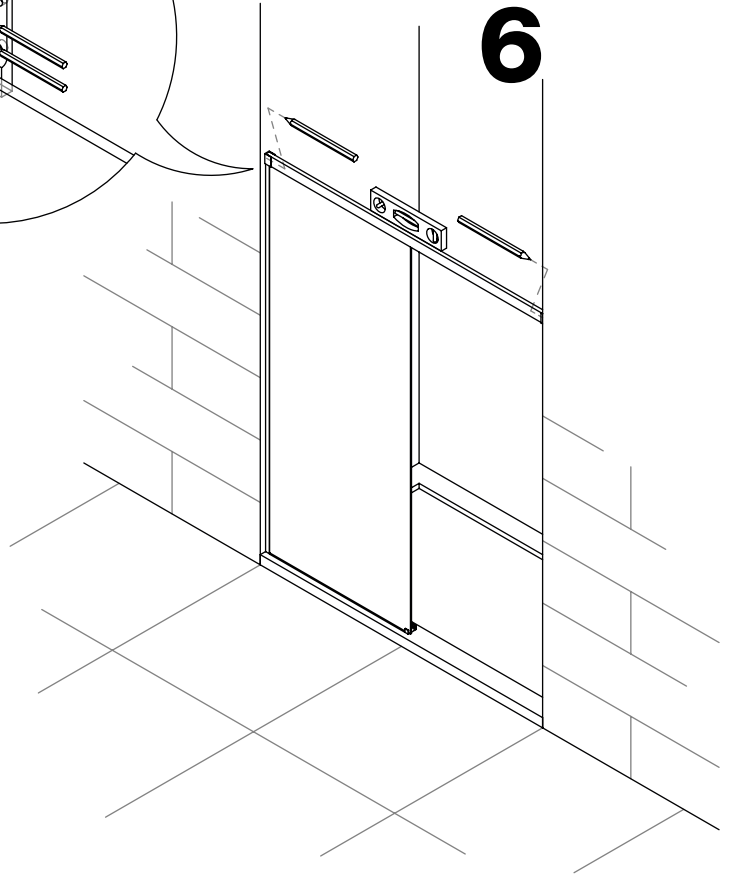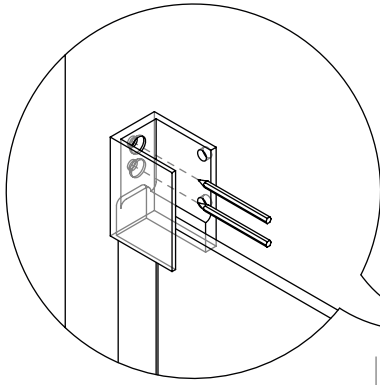


Ø 6 mm

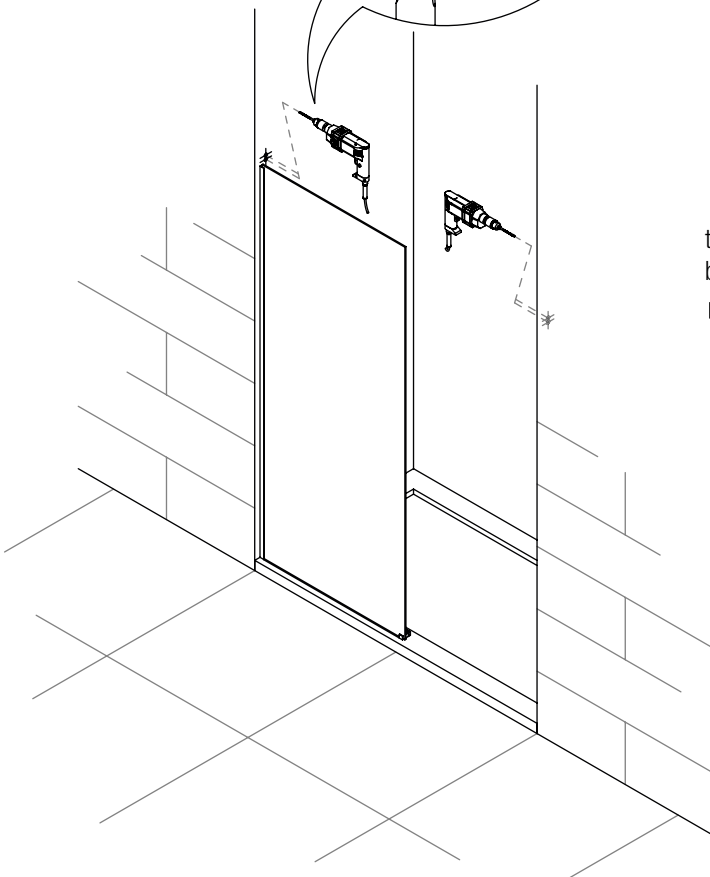



taladrar con
broca de Ø 6mm

7

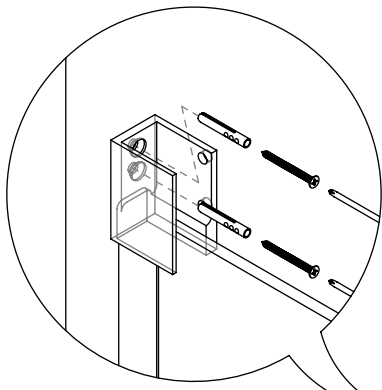


8

atornillar la guía superior por medio de las cogidas a pared

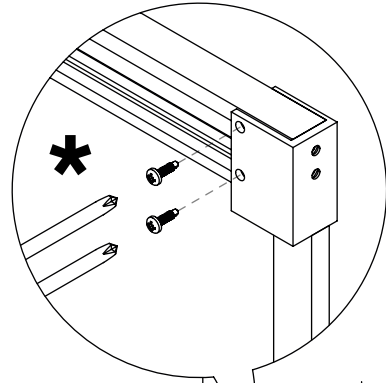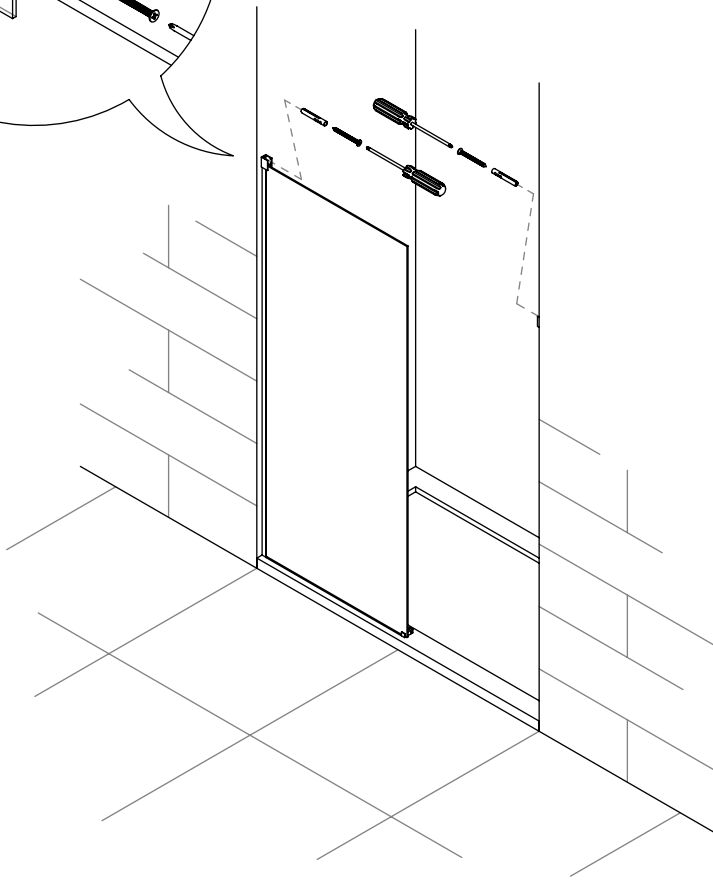

*taladrar previamente con broca de aluminio de Ø 3,5mm

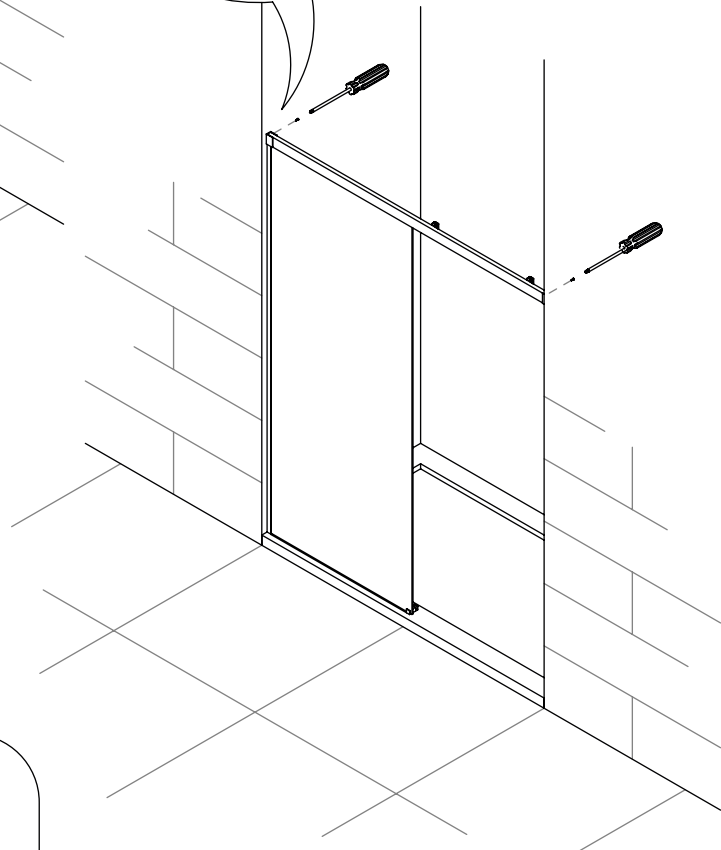


introducir en la guía los rodamientos y el tope

9

OJO!
Tornillos reguladores hacia arriba

OJO!
Muecas del tope hacia el interior de la guía



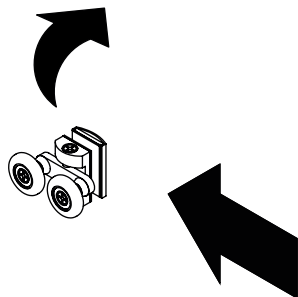


10

colocar la guía superior en las cogidas a pared y fijar las cogidas a la guía mediante los tornillos autorroscables



11

colocar la hoja corredera en los rodamientos introduciendo previamente la goma "U" en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior

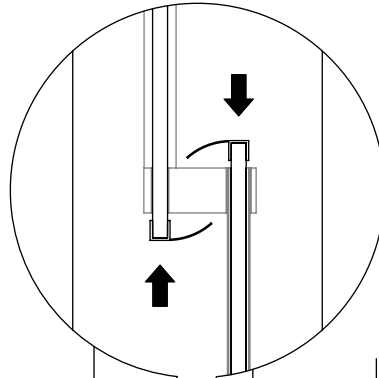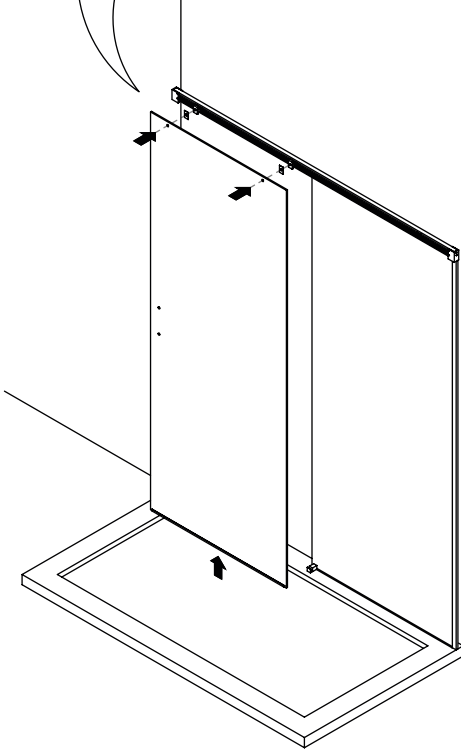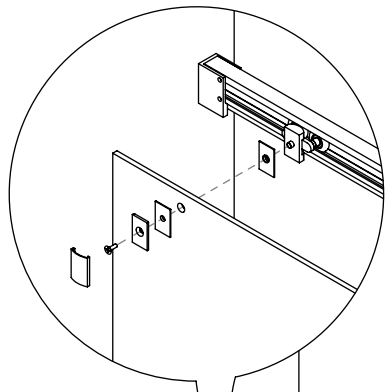


colocar las gomas de cruce, una en el fijo y otra en la hoja corredera.
colocar el tirador

12

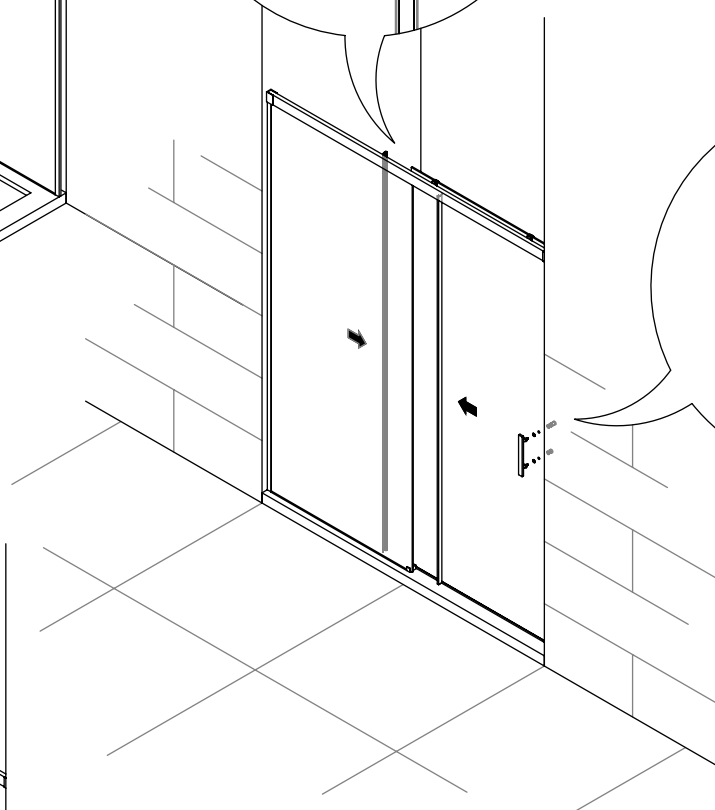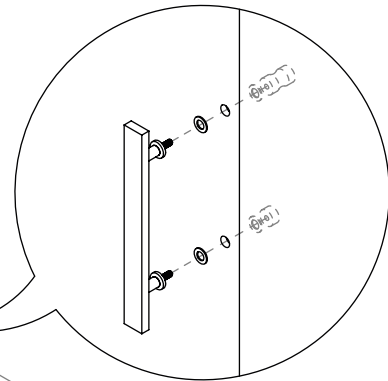


colocar el cierre de imán en el extremo de la hoja corredera para el cierre en el marco

13

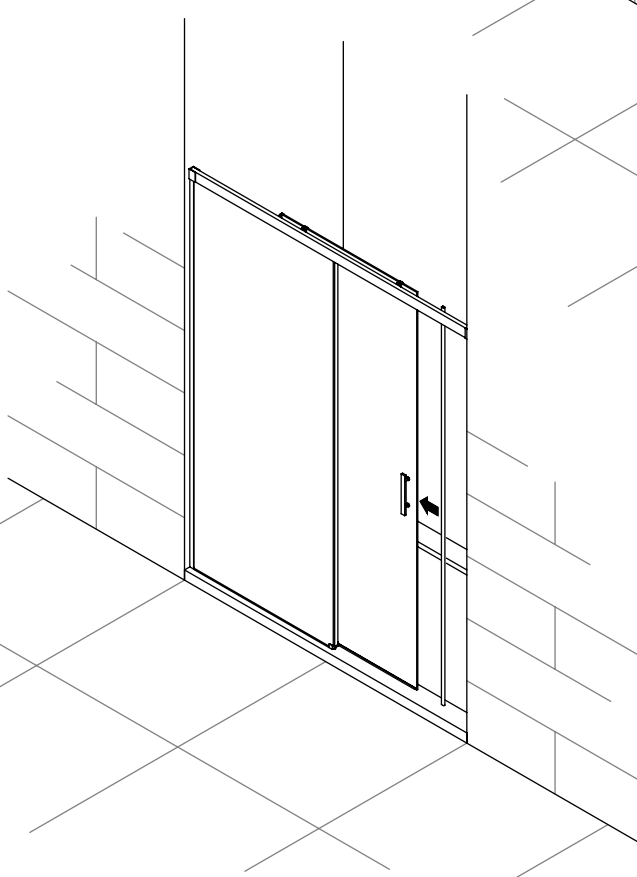


14

fijar el tope
mediante el tornillo
autorroscable

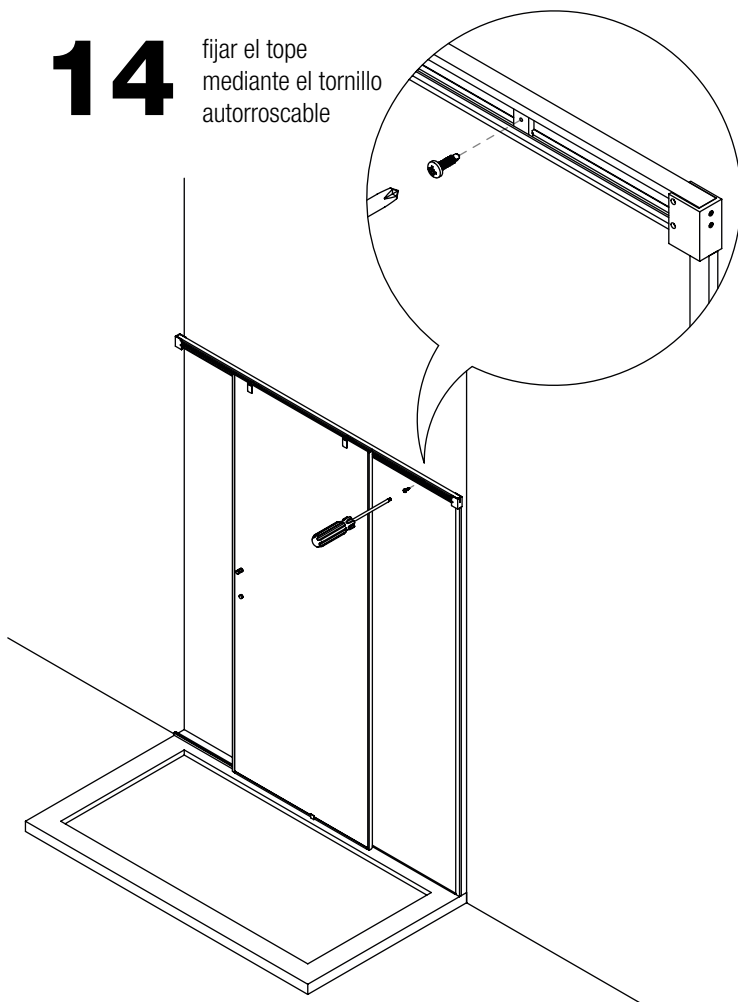


15

cortar el perfil bajo
a medida, desde la
pinza baja hasta pared
y colocar por delante
de la hoja corredera

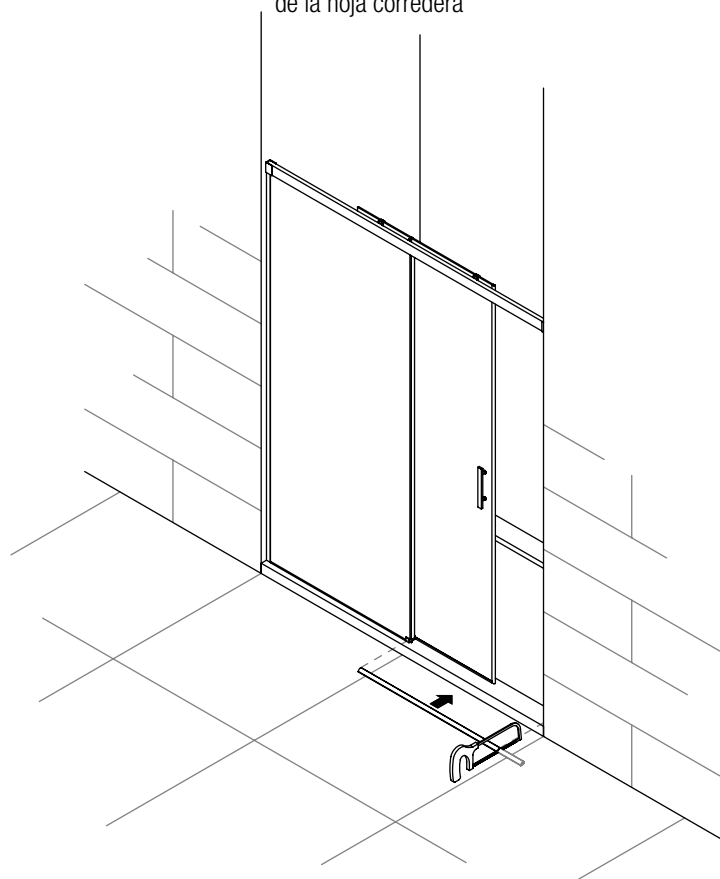


sellar perfil bajo
con silicona, por
delante y por
detrás



16

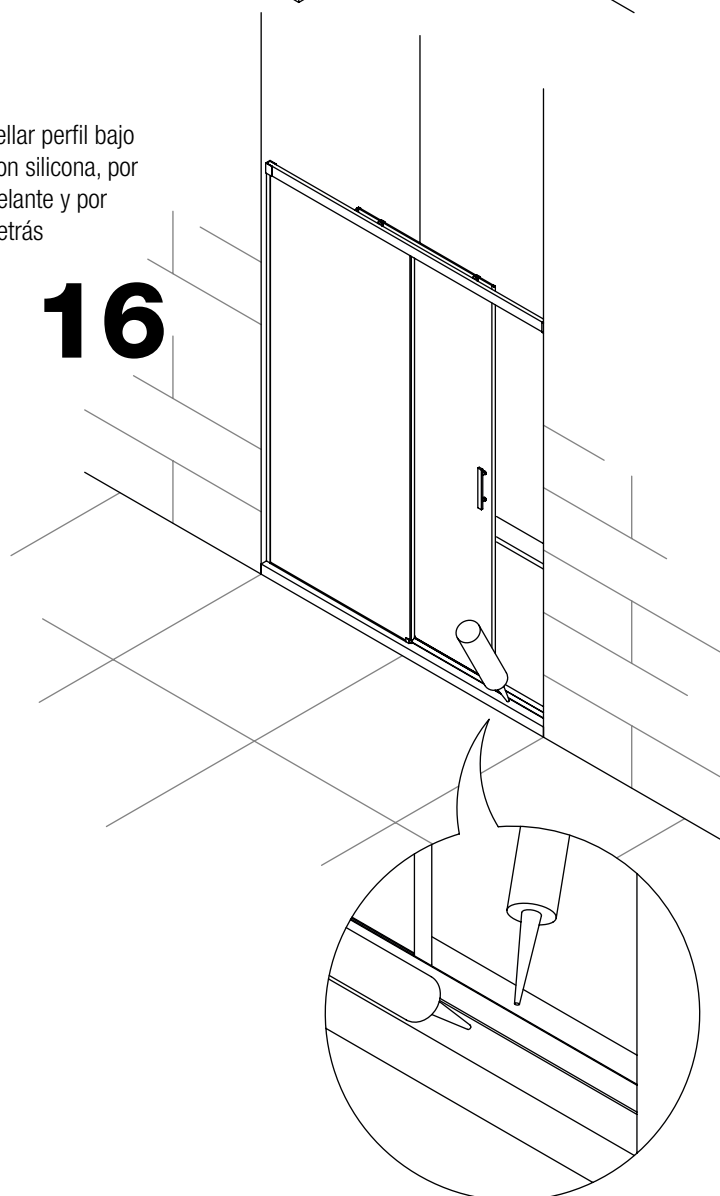


17

sellar con silicona
el contorno interior
de la mampara

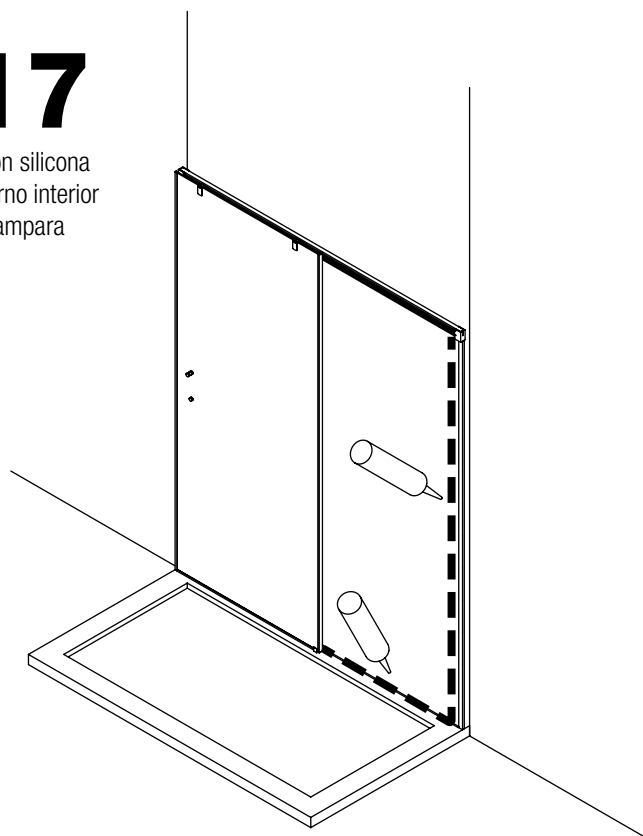


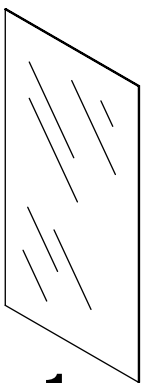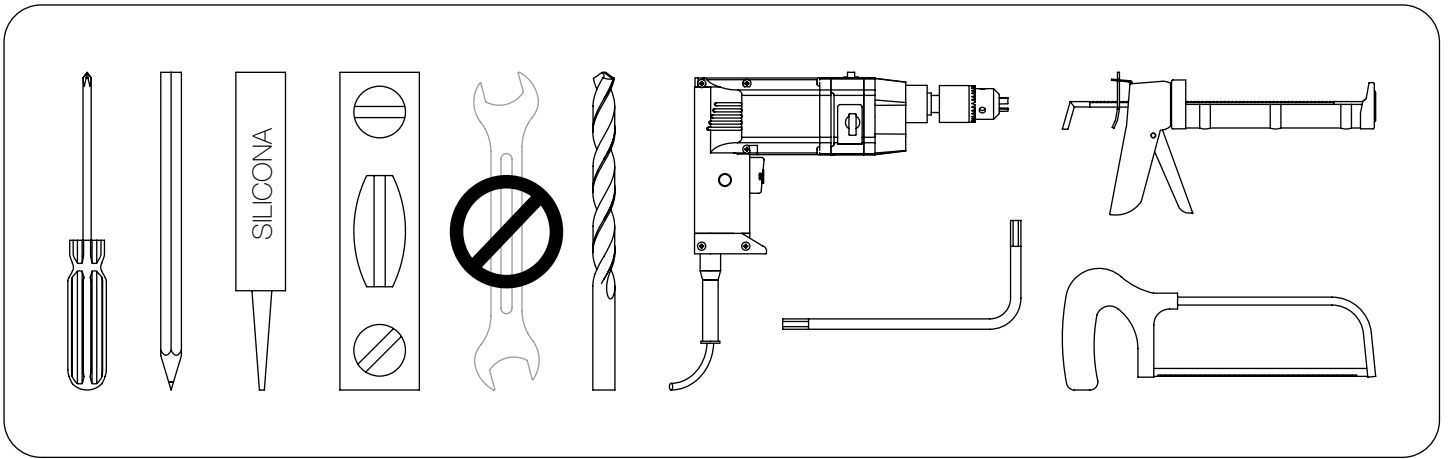

1x
vidrio hoja fija

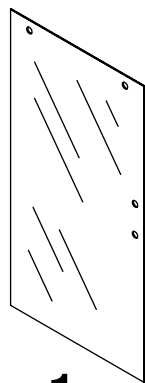


1x
vidrio hoja corredera

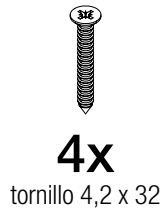


4x
tornillo 4,2 x 32




3x
tornillo 3 x 30

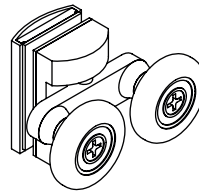

2x
rodamientos de acero inoxidable




1x
tope interior guía

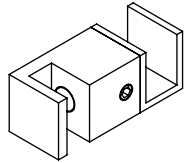


1x
pinza guía inferior




4x
tornillo autorroscante

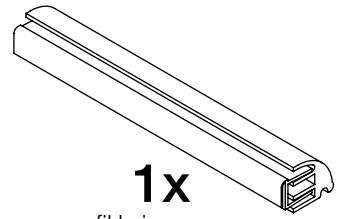


1x
perfil bajo con goma

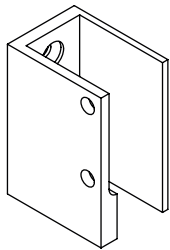


2x
cogidas a pared / guía

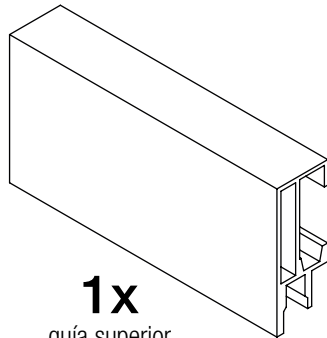

1x
guía superior

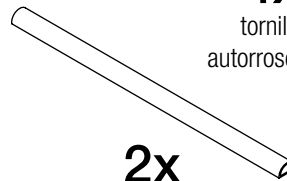

2x
miniburbujas inferior hoja fija

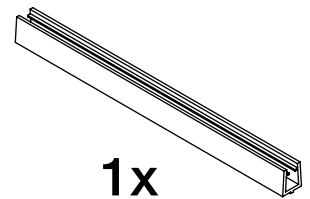


1x
goma "U" inferior hoja corredera




4x
tacos n°6




3x
tacos n°5

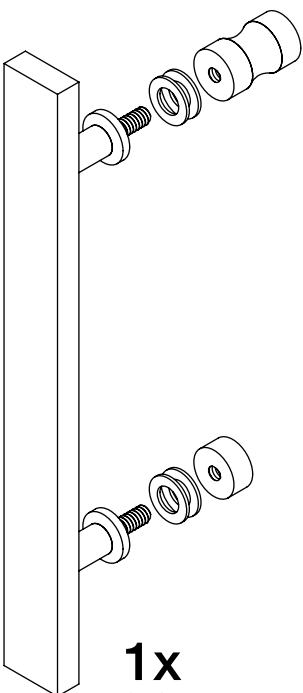

1x
tirador




1x
"U" para fijo



2x
gomas de cruce fijo / corredera



1x
goma fijo / "U"

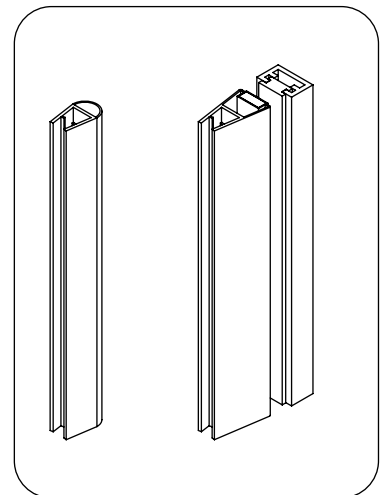

1x
cirrede de burbuja o de imán (según mampara)