


SUEZ


MAMPARA DE DUCHA

ANGULAR 4 HOJAS:
2 CORREDERAS + 2 FIJOS

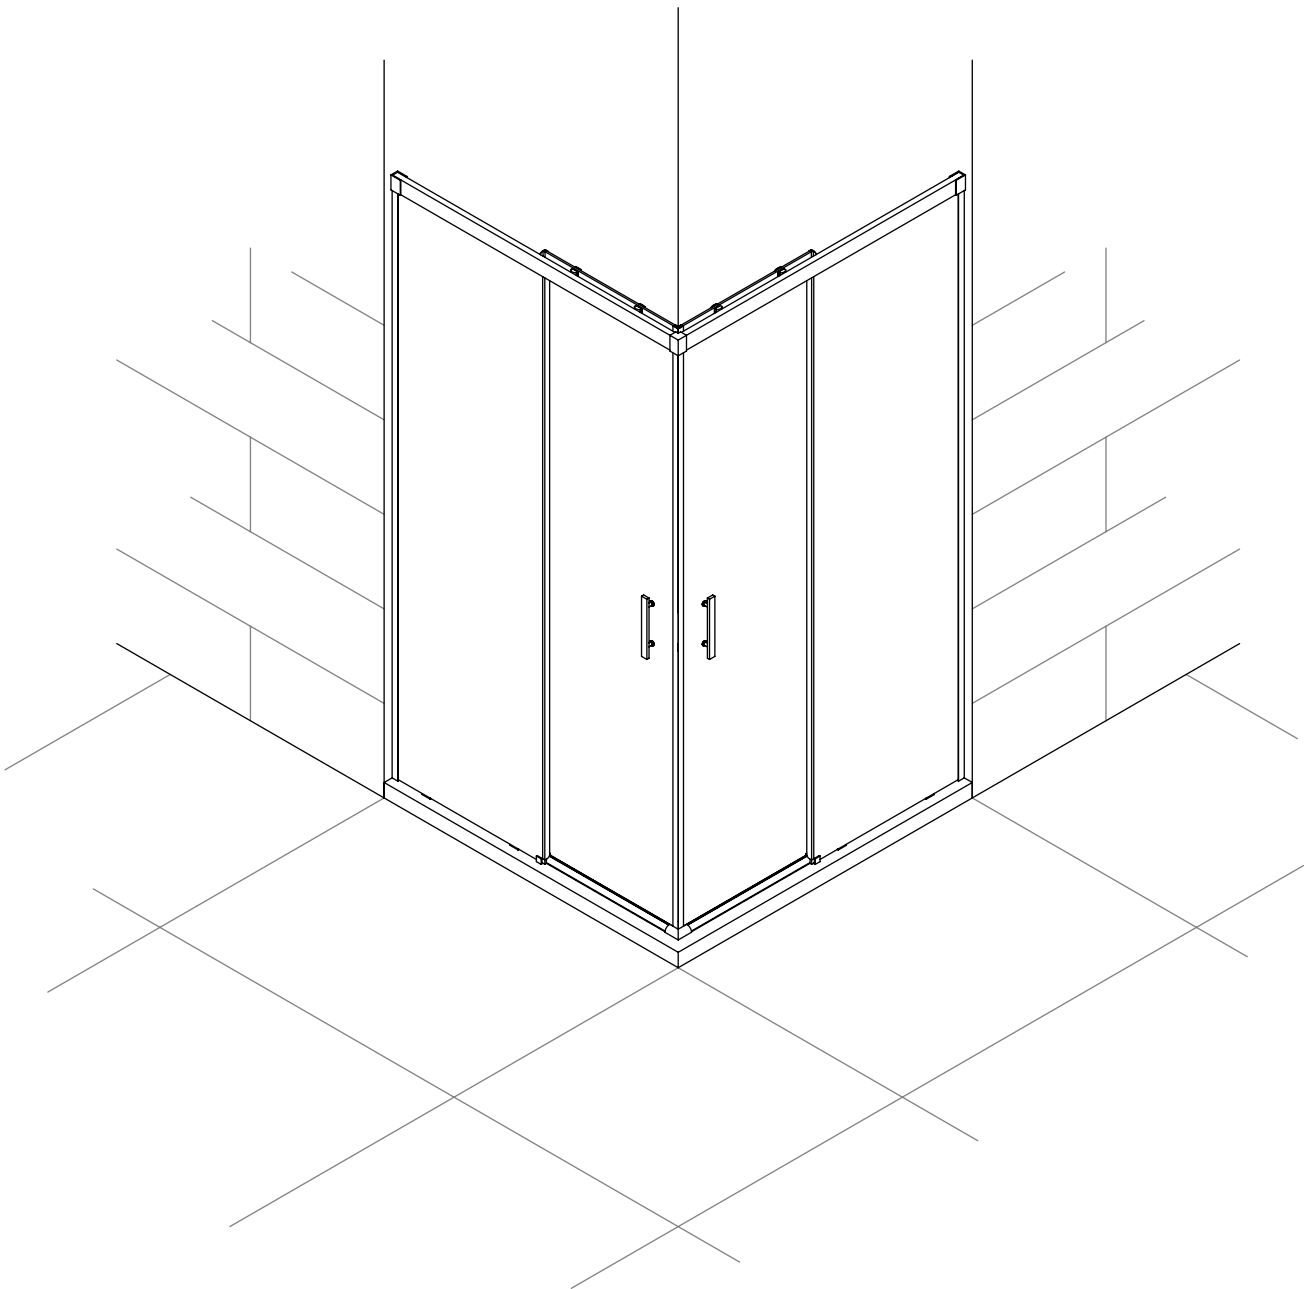

1


presentar "U" en pared
y marcar taladros

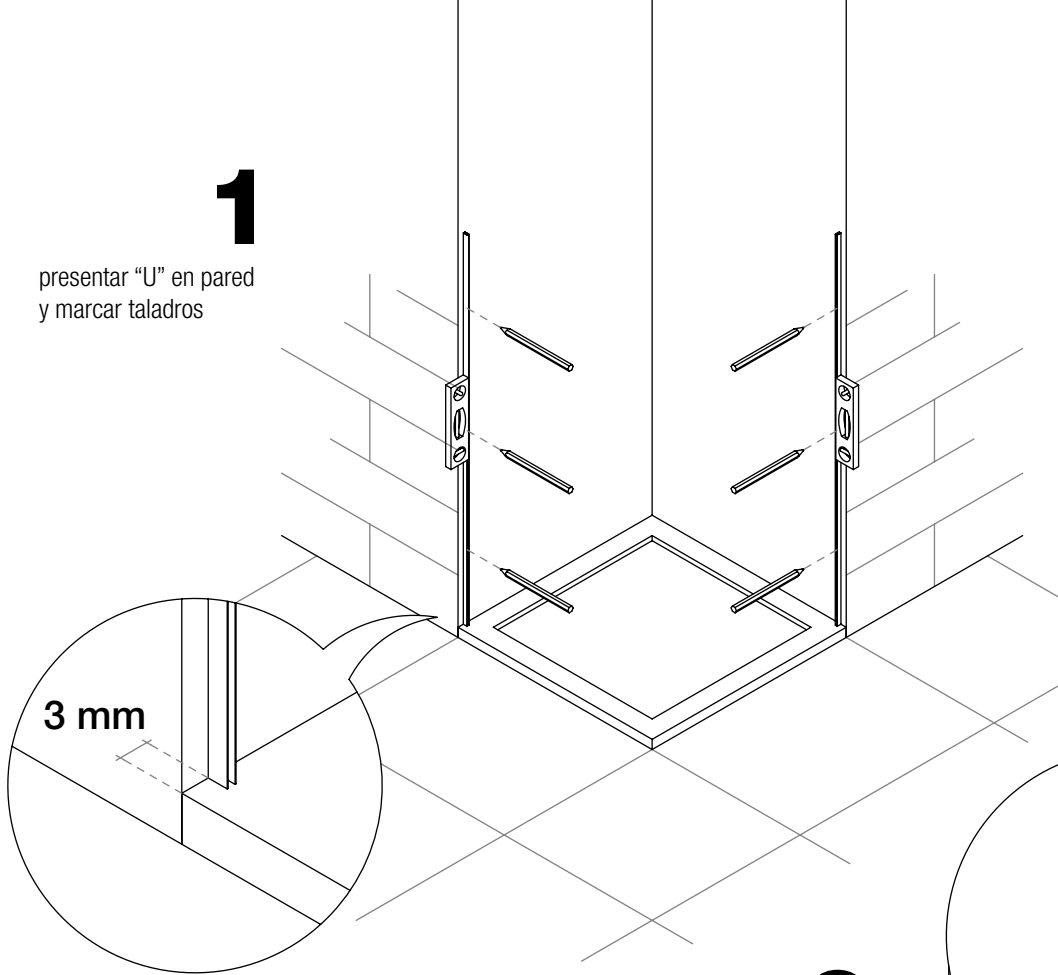

3 mm

2


taladrar con
broca de Ø 5mm

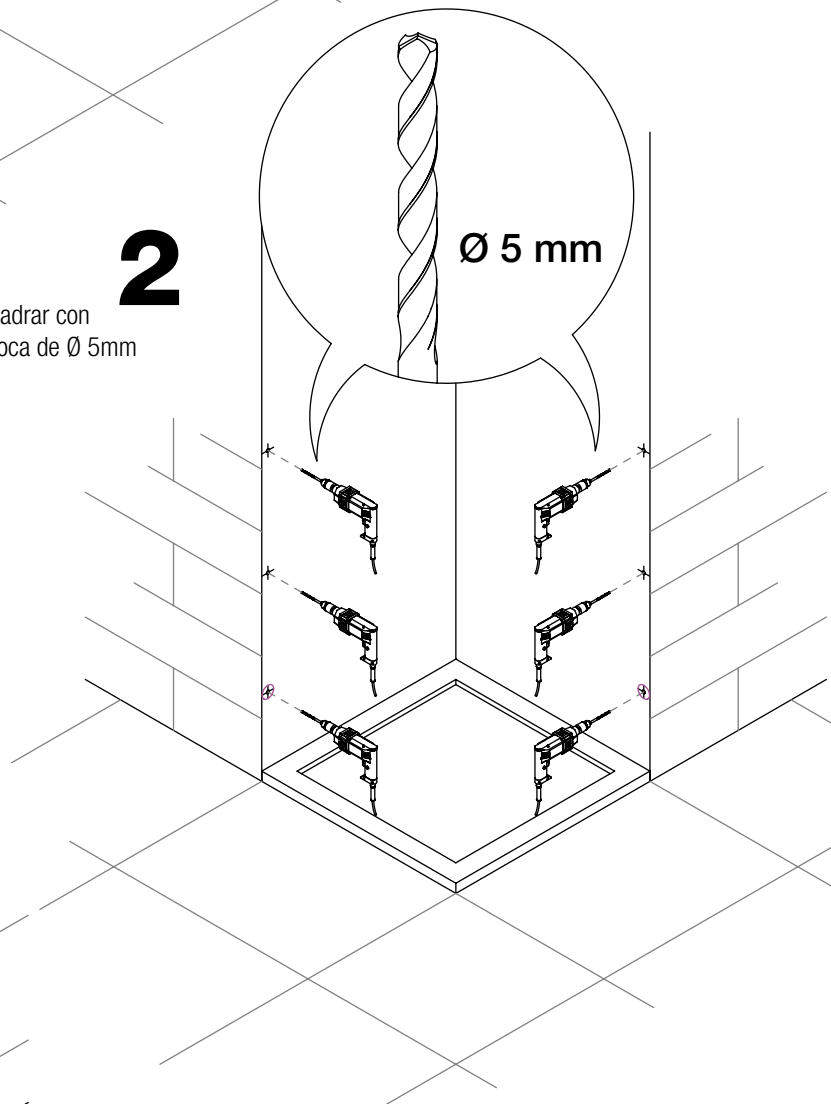


Ø 5 mm

3


atornillar la "U" a pared usando
tacos del nº5 y tornillos 3 x 30
en cada lateral

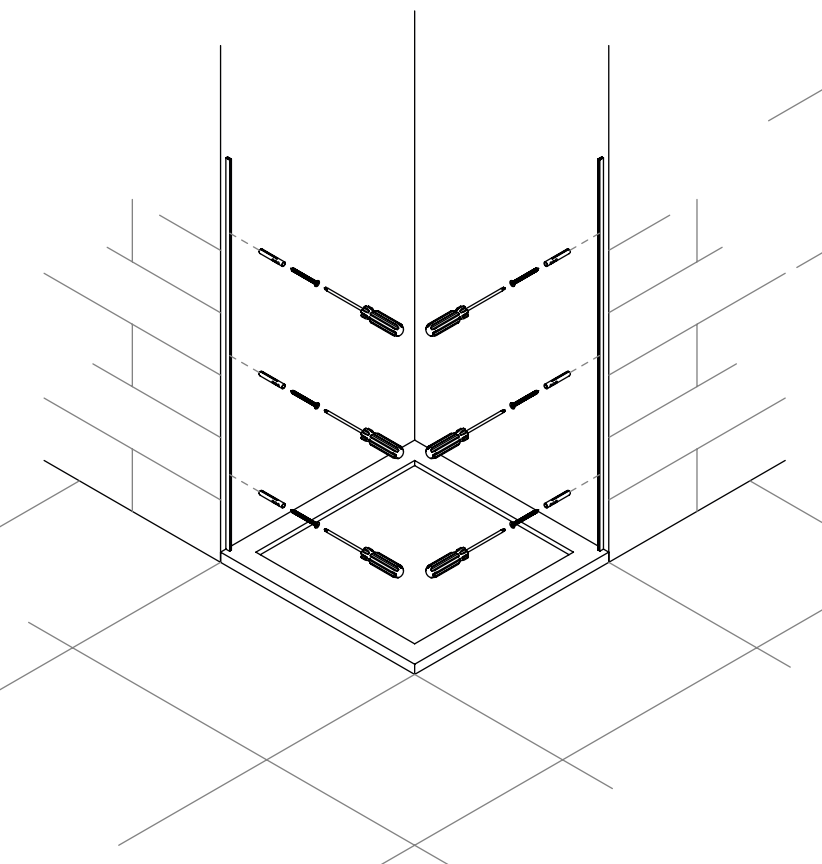

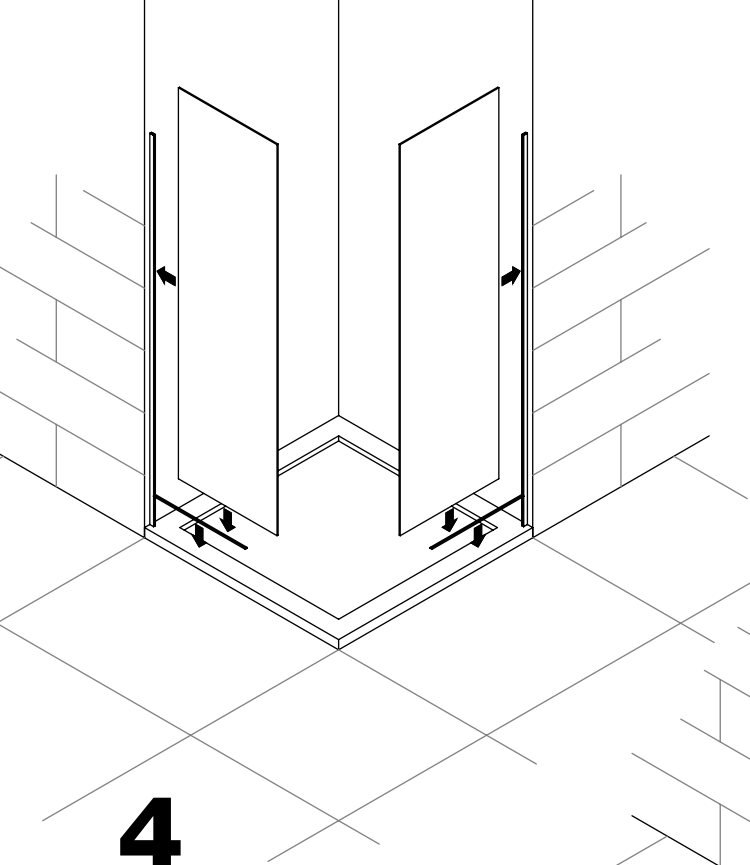




4

colocar miniburbujas adhesivas en el plato e introducir los 2 cristales fijos en cada "U" apoyandolo sobre éstas.

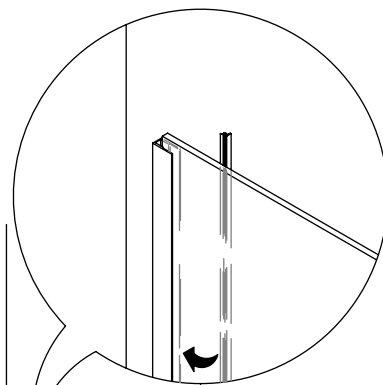


engomar cristal fijo y "U" y colocar la pinza baja en el extremo del vidrio

5

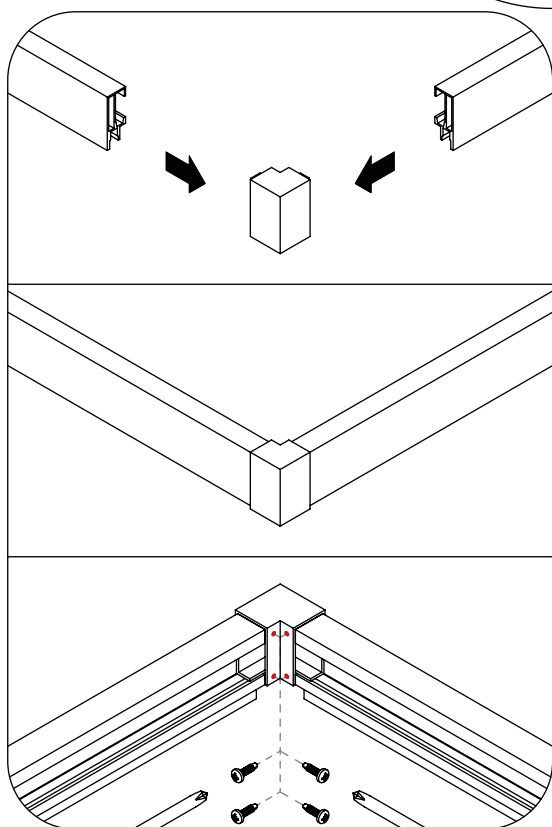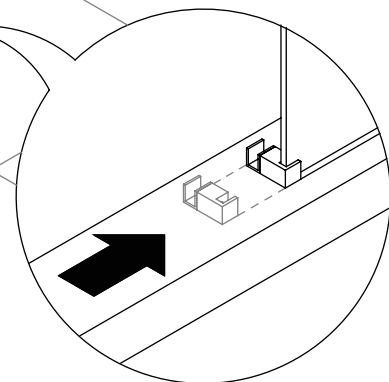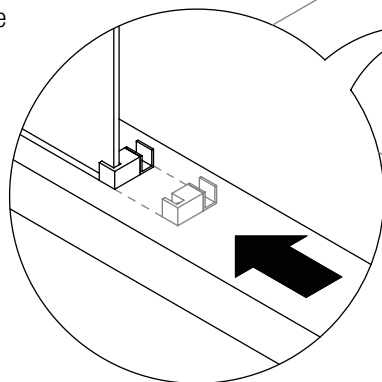


6

unir las dos guías mediante el codo, fijandolas mediante 4 tornillos autorroscables. taladrar previamente con broca de aluminio de \varnothing 3,5mm en los puntos marcados

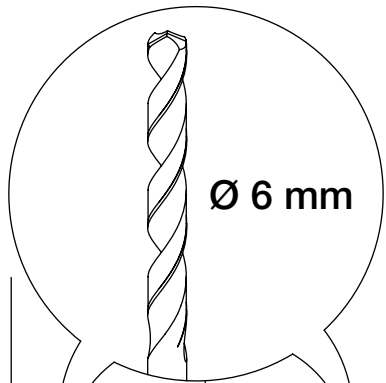


Ø 6 mm

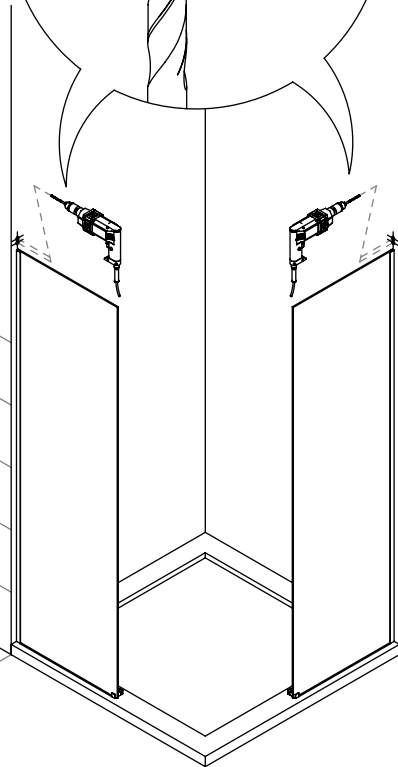

8
taladrar con
broca de Ø 6mm


taladrar con
broca de Ø 6mm

atornillar la guía superior por
medio de las cogidas a pared

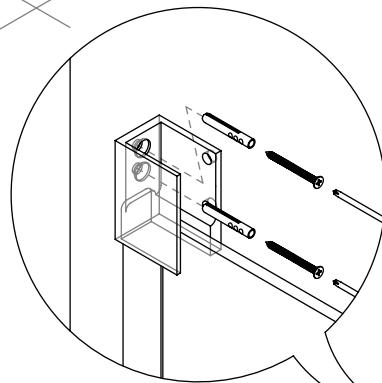


9


atornillar la guía superior por
medio de las cogidas a pared

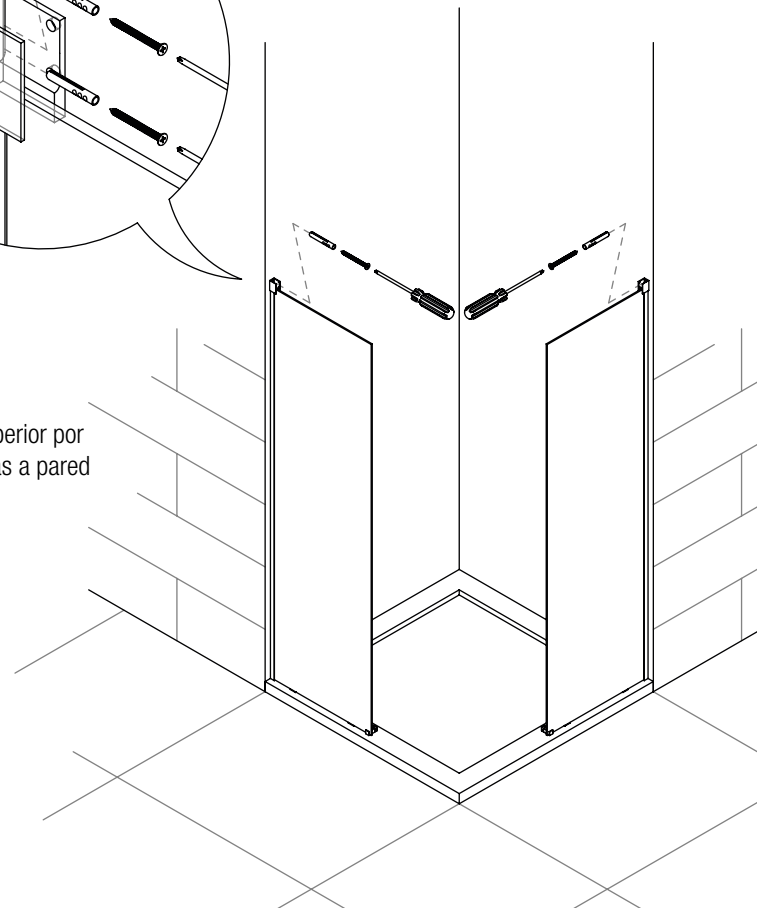

7

presentar guía superior
sobre el vidrio fijo, nivelar y
marcar los taladros

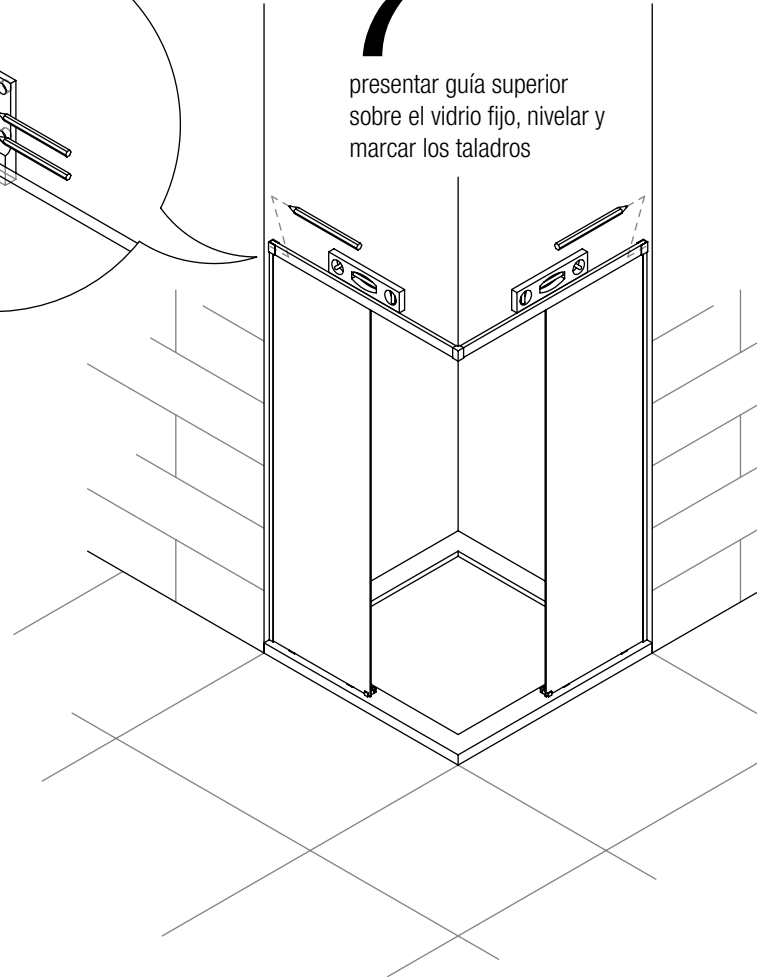

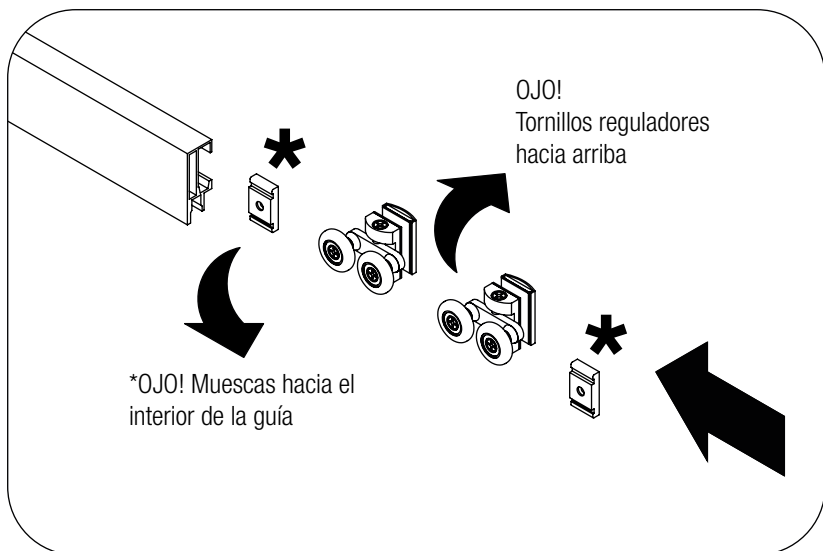

10

introducir en las guías los rodamientos y los tope



x2

introducir 2 tope y 2 rodamientos en cada guía

11


colocar la guía superior en las cogidas a pared y fijar las cogidas a la guía mediante los tornillos autorroscables. taladrar previamente con broca de aluminio de Ø 3,5mm

*taladrar previamente con broca de aluminio de Ø 3,5mm

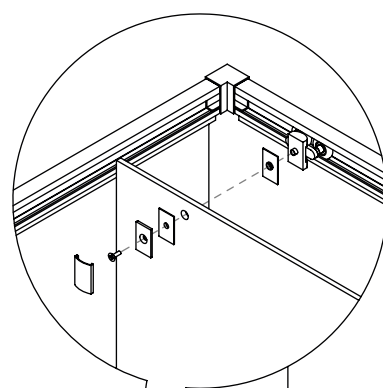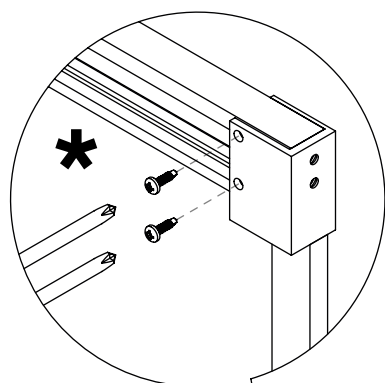


12

colocar las hojas correderas en los rodamientos introduciendo previamente la goma "U" en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior

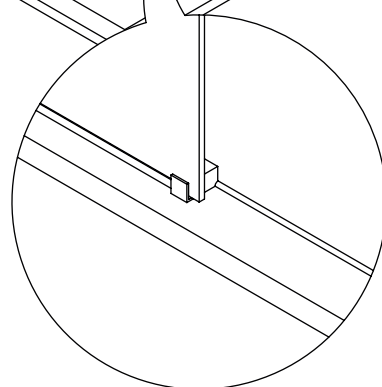


colocar las gomas de cruce, una en el fijo y otra en la hoja corredera.
colocar el tirador

13

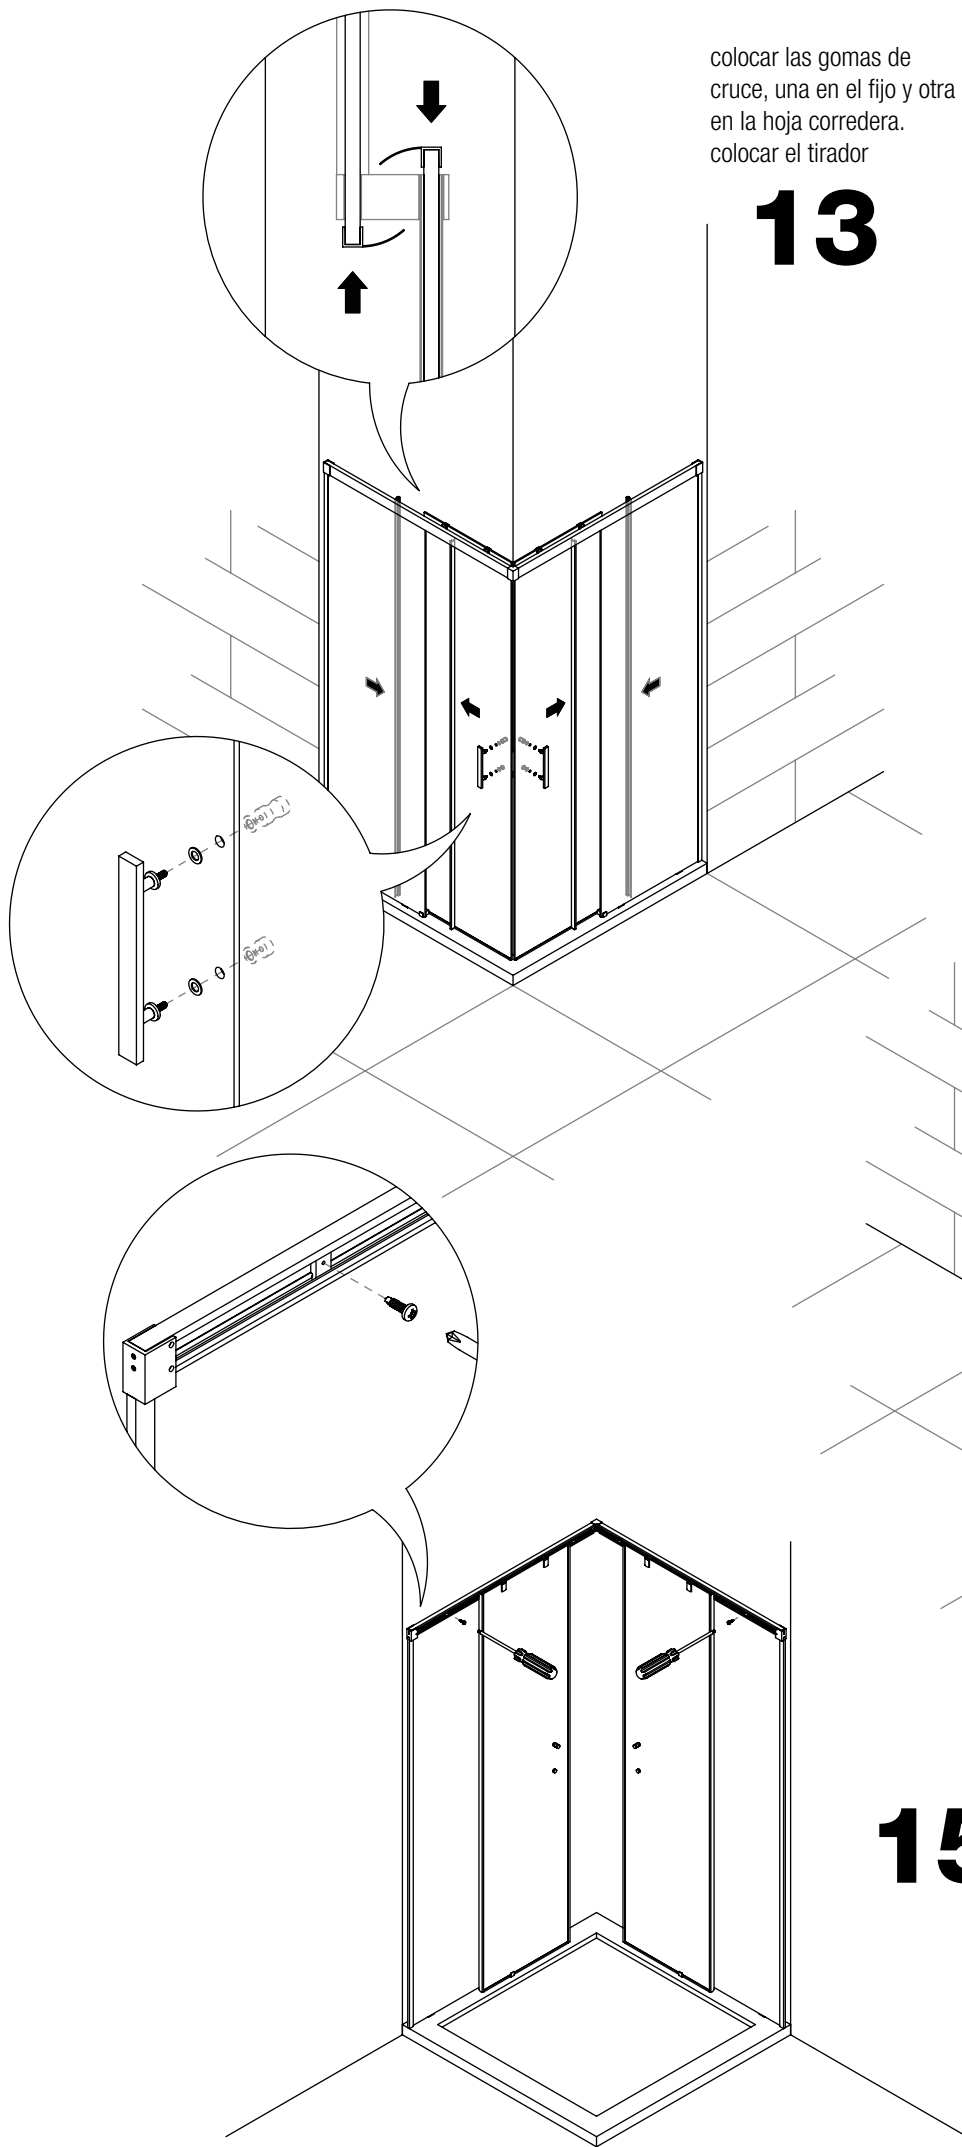


colocar el cierre de imán en el extremo de la hoja corredera para el cierre en el marco

14

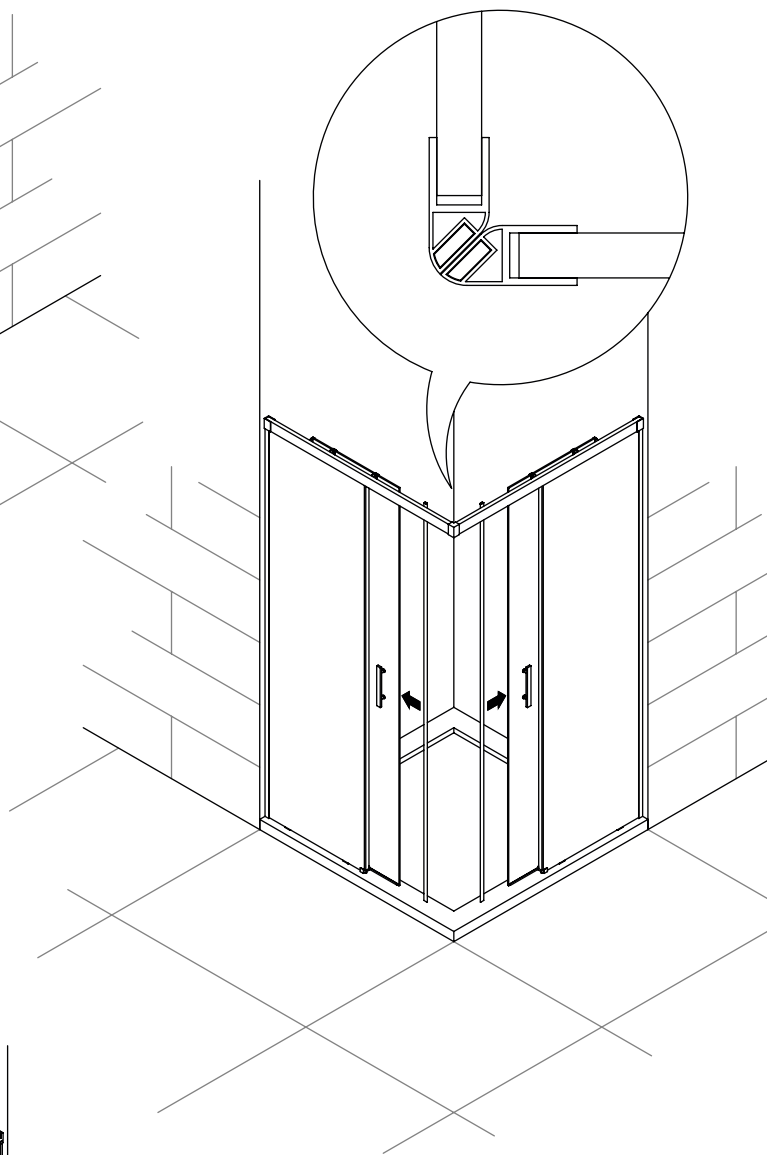


15

fijar los dos topes mediante tornillo autorroscable

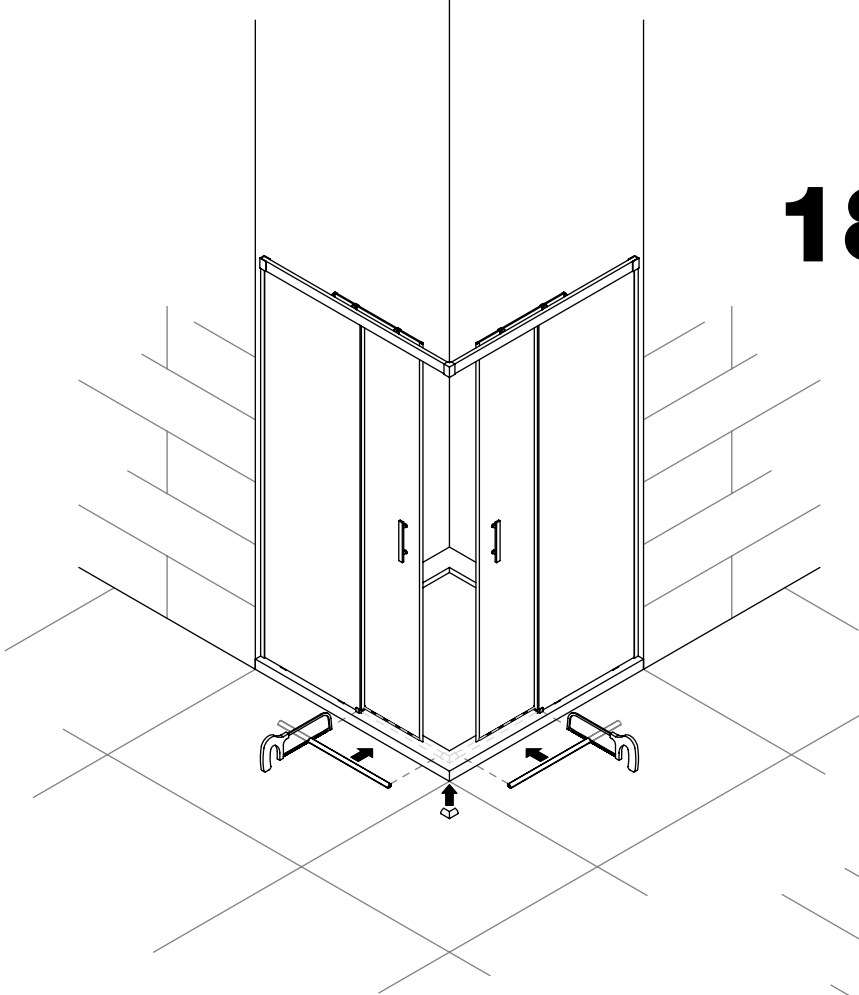


18

cortar el perfil bajo a medida, desde la pinza baja hasta pared y colocar por delante de la hoja corredera

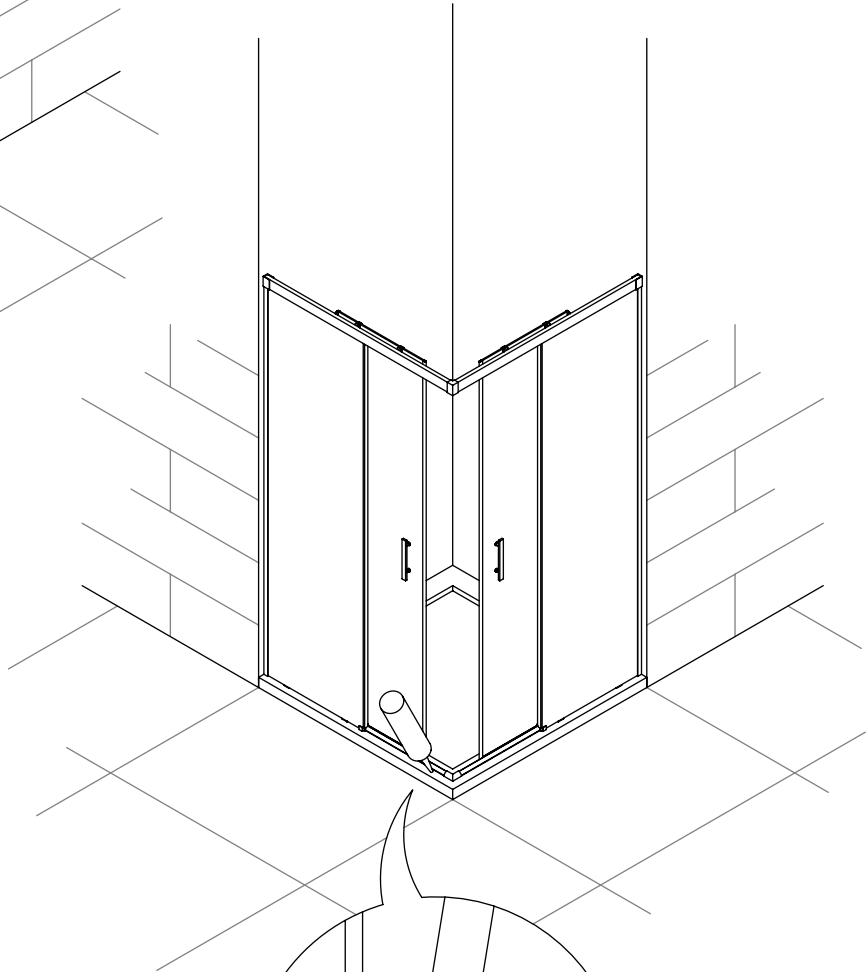


sellar perfil bajo con silicona, por delante y por detrás



19

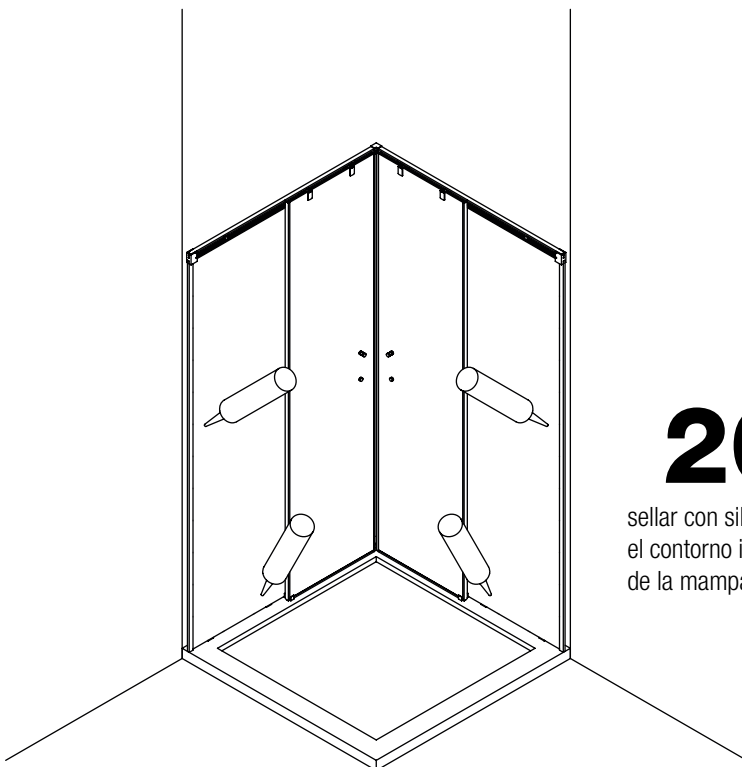


20

sellar con silicona el contorno interior de la mampara

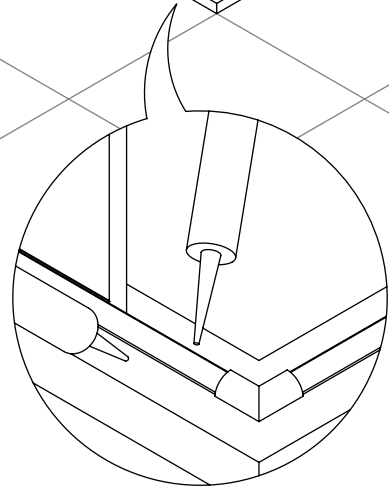


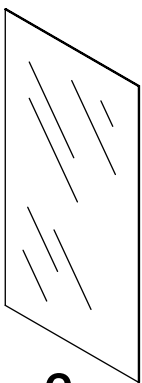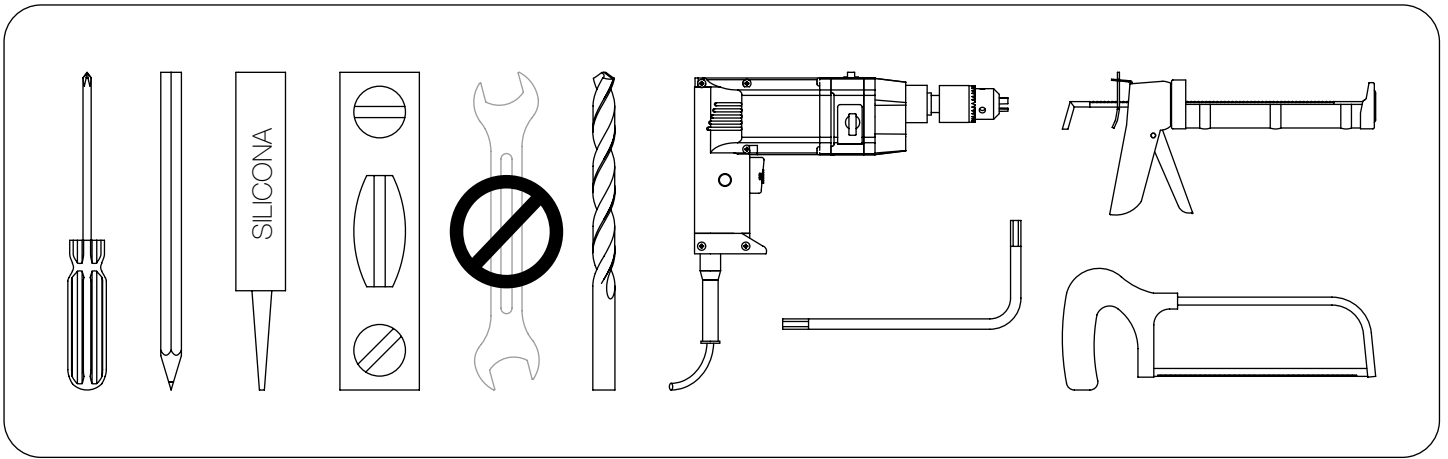


2x
vidrio hoja fija

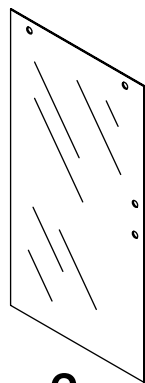


2x
vidrio hoja corredera

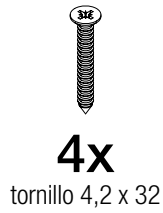


4x
tornillo 4,2 x 32

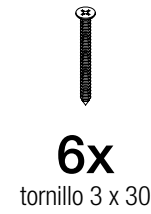


6x
tornillo 3 x 30

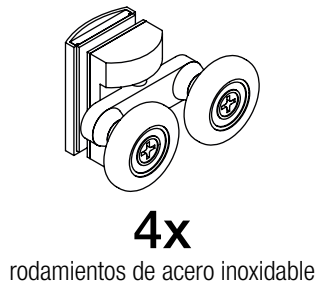


4x
rodamientos de acero inoxidable

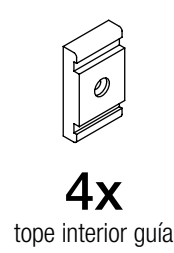

4x
tope interior guía

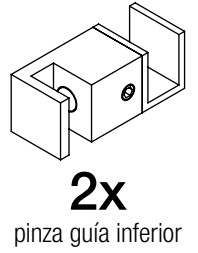


2x
pinza guía inferior

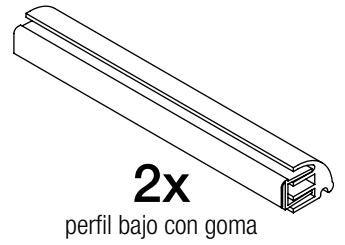


2x
perfil bajo con goma




14x
tornillo autorroscante

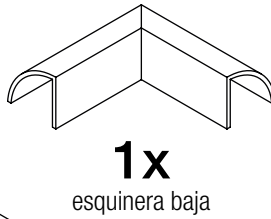


1x
esquinera baja

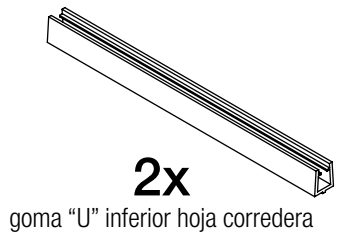


2x
goma "U" inferior hoja corredera

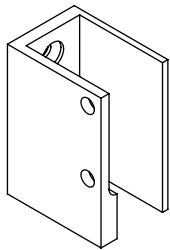


2x
cogidas a pared / guía

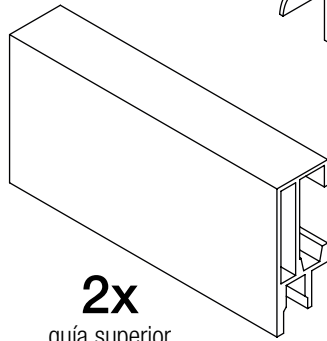


2x
guía superior

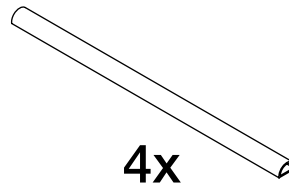


4x
miniburbujas inferior hoja fija

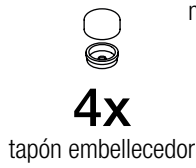


4x
tapón embellecedor

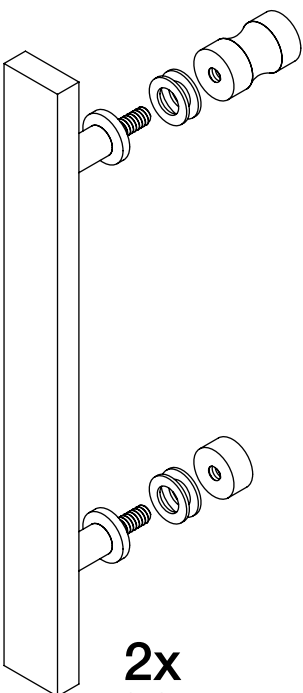


2x
tirador




1x
"U" para fijo

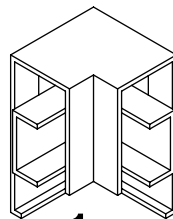


1x
codo unión guía



4x
gomas de cruce fijo / corredera



2x
goma fijo / "U"

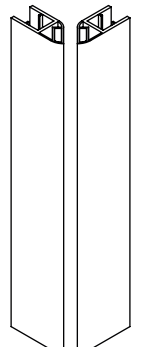

1x
cirrede de imán



4x
tacos nº6



6x
tacos nº5