


# CORAL

## MAMPARA DE DUCHA


ANGULAR 2 HOJAS + HUECO:

1 CORREDERA + 1 FIJO

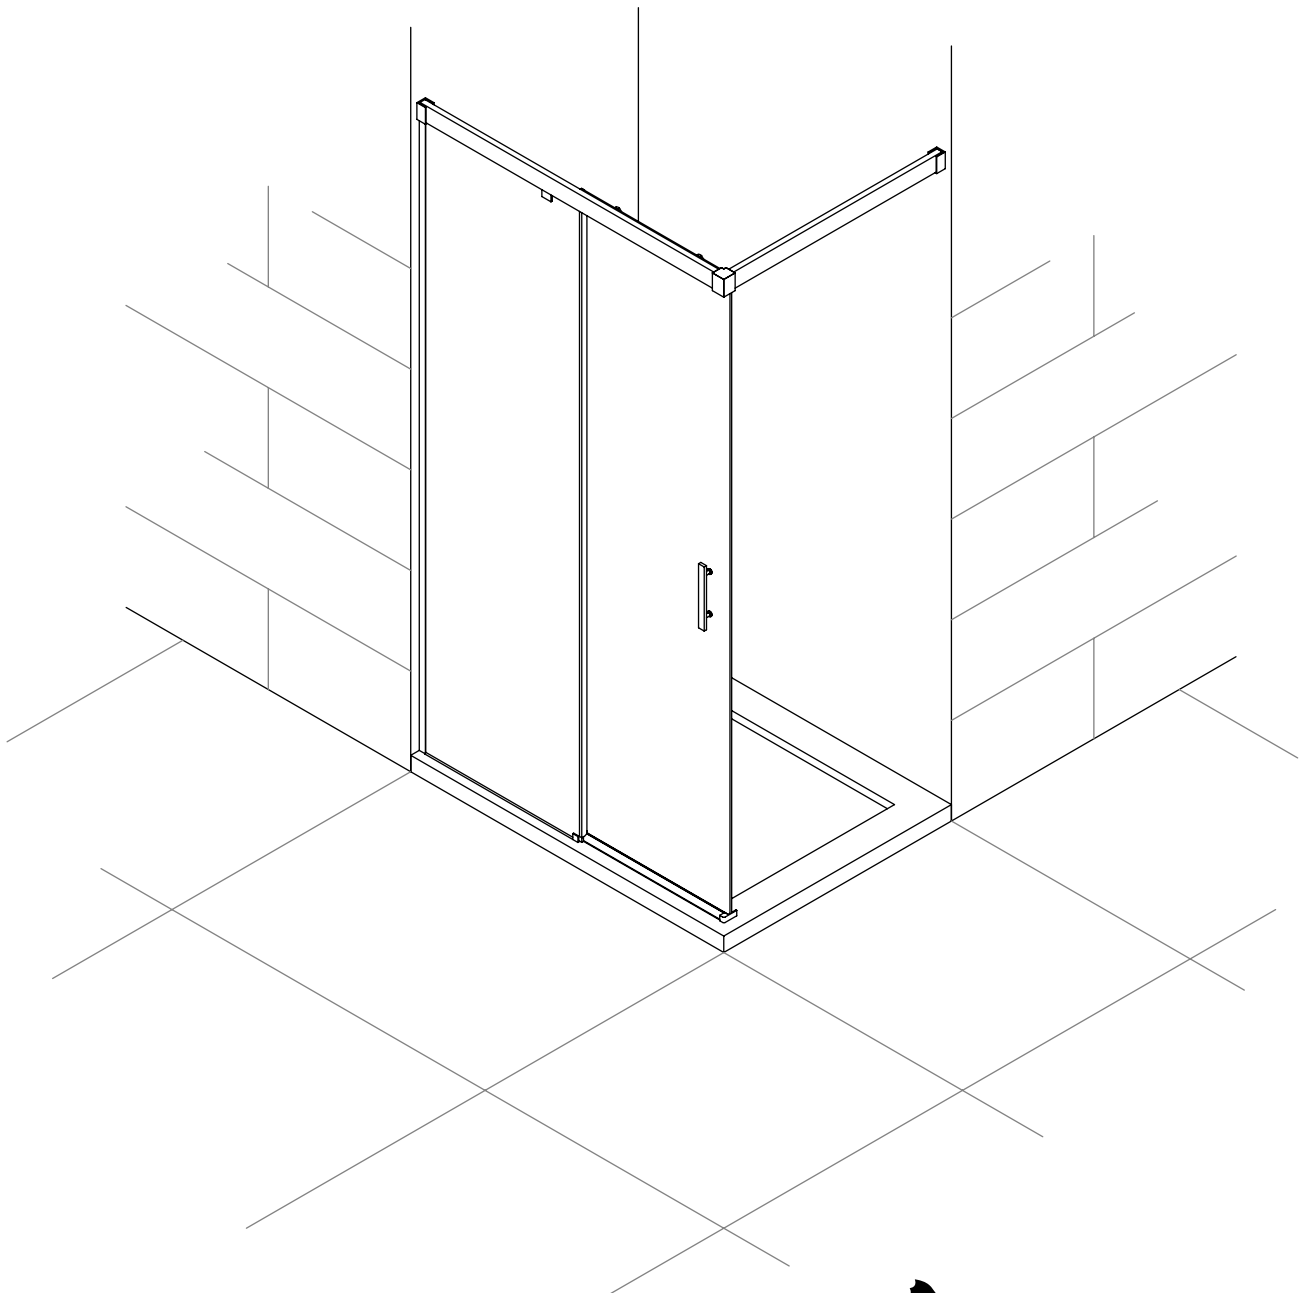

# 1


presentar "U" en pared  
y marcar taladros

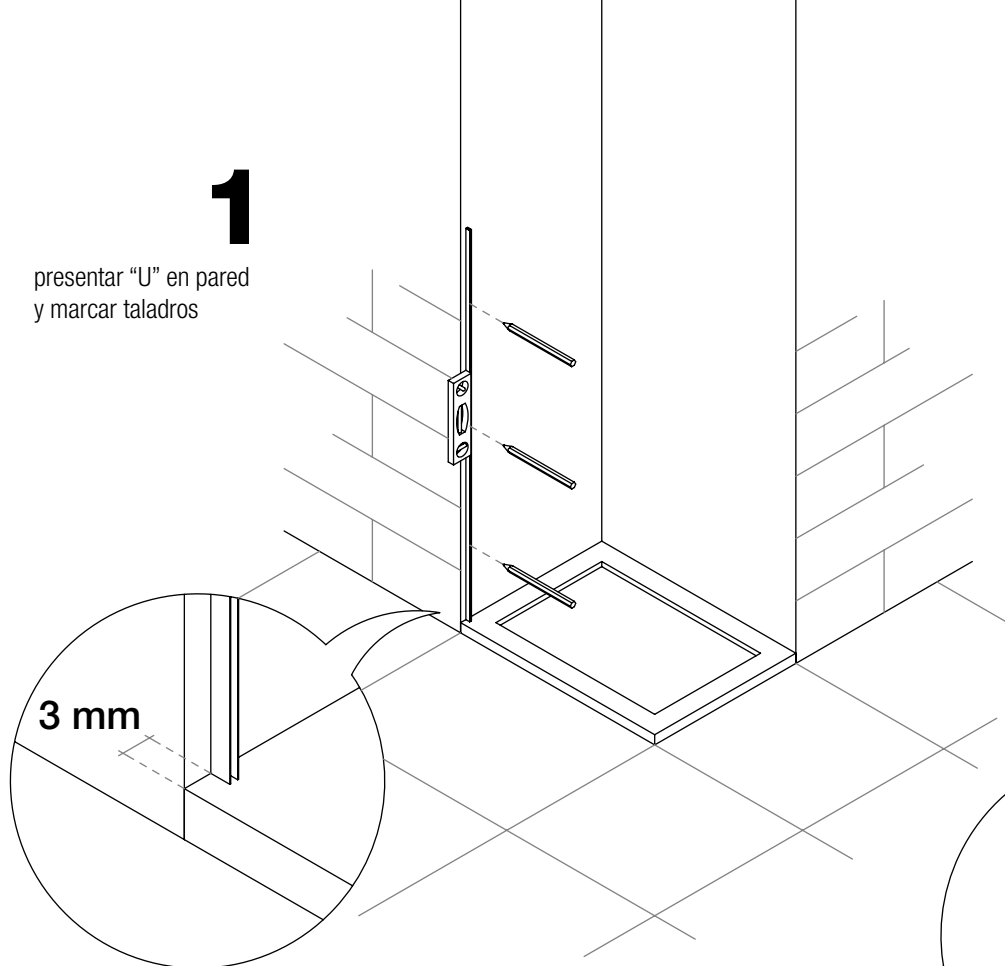

3 mm

# 2


taladrar con  
broca de Ø 5mm

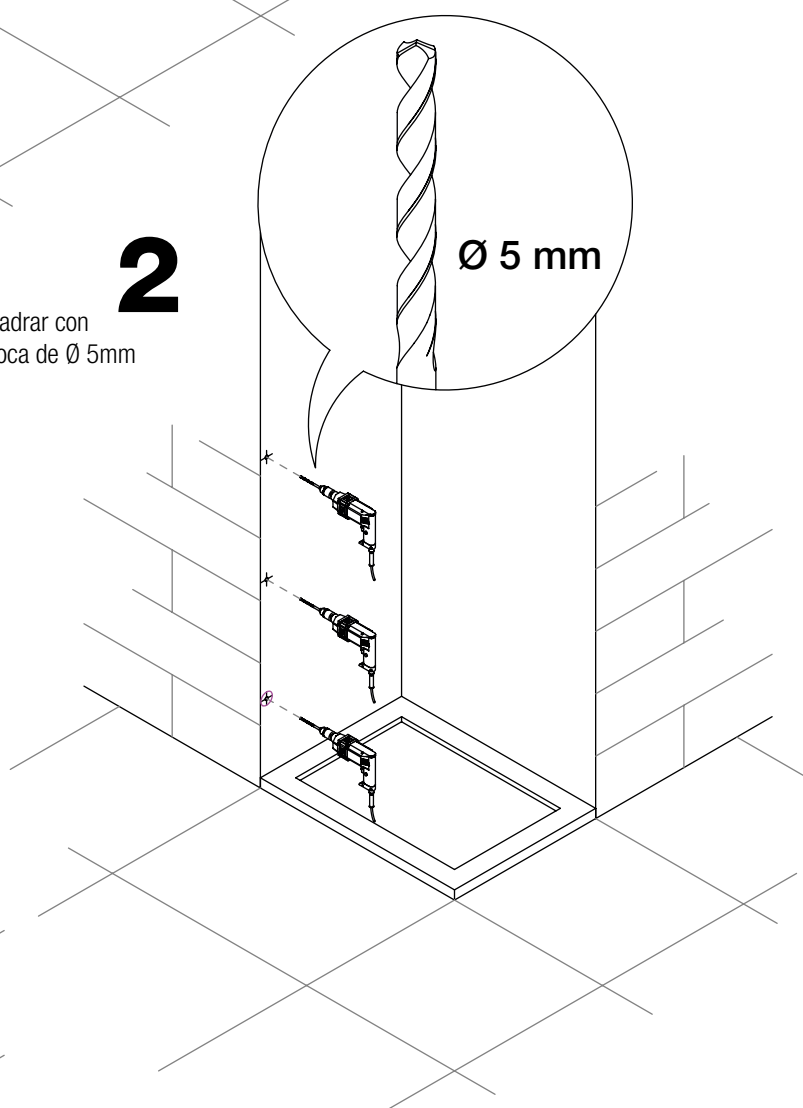


Ø 5 mm

# 3


atornillar la "U" a pared usando  
tacos del nº5 y tornillos 3 x 30

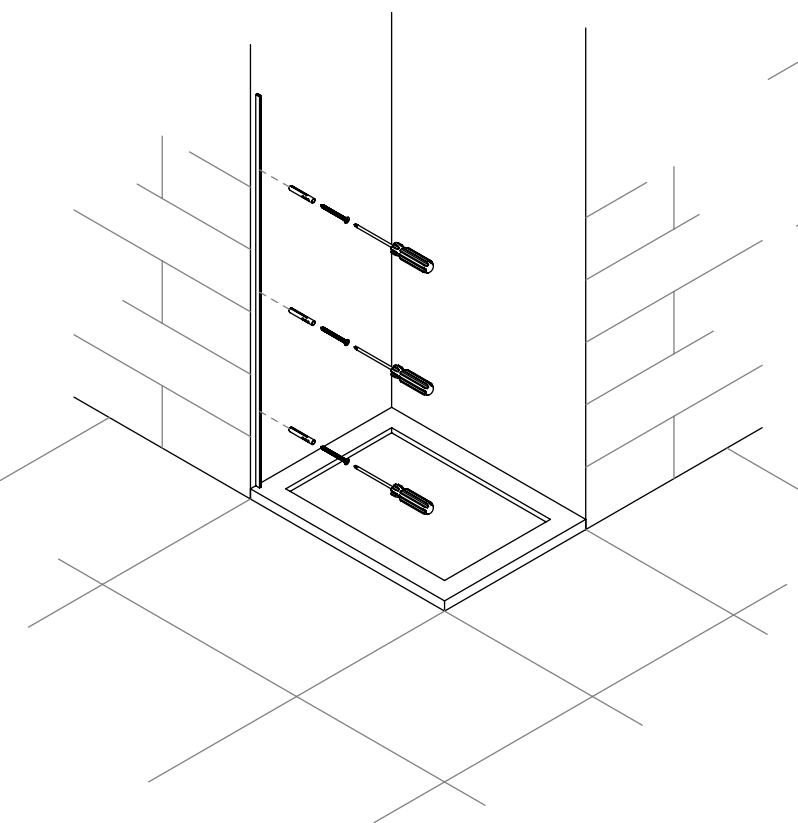

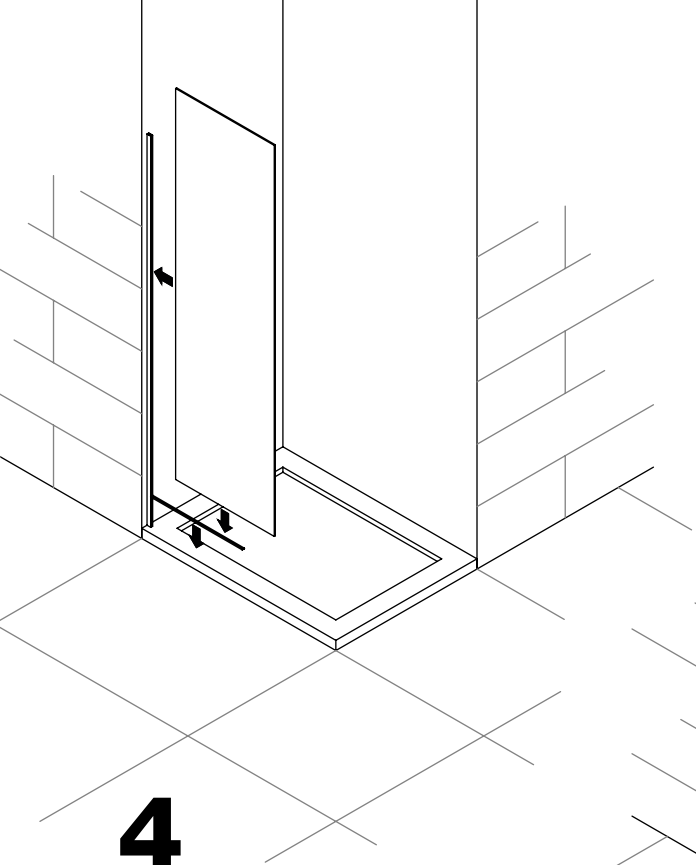


**4**

colocar miniburbujas adhesivas en el plato e introducir el cristal fijo en la "U" apoyandolo sobre éstas.

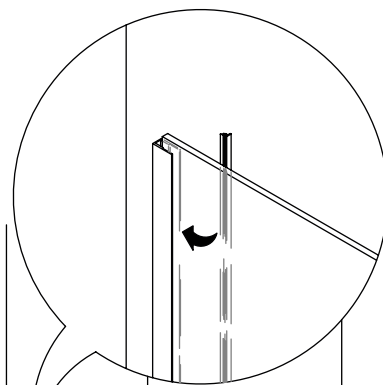



engomar cristal fijo y "U" y colocar la pinza baja en el extremo del vidrio

**5**

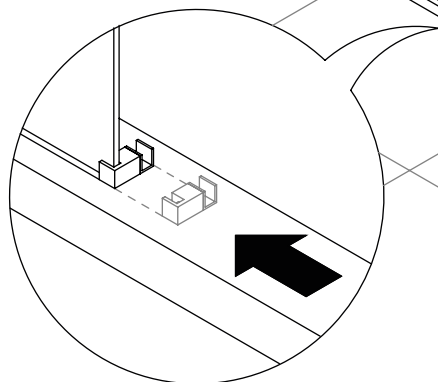


unir las dos guías mediante el codo, fijarlas a través de sus prisioneros

**6**

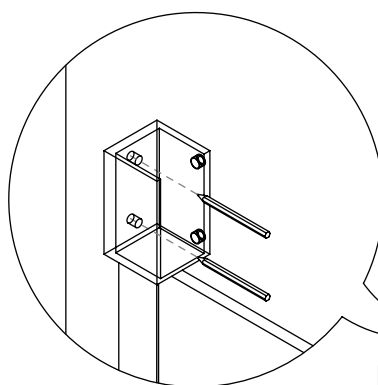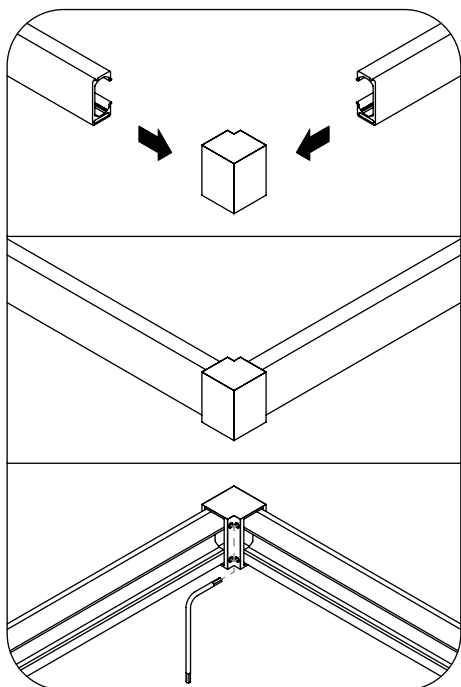


**7**

presentar guía superior sobre el vidrio fijo, nivelar y marcar los taladros



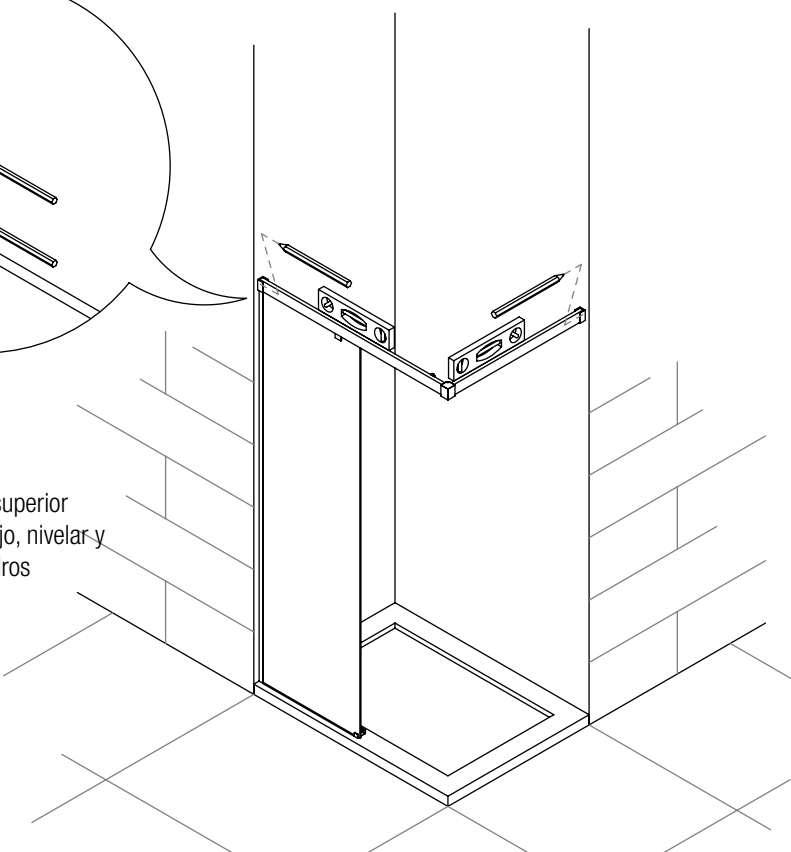


**8** taladrar con broca de Ø 6mm

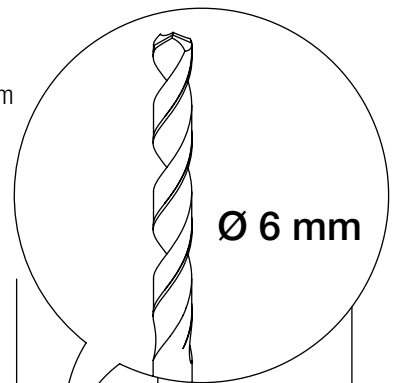


atornillar la guía superior por medio de las cogidas a pared


**9**

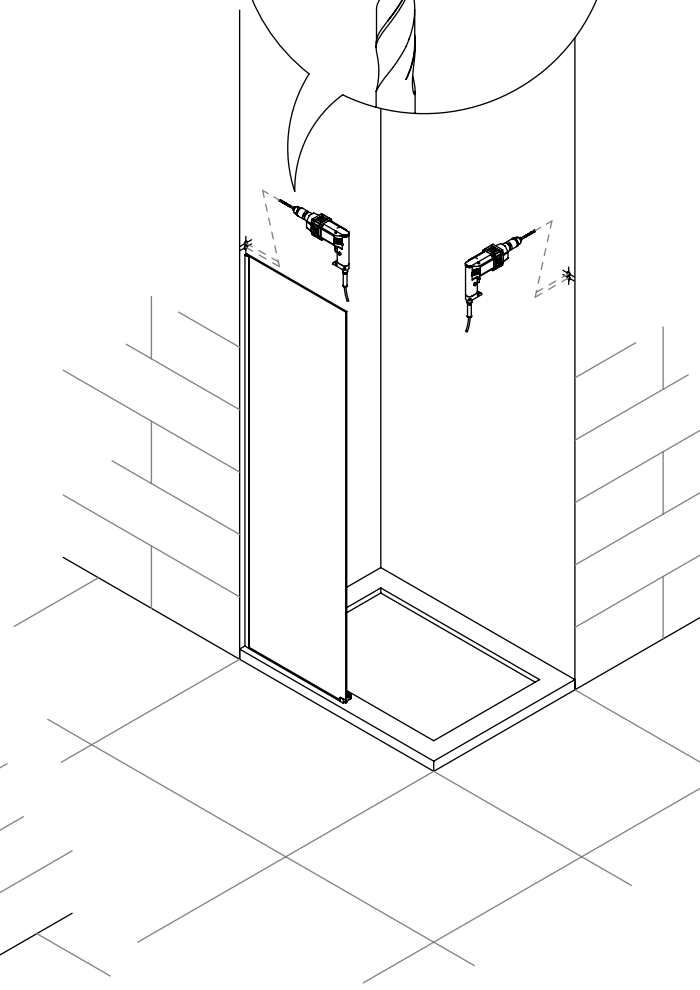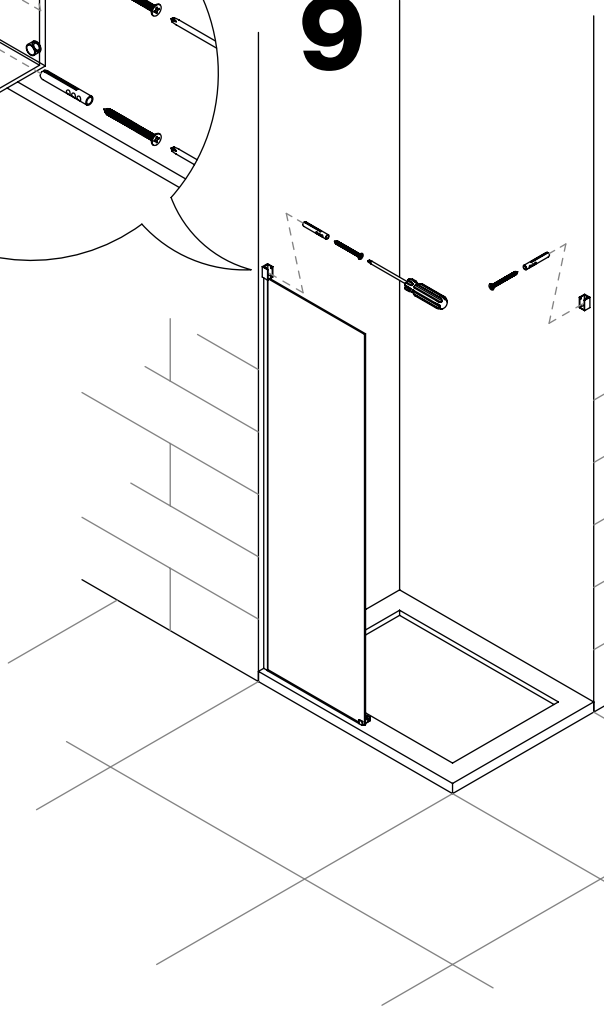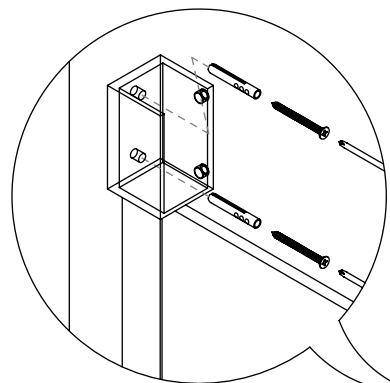

**10**




colocar la guía superior en las cogidas a pared

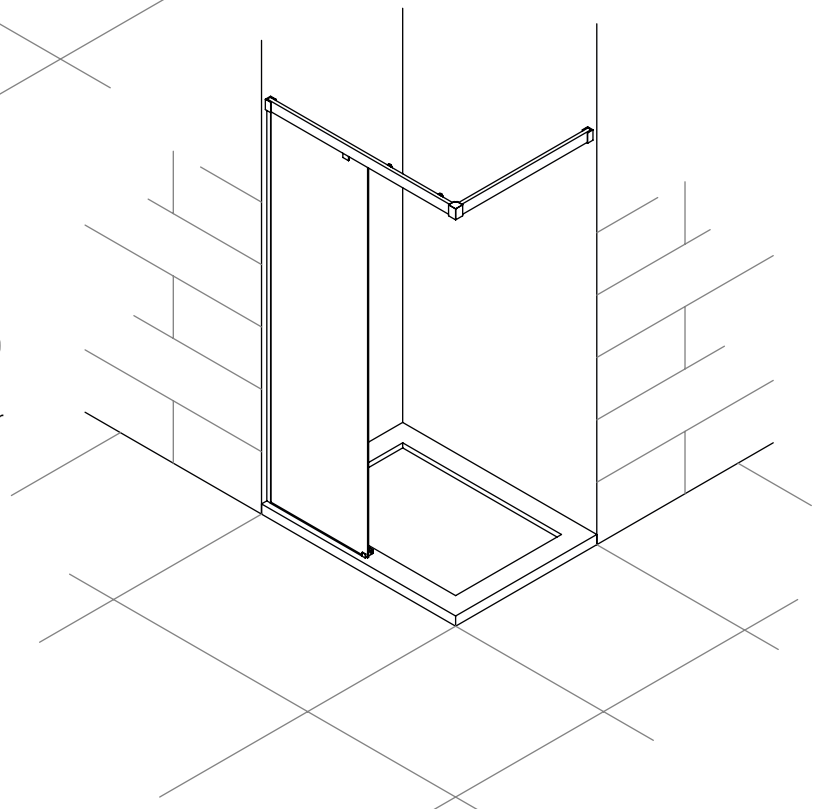

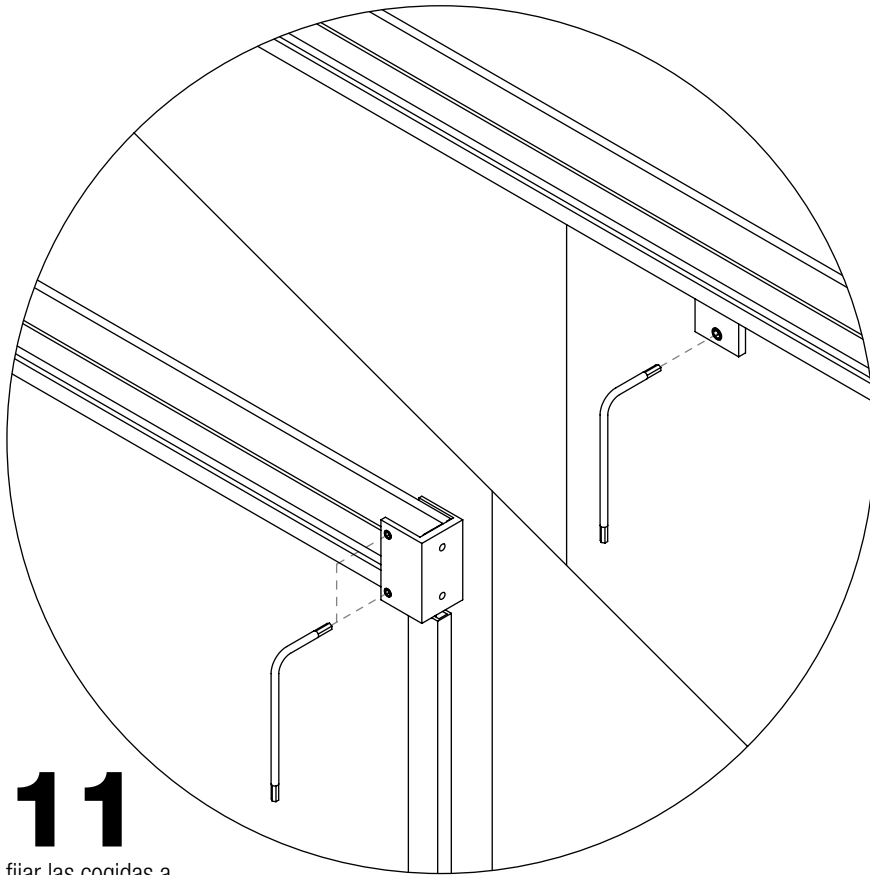


# 11

fijar las cogidas a la guía y las pinzas superiores mediante los prisioneros

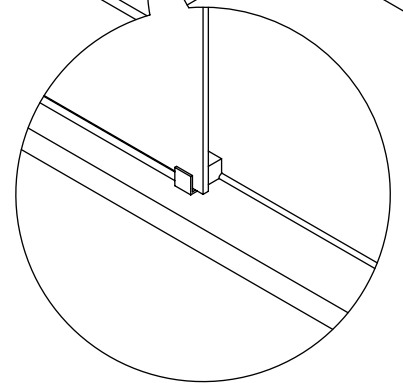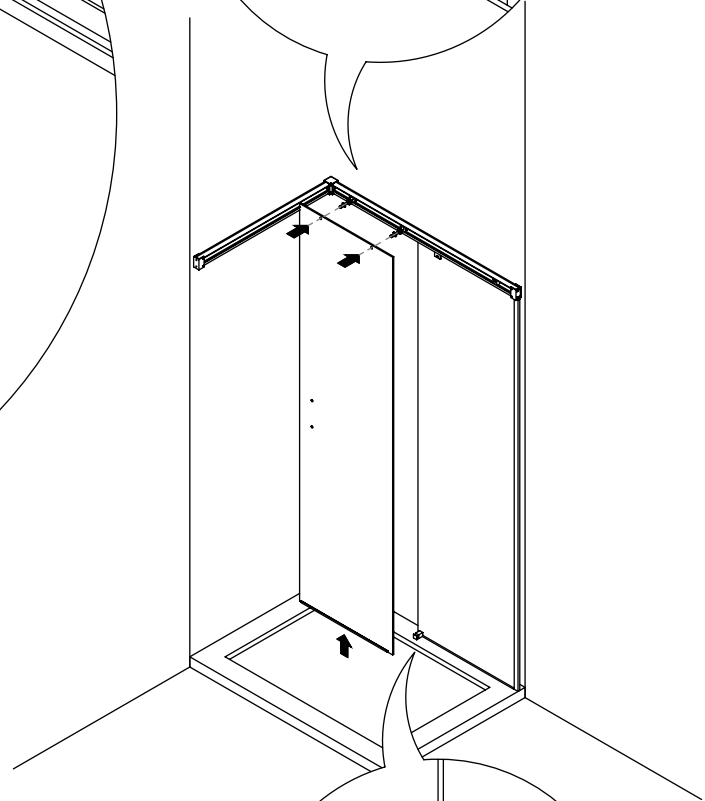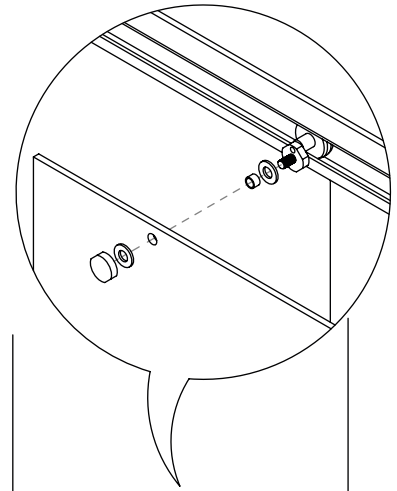

# 12

colocar la hoja corredera en los rodamientos introduciendo previamente la goma "U" en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior



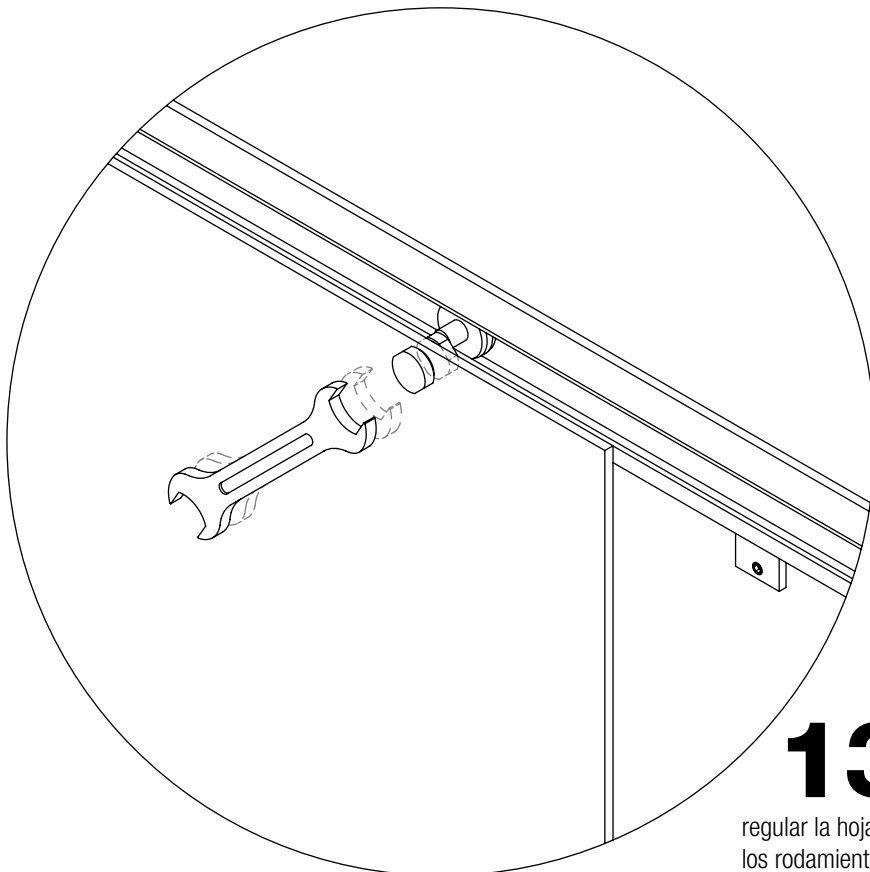


# 13

regular la hoja mediante los rodamientos excéntricos con 2 llaves


# 14

colocar las gomas de cruce, una en el fijo y otra en la hoja corredera.  
colocar el tirador

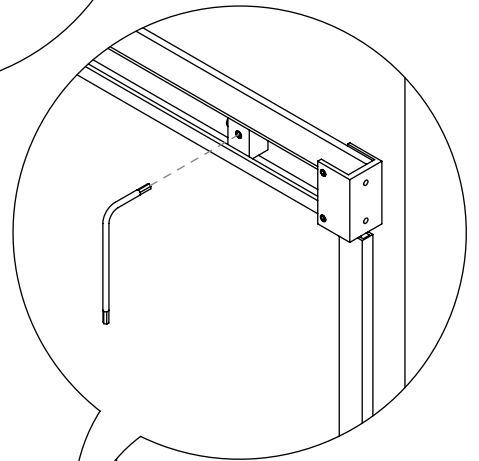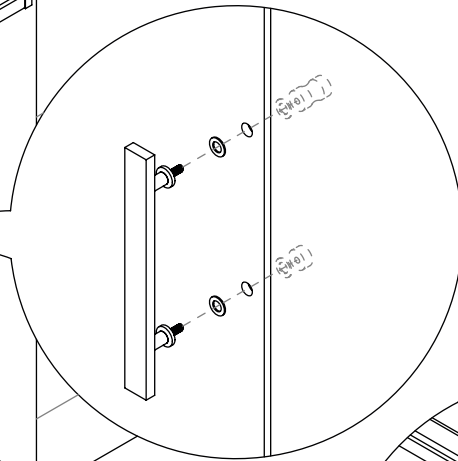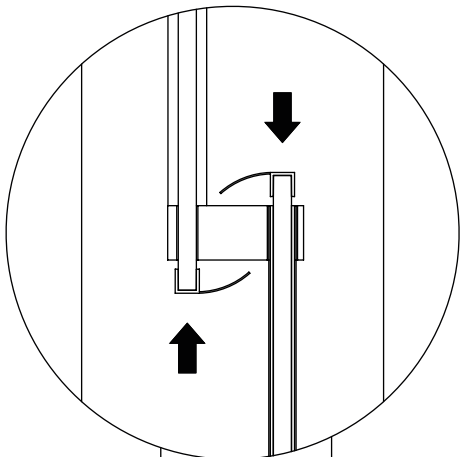


fijar los topes  
mediante el prisionero

# 15

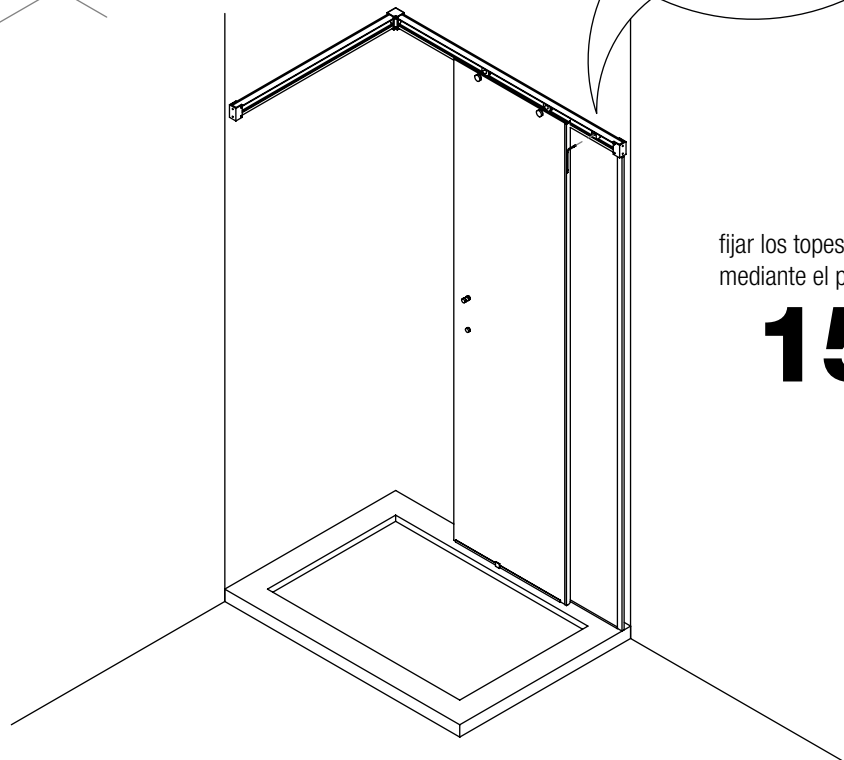



cortar el perfil bajo a medida, desde la pinza baja hasta el final del plato, colocándole el embellecedor y situar por delante de la hoja corredera

# 16

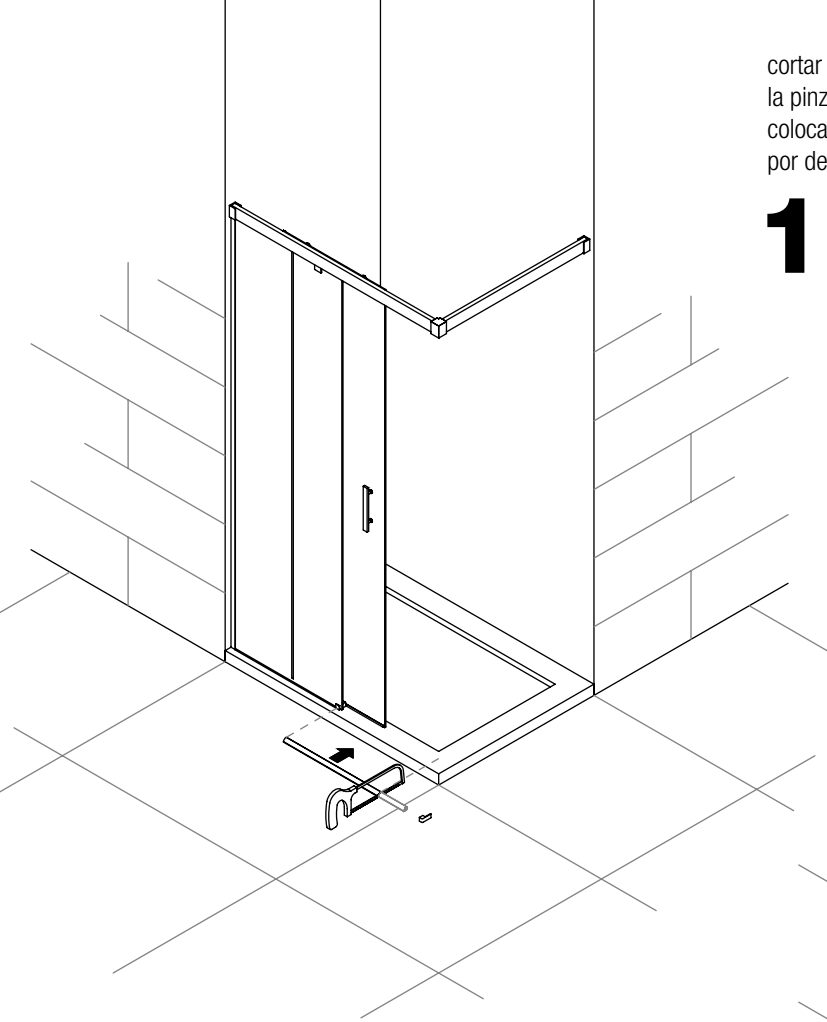


# 17



sellar perfil bajo con silicona, por delante y por detrás

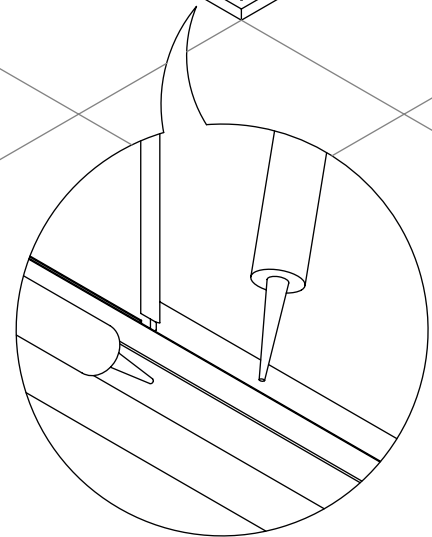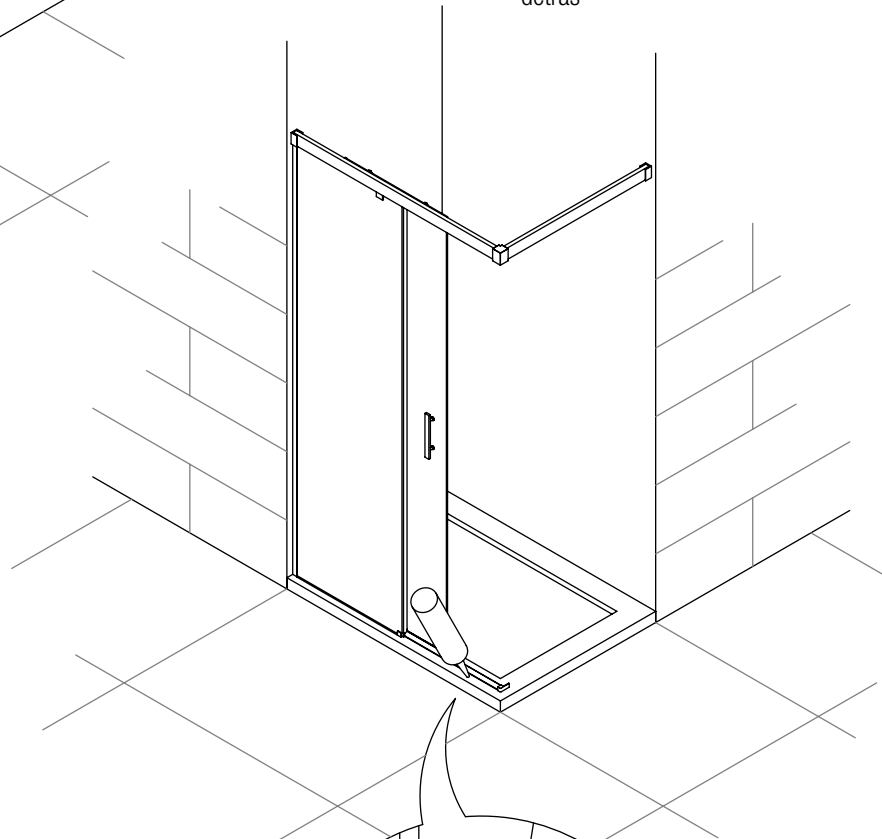


# 18

sellar con silicona el contorno interior de la mampara

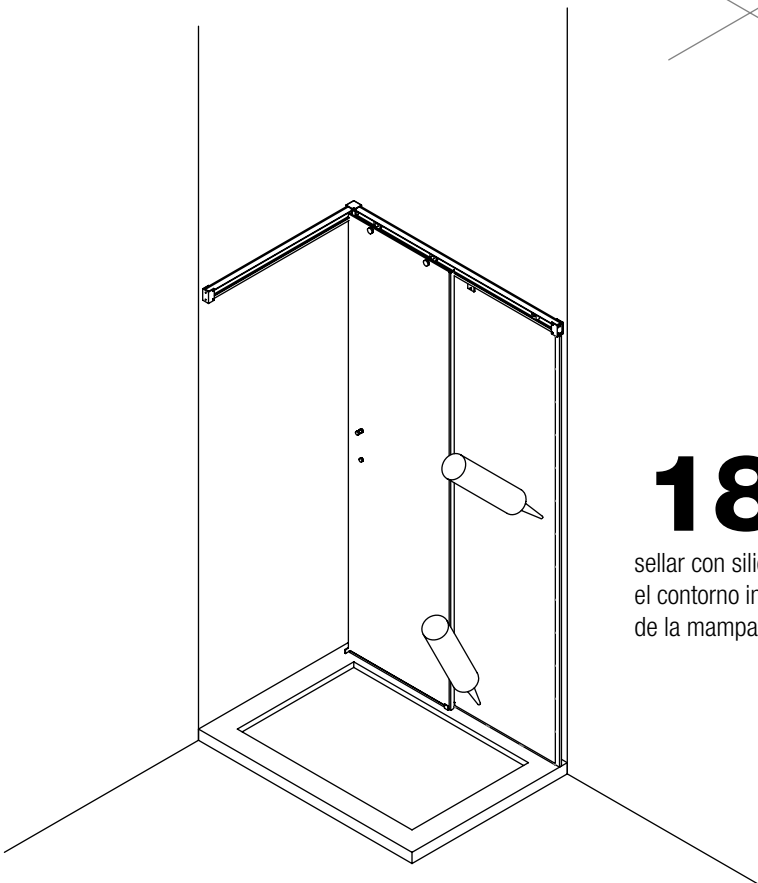


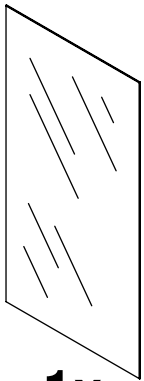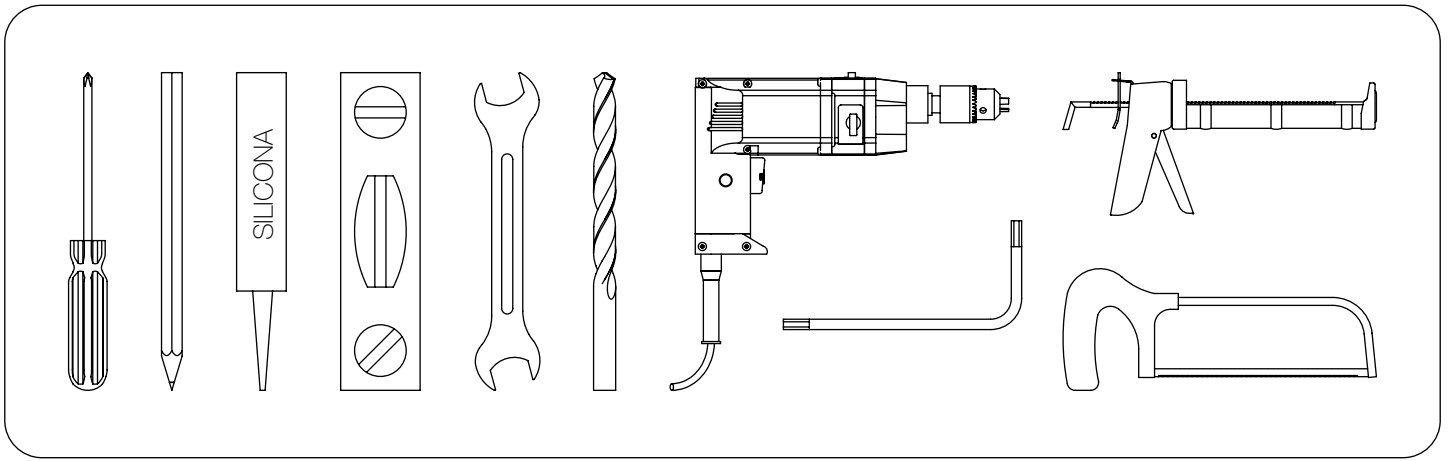


**1x**  
vidrio hoja fija

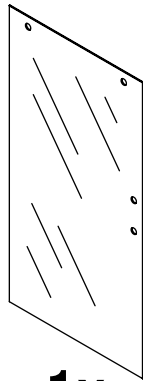


**1x**  
vidrio hoja corredera

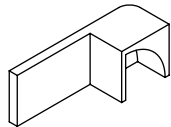


**1x**  
embellecedor perfil bajo




**2x**  
tope interior guía

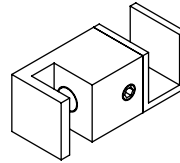


**1x**  
pinza guía inferior

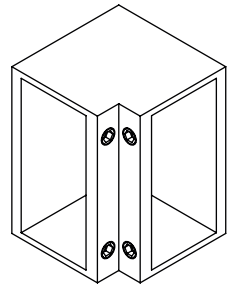


**1x**  
codo unión guía

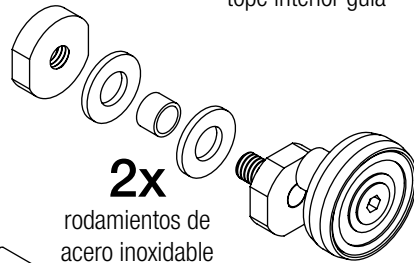


**2x**  
rodamientos de  
acero inoxidable

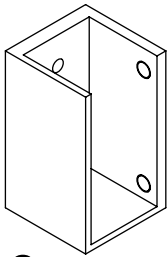


**2x**  
cogidas a pared / guía

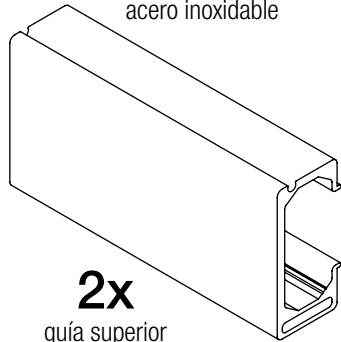


**2x**  
guía superior

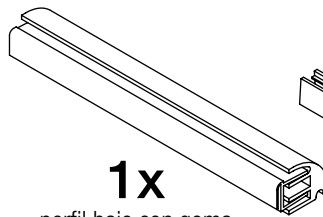

**1x**  
perfil bajo con goma

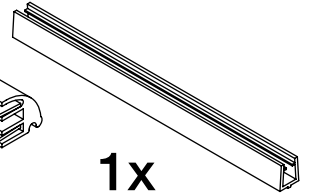

**1x**  
goma "U" inferior hoja corredera

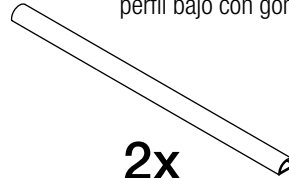


**2x**  
miniburbujas inferior hoja fija




**4x**  
tornillo 4,2 x 32




**3x**  
tornillo 3 x 30

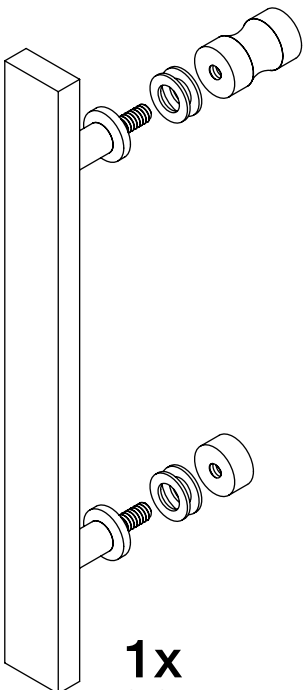

**1x**  
tirador



**1x**  
"U" para fijo



**2x**  
gomas de cruce fijo / corredera



**1x**  
goma fijo / "U"



**4x**  
tacos n°6



**3x**  
tacos n°5