


HURÓN


MAMPARA DE DUCHA

FRONTAL 3 HOJAS:
1 CORREDERA + 2 FIJOS

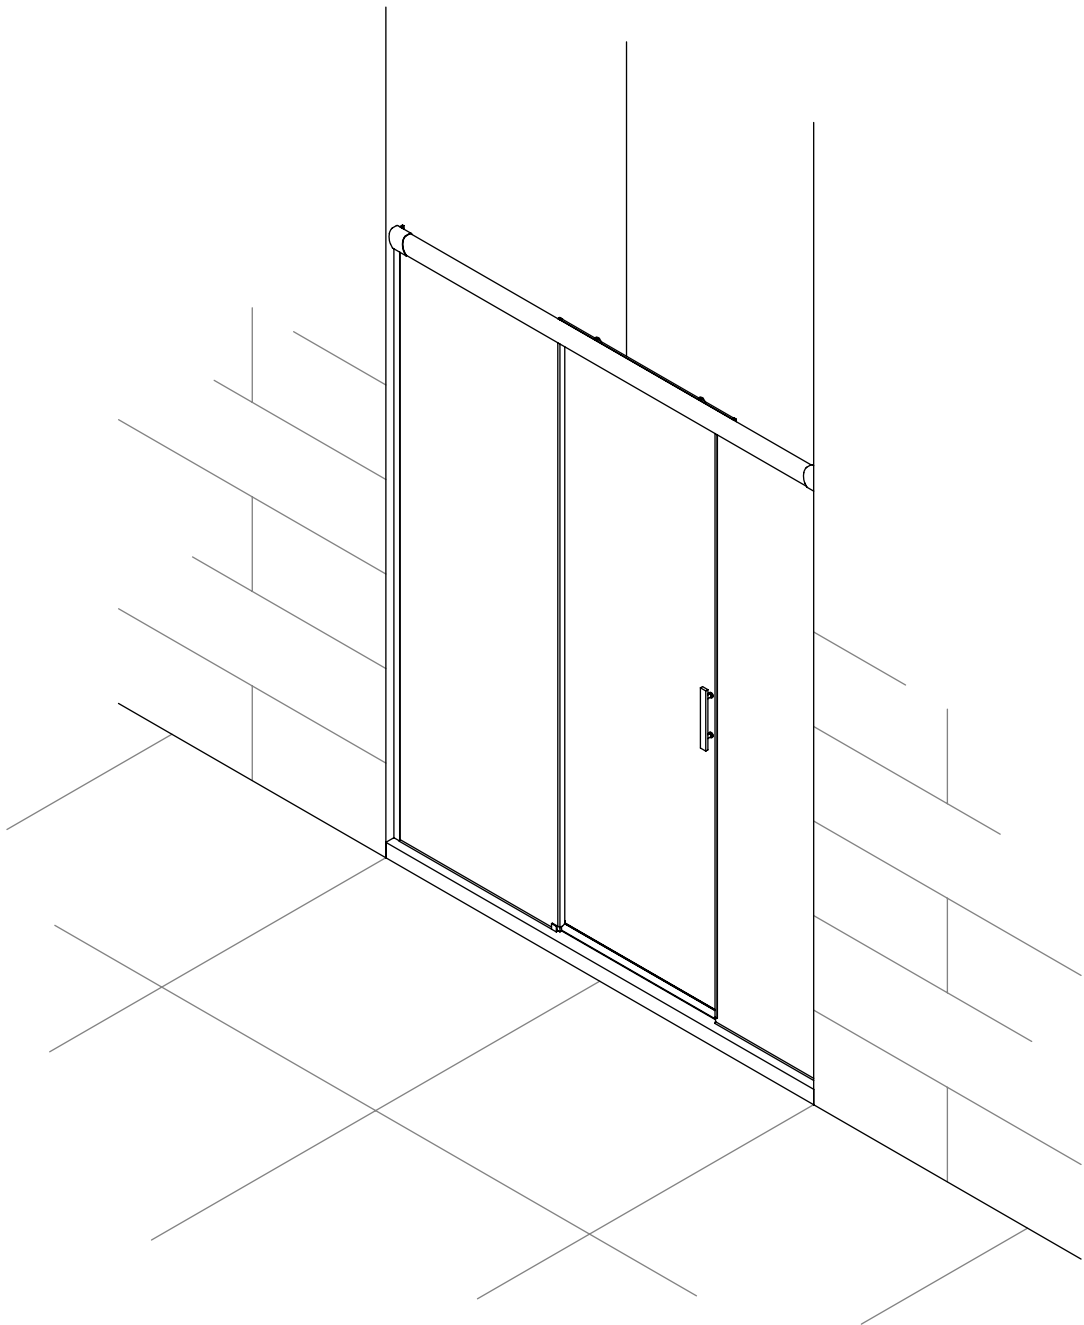

1

presentar "U" en pared
y marcar taladros
* (proceder igual en el
otro lateral)

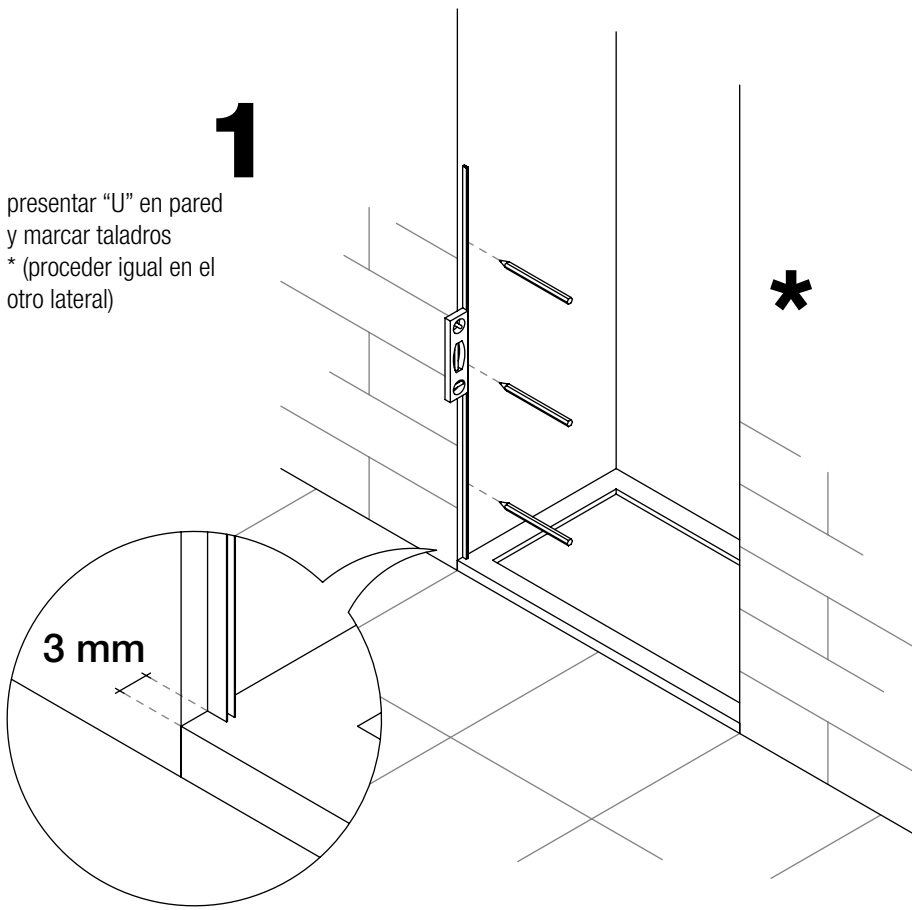


3 mm

*

2

taladrar con
broca de Ø 5mm
* (proceder igual
en el otro lateral)

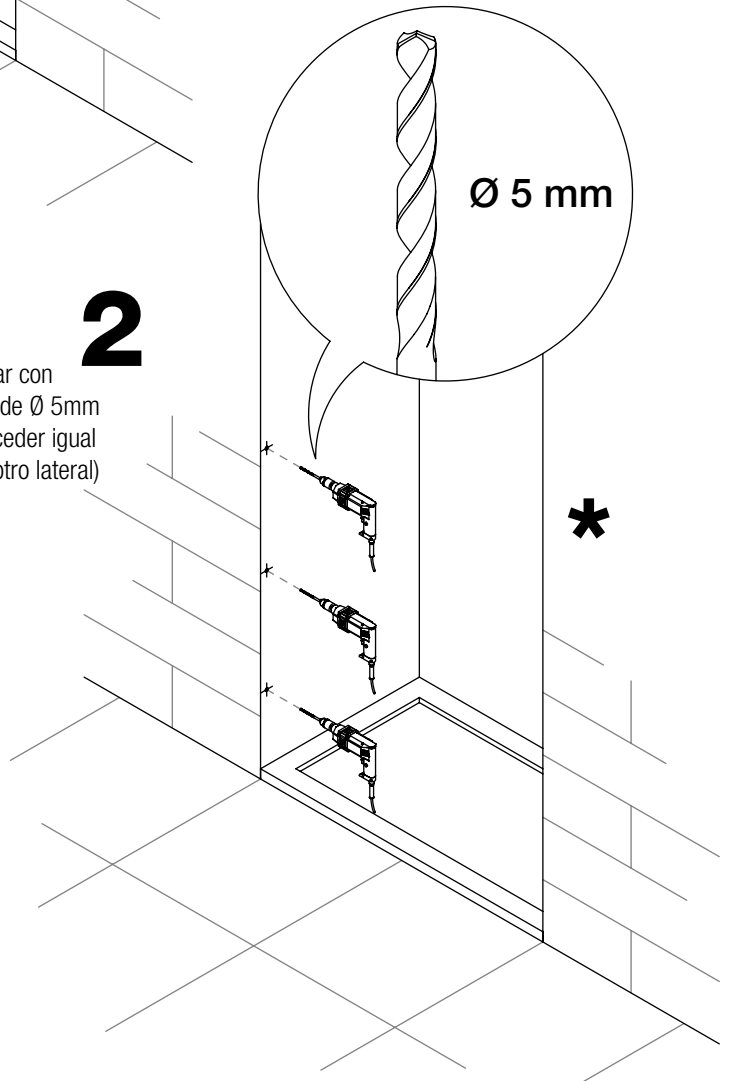


Ø 5 mm

*

3

atornillar la "U" a pared usando
tacos del nº5 y tornillos 3 x 30
* (proceder igual en el otro
lateral)

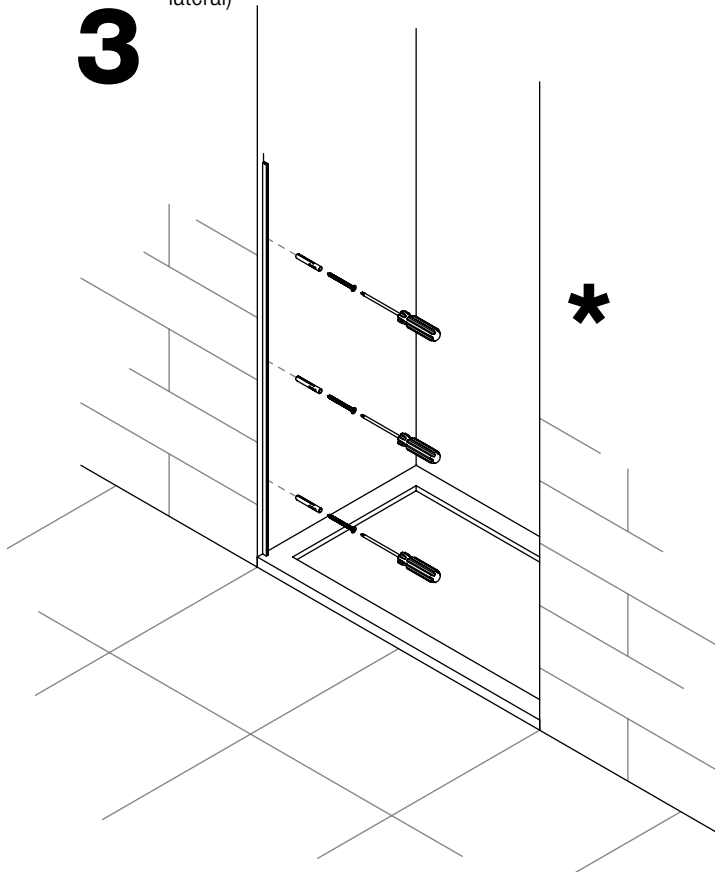

*

engomar cristal fijo y "U"
y colocar la pinza baja
en el extremo del vidrio


5

4

colocar miniburbujas adhesivas en
el plato e introducir el cristal fijo en
la "U" apoyandolo sobre éstas.



6

presentar guía superior
sobre el vidrio fijo, nivelar y
marcar los taladros

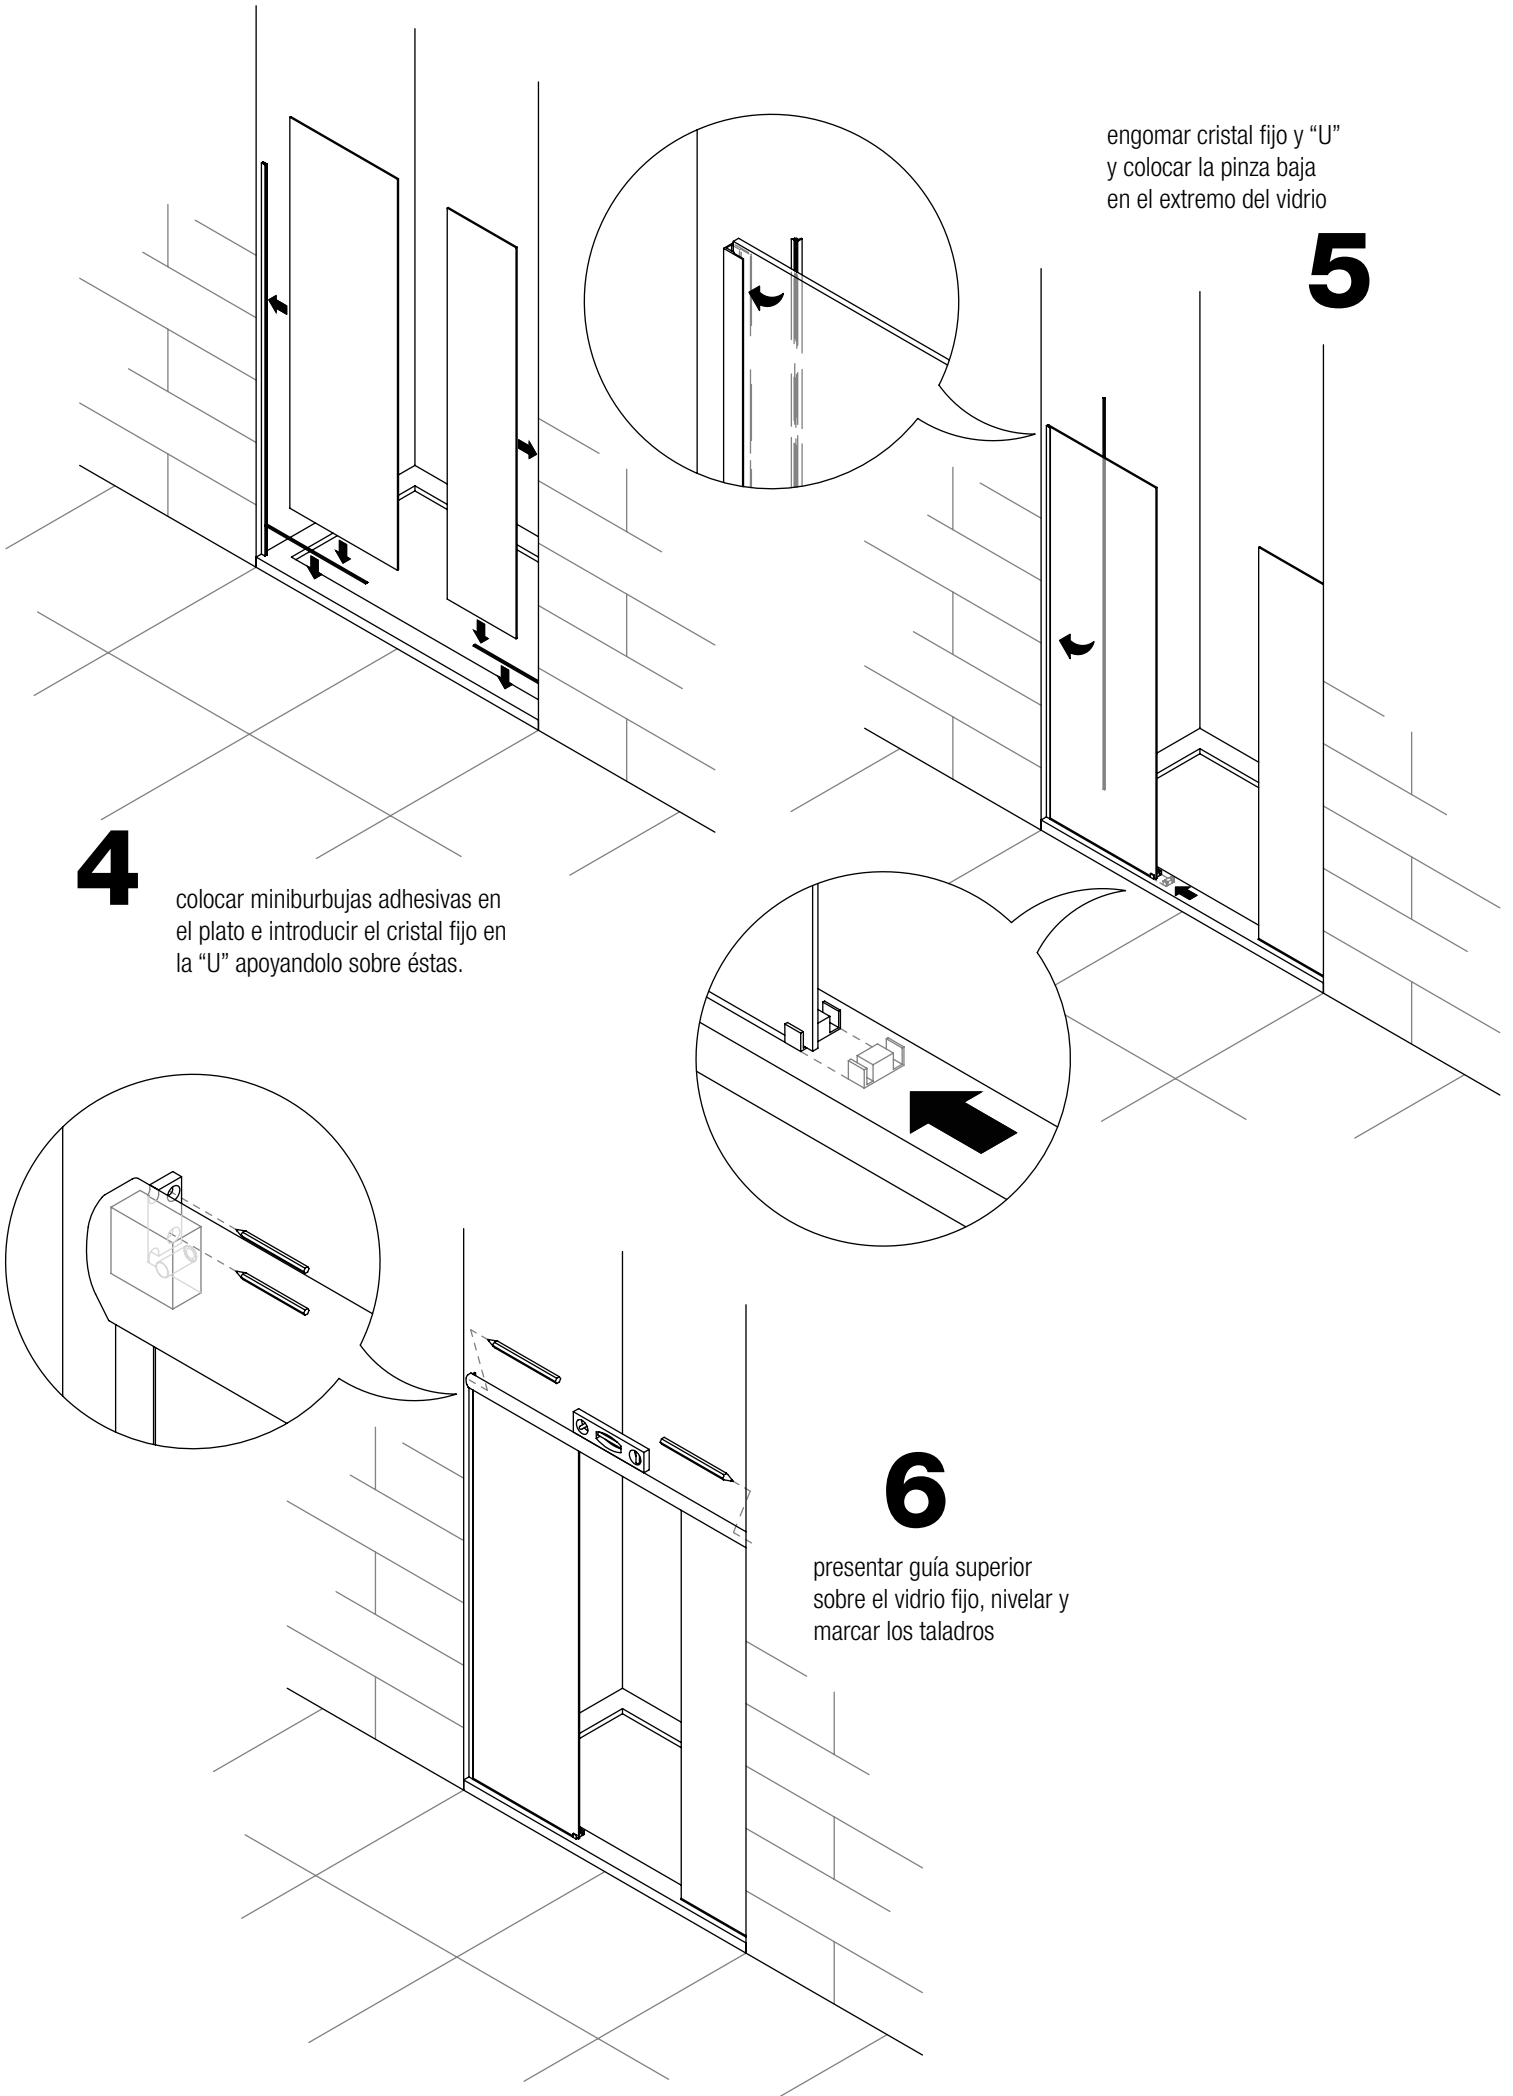




taladrar con
broca de Ø 6mm

7

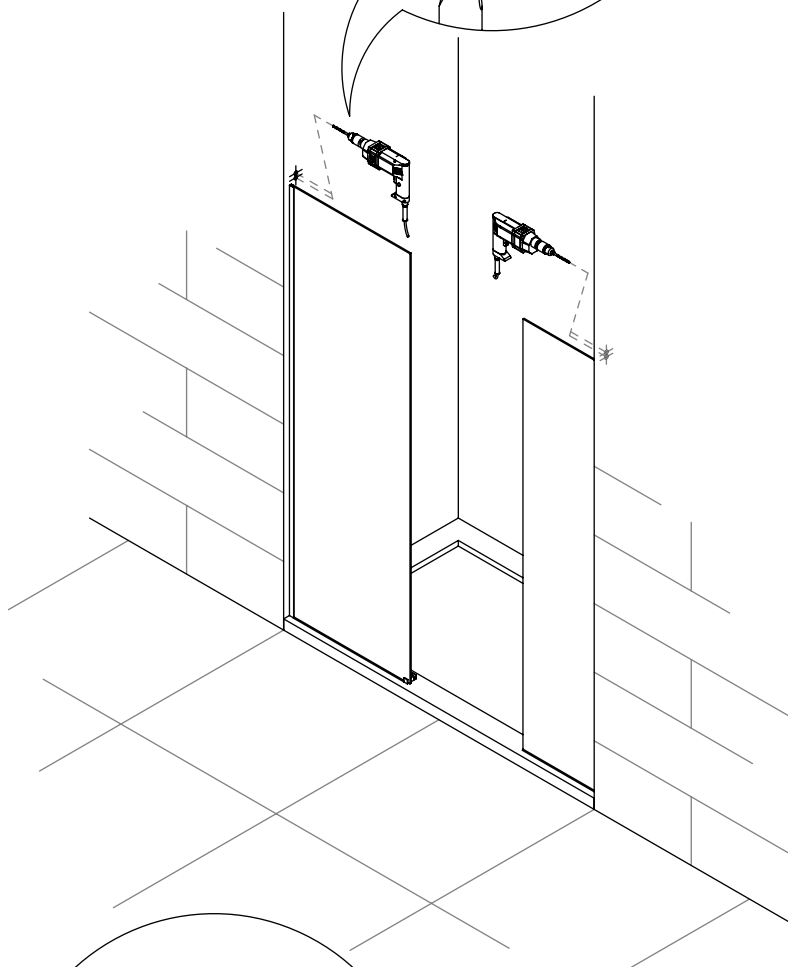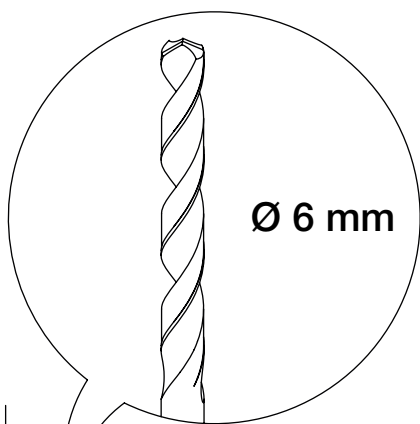


echar unos puntos de silicona
en la parte inferior de la guía,
en el tramo donde va el fijo

8

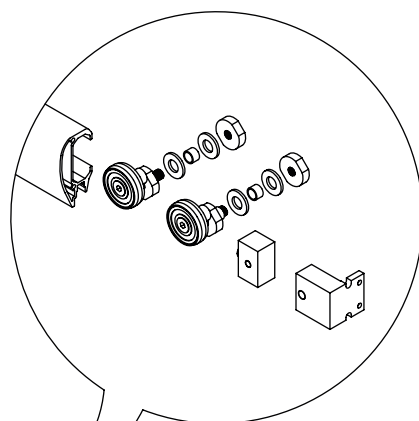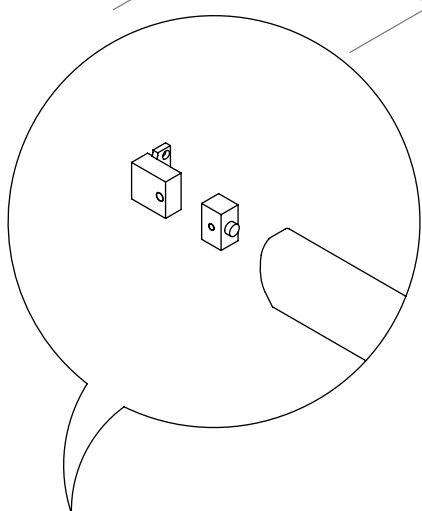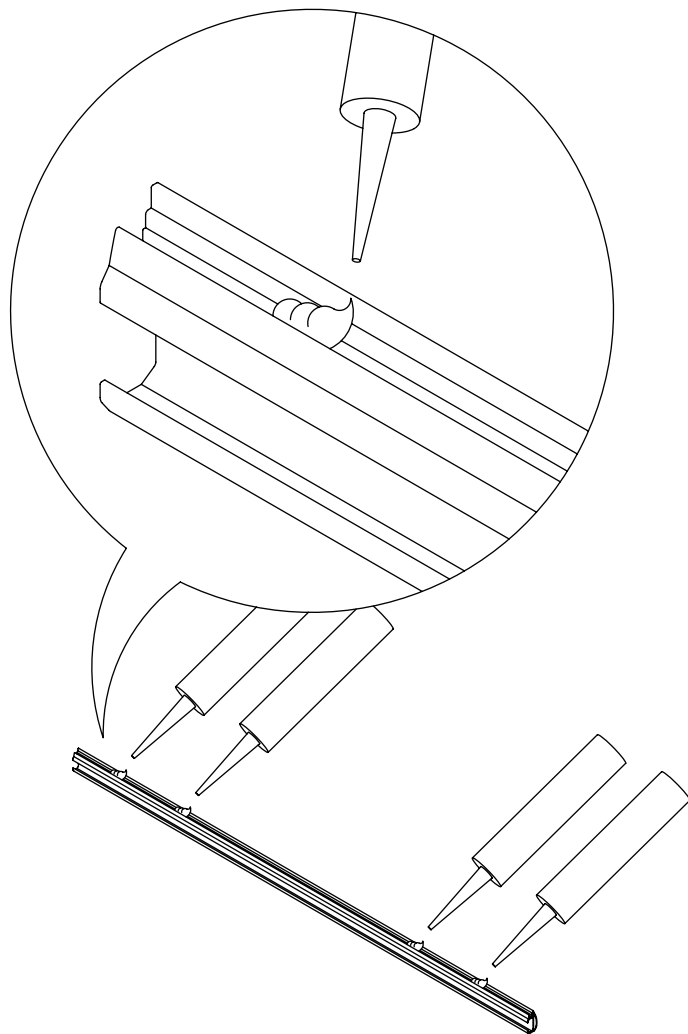




introducir en la guía los
rodamientos y los topes

9

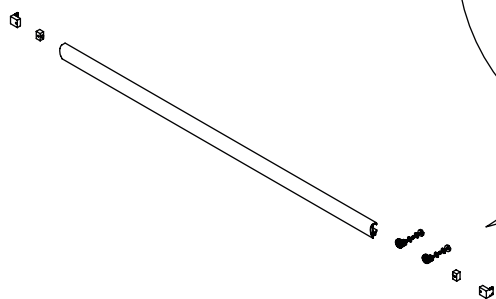



10

atornillar la guía superior por medio de las cogidas a pared

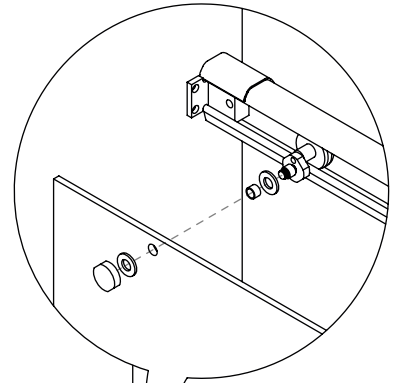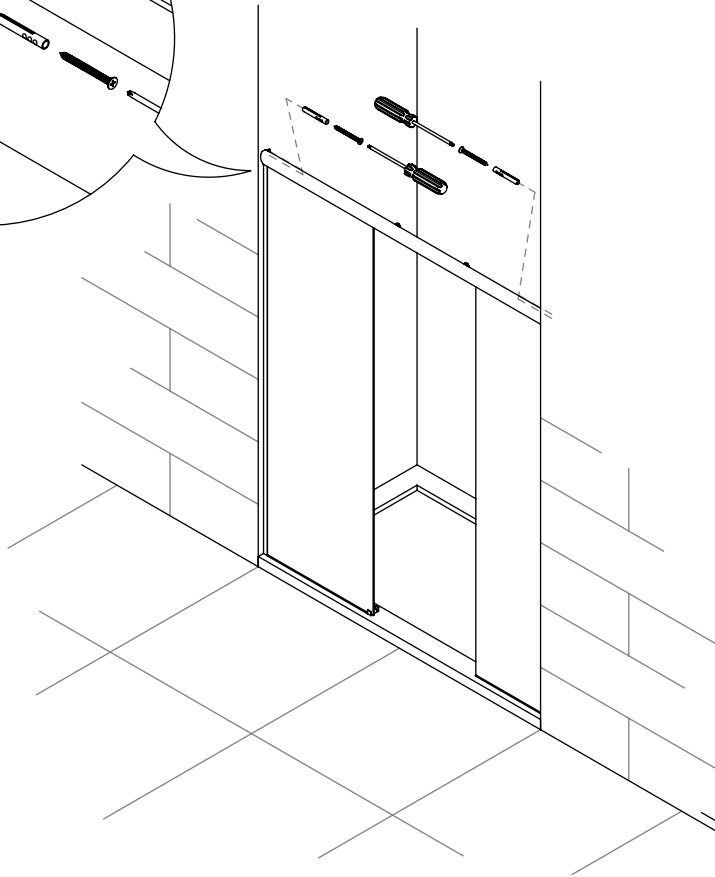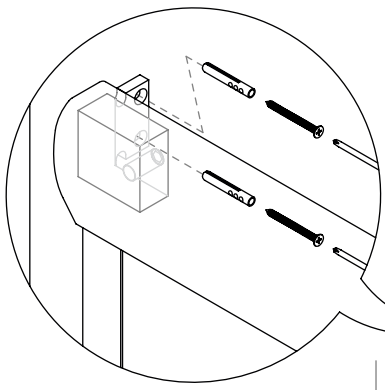

fijar las cogidas a la guía mediante los prisioneros y colocar los embellecedores

11

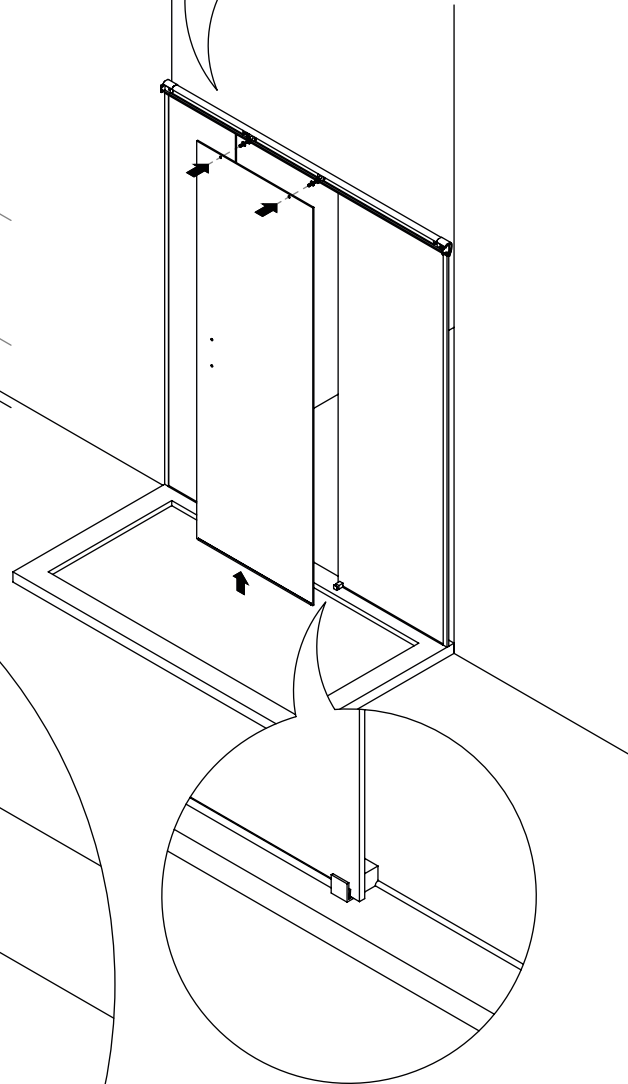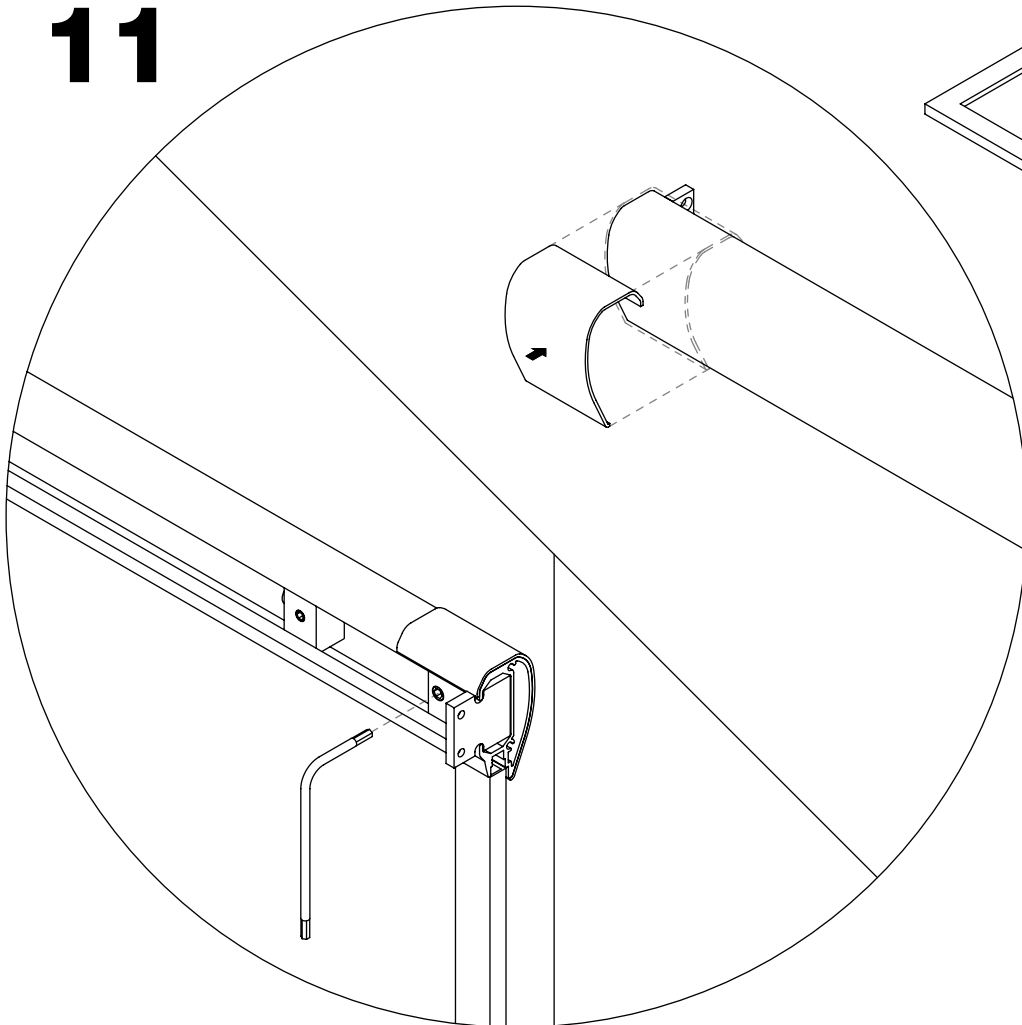

12




colocar la hoja fija en los rodamientos introduciendo previamente la goma "U" en el canto inferior e insertandolo por la ranura más ancha de la pinza inferior

regular la hoja mediante
los rodamientos
excéntricos con 2 llaves

13

colocar las gomas de
cruce, una en el fijo y otra
en la hoja corredera.
colocar el tirador

14

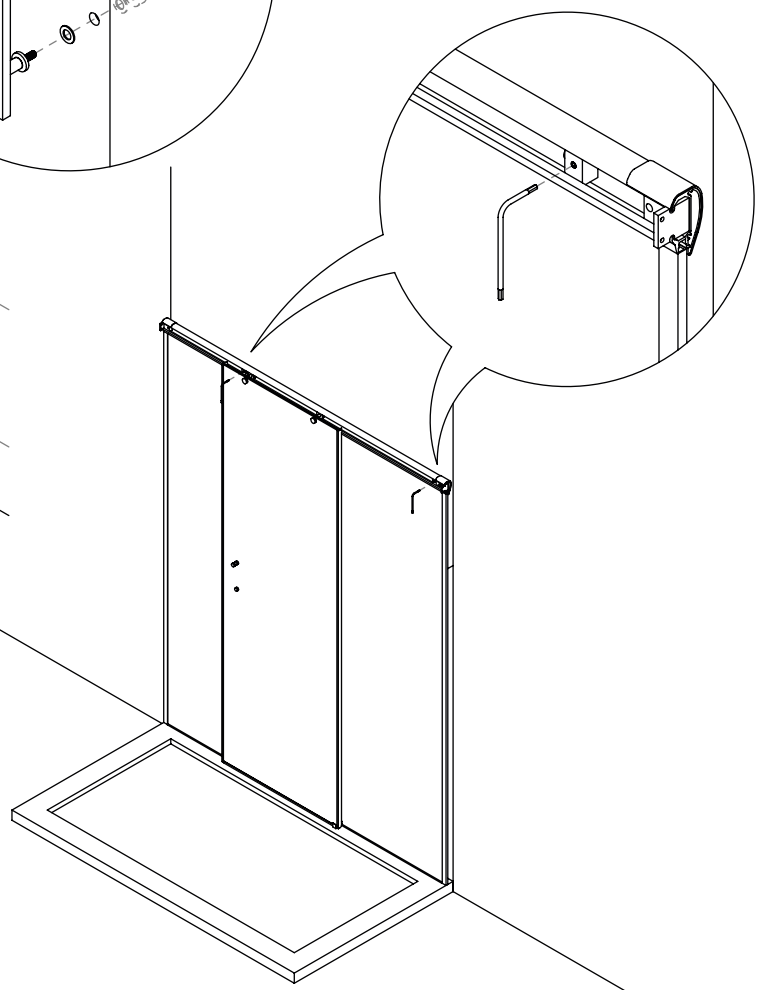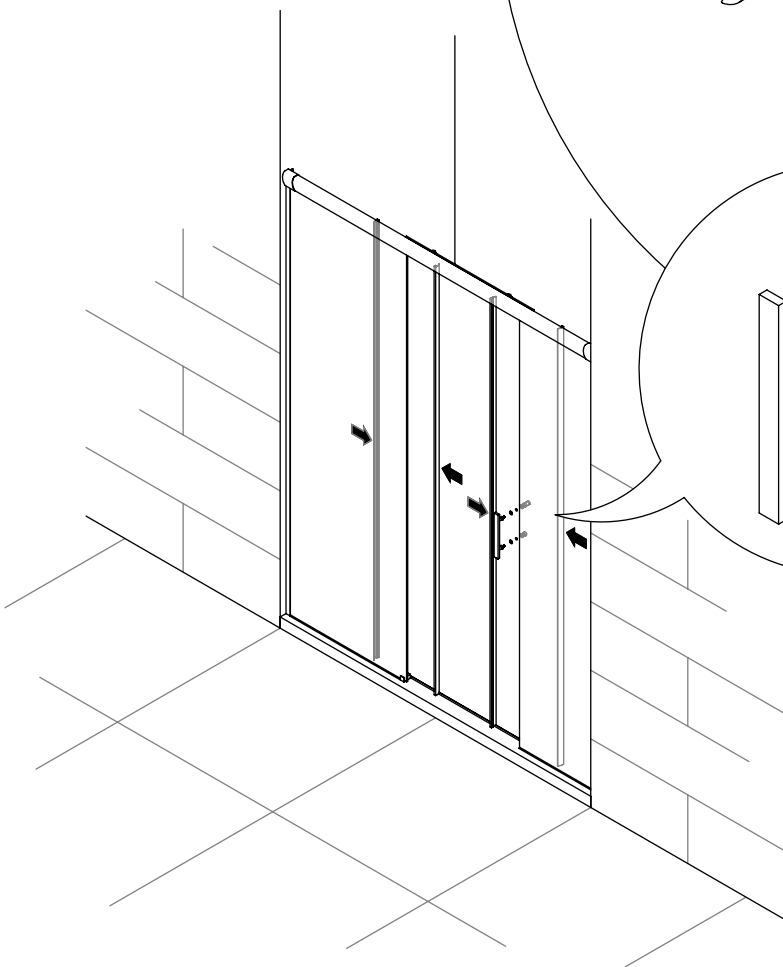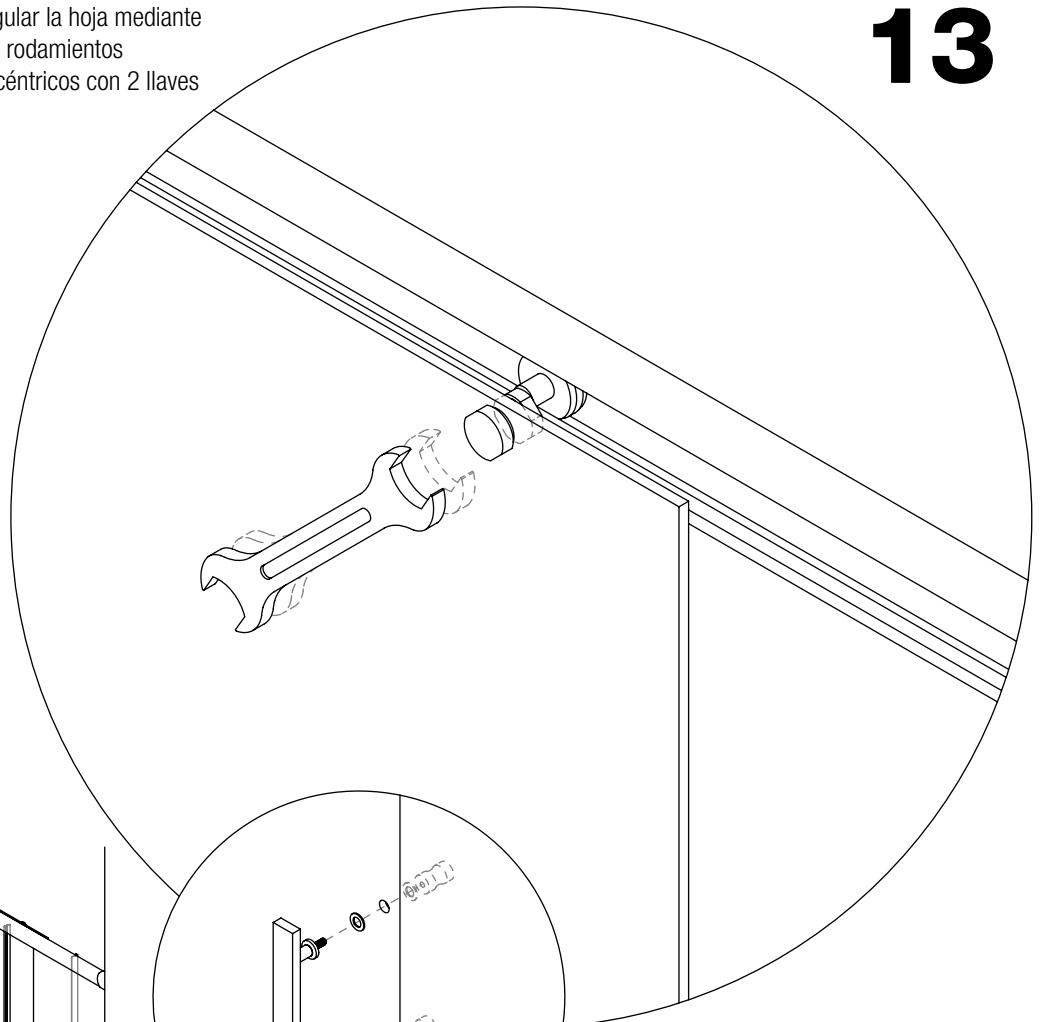

fijar el tope mediante el
prisionero


15

cortar el perfil bajo a medida,
desde la pinza baja hasta el
otro cristal fijo, colocandole
el embellecedor y situar por
delante de la hoja corredera

16



sellar perfil bajo
con silicona, por
delante y por
detrás

17

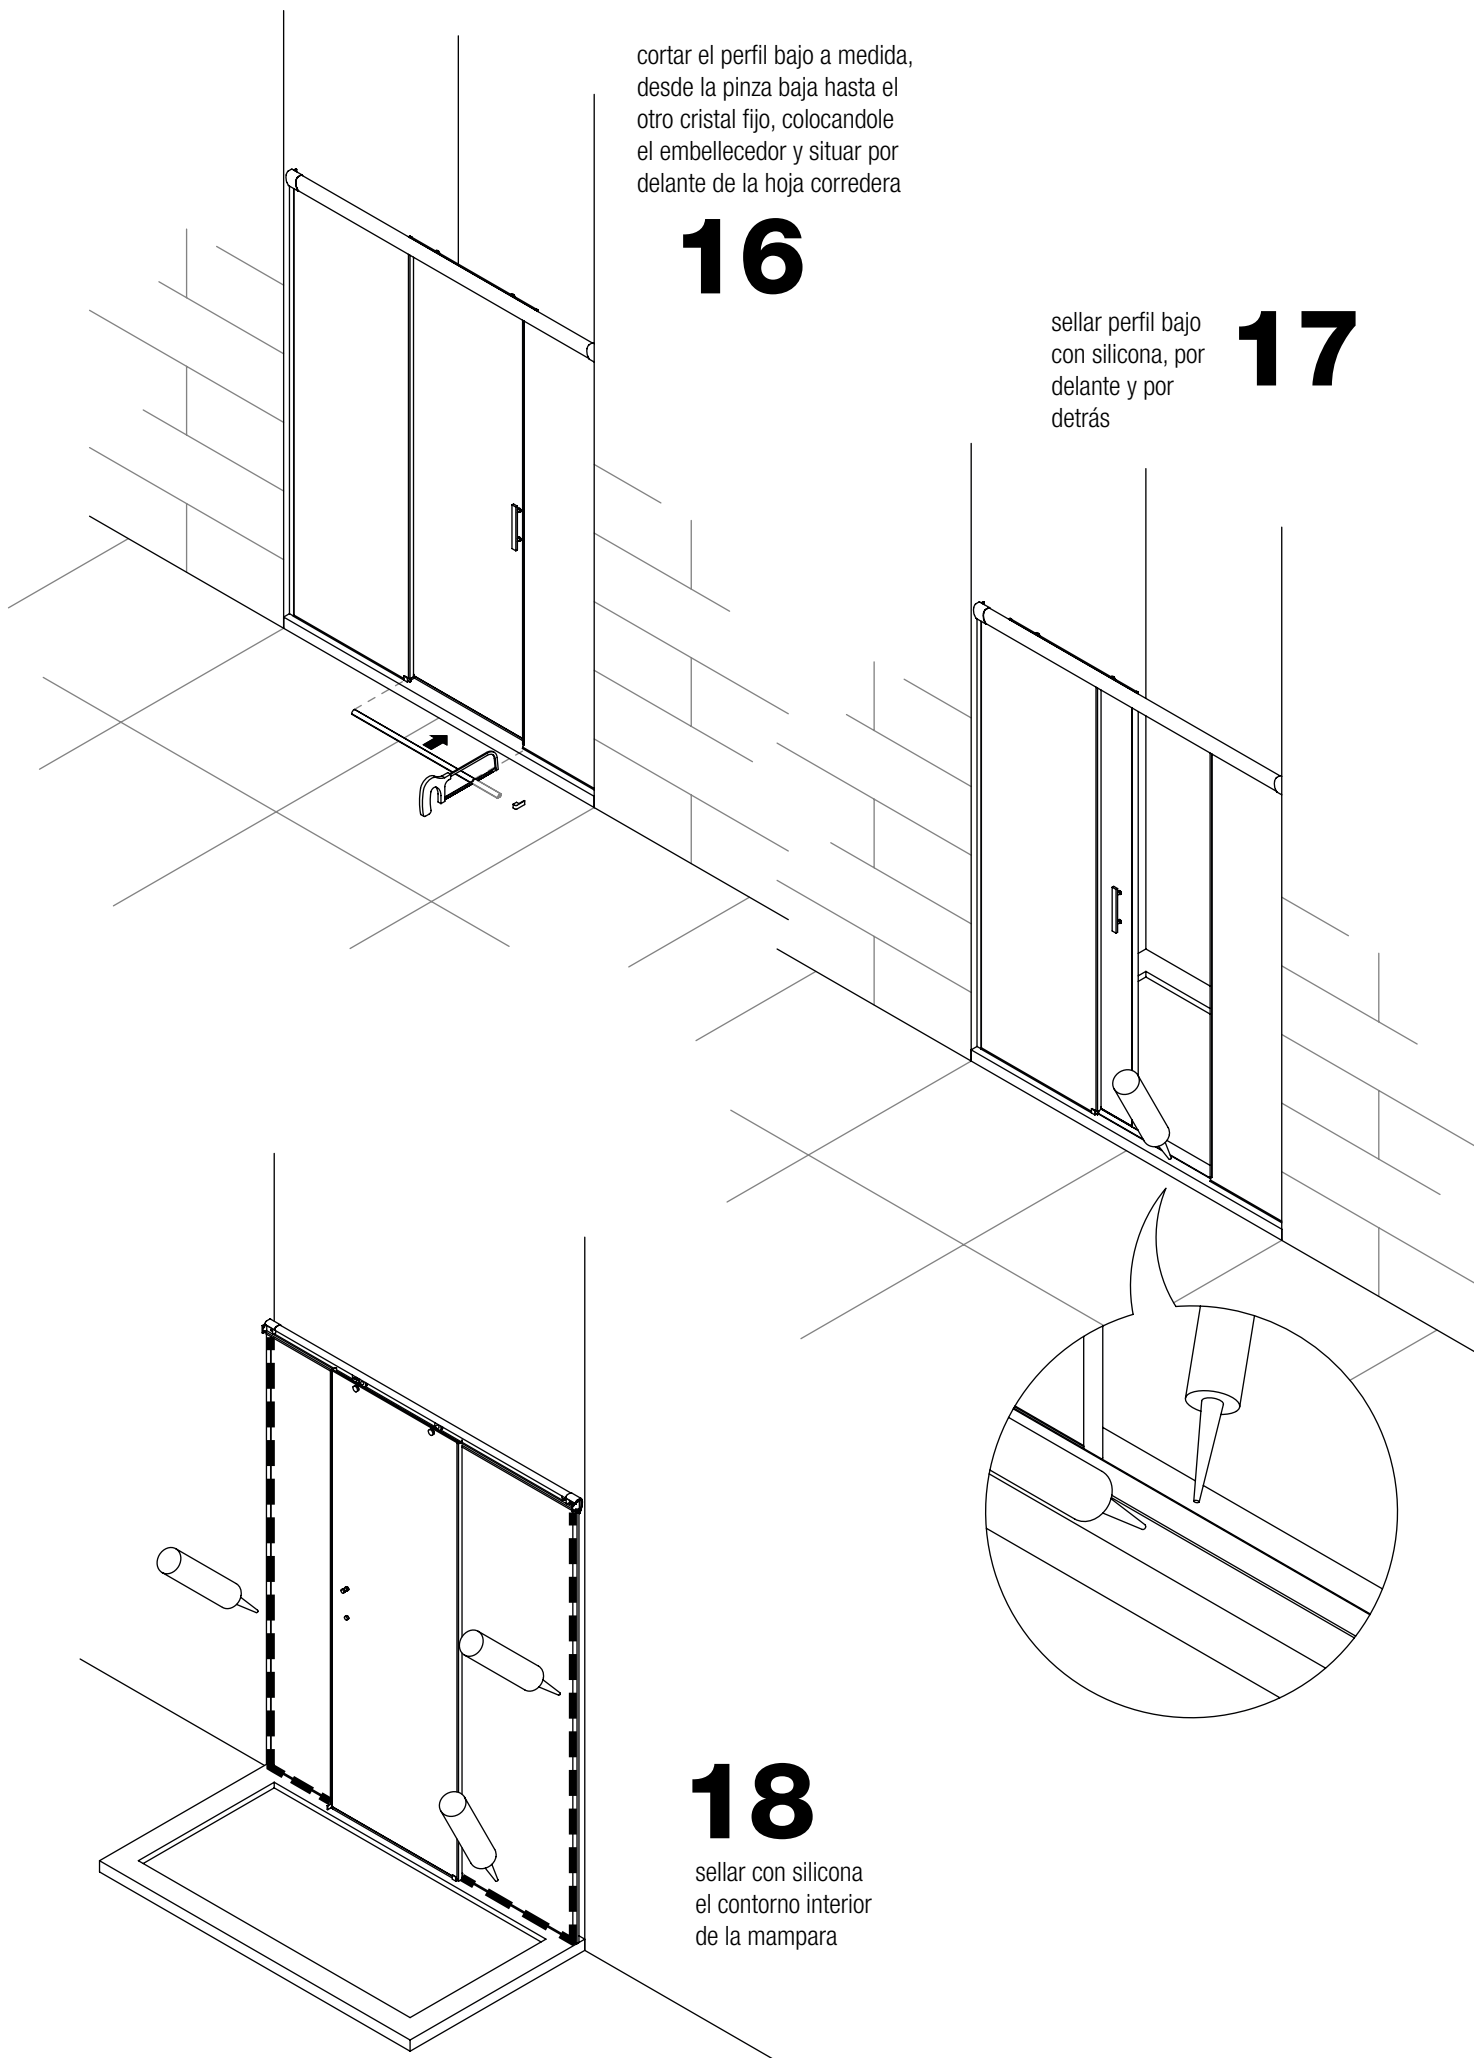


18


sellar con silicona
el contorno interior
de la mampara

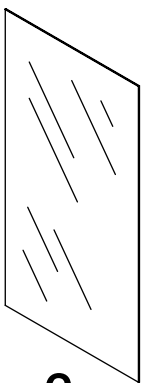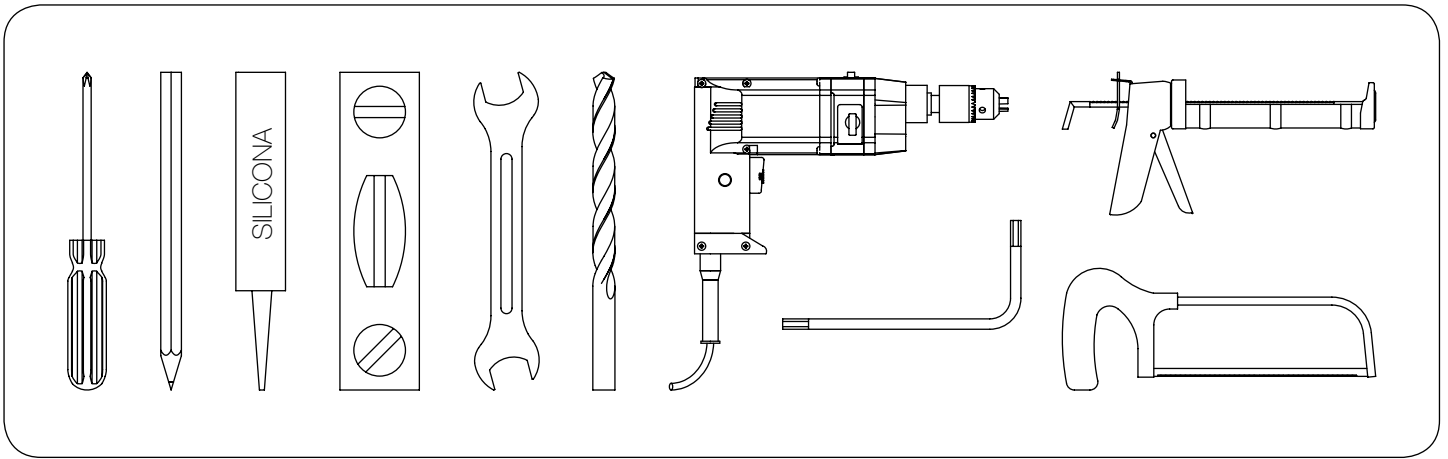


2x
vidrio hoja fija

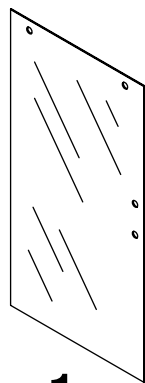


1x
vidrio hoja corredera

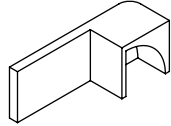


1x
embellecedor perfil bajo

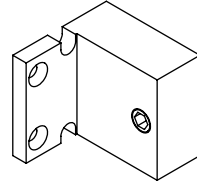


2x
cogidas a pared / guía




2x
tope interior guía

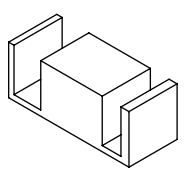


1x
pinza guía inferior

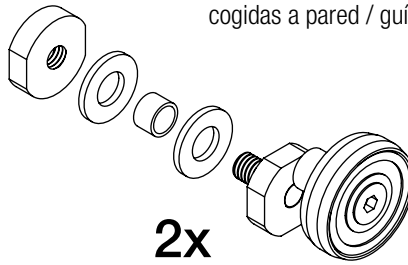


2x
rodamientos de acero inoxidable

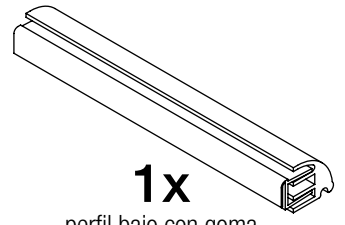


1x
perfil bajo con goma

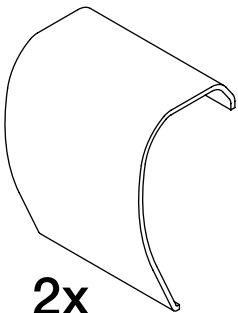


2x
embellecedores guía

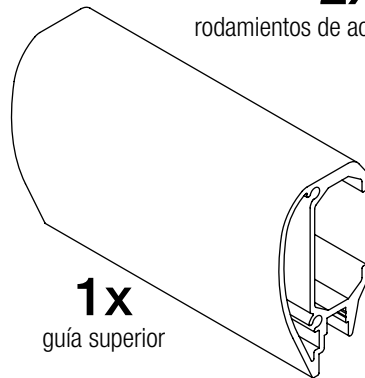


1x
guía superior

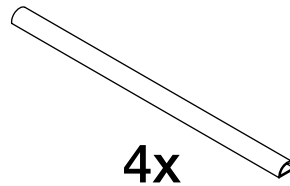


4x
miniburbujas inferior hoja fija

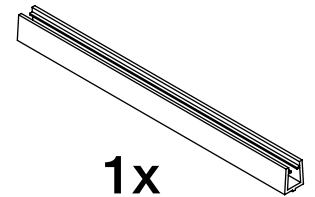


1x
goma "U" inferior hoja corredera

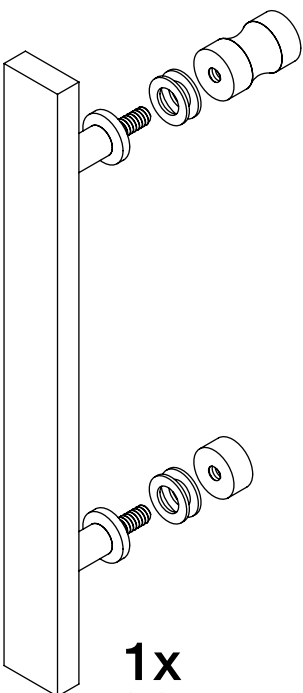

1x
tirador



2x
"U" para fijo



4x
gomas de cruce fijo / corredera



2x
goma fijo / "U"



4x
tornillo 4,2 x 32



6x
tornillo 3 x 30



4x
tacos n°6



6x
tacos n°5

instrucciones realizadas por:



www.ar3d.es