


Libertad


MAMPARA DE DUCHA
ANGULAR
1 CORREDERA + 2 FIJOS

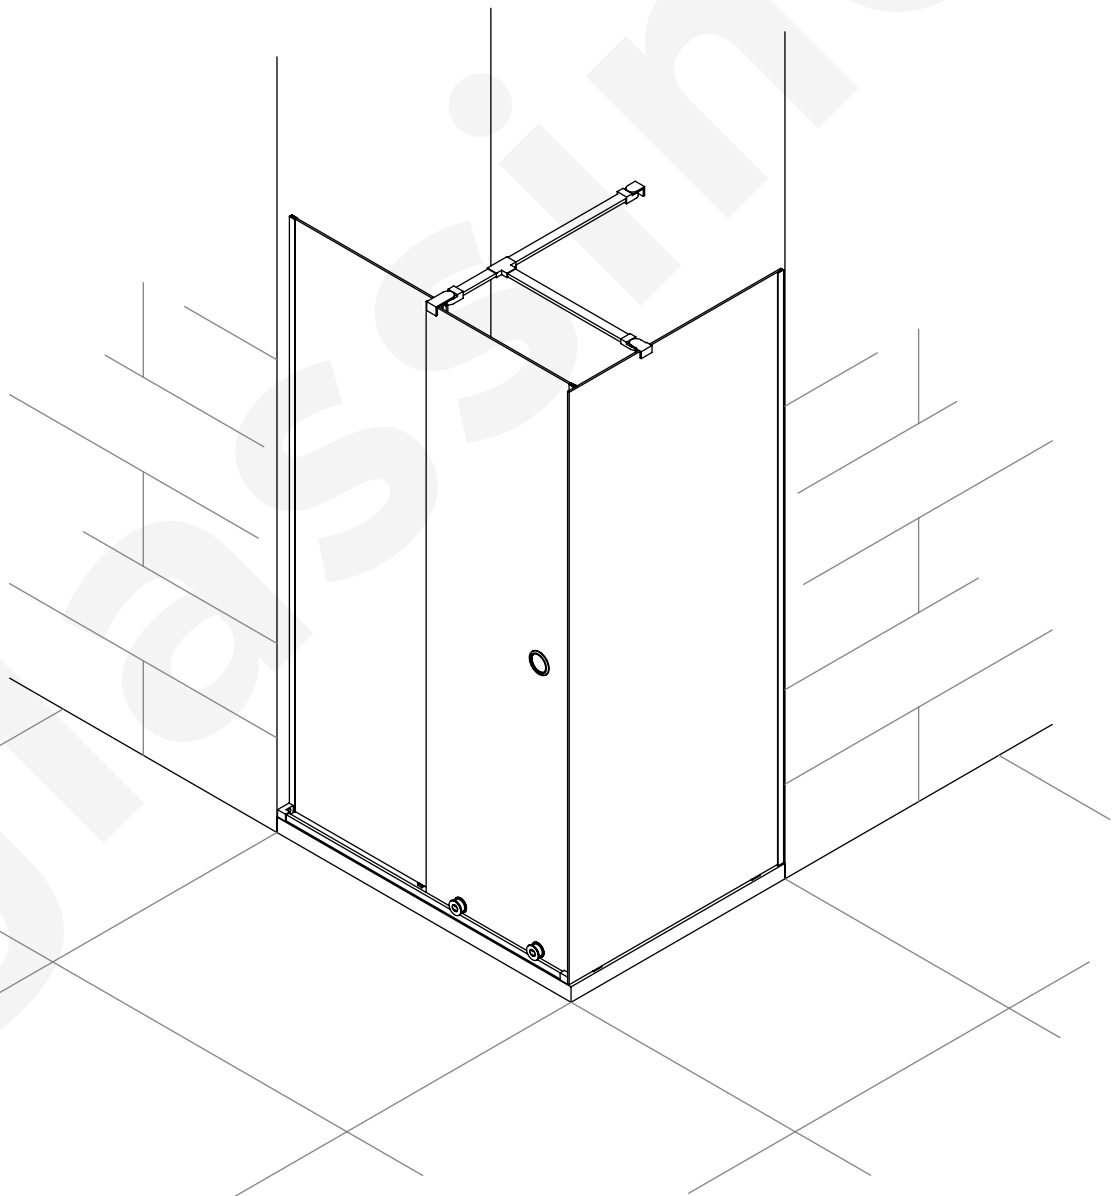

glassinox 


1

presentar "U" (3) en pared (lado del fijo lateral) a unos 3mm. del borde del plato aproximadamente, nivelar y marcar taladros.

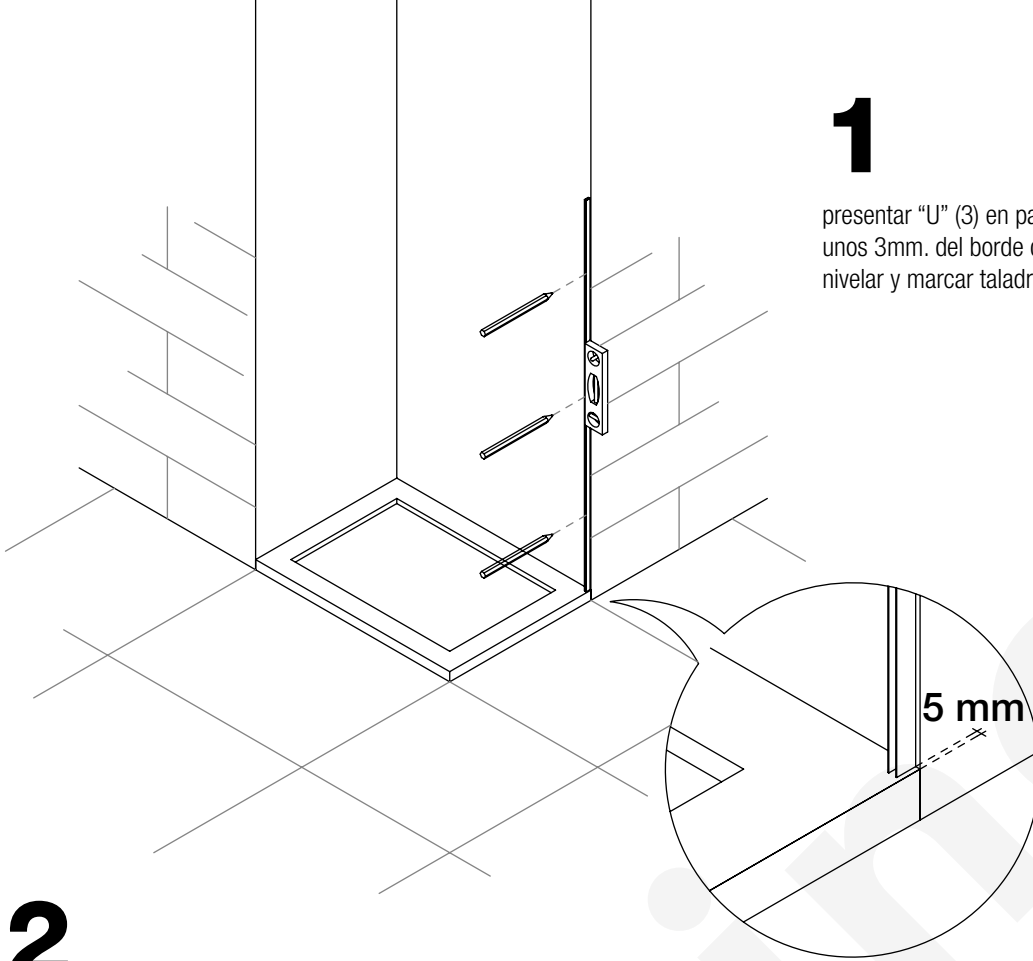


2

taladrar con broca de $\varnothing 6$ mm.

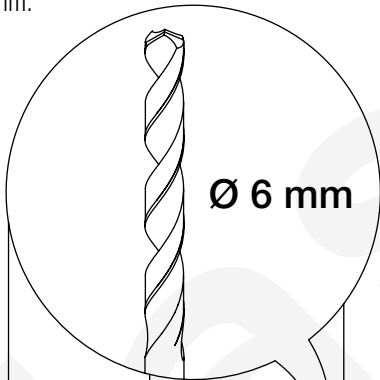



3

atornillar la "U" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32

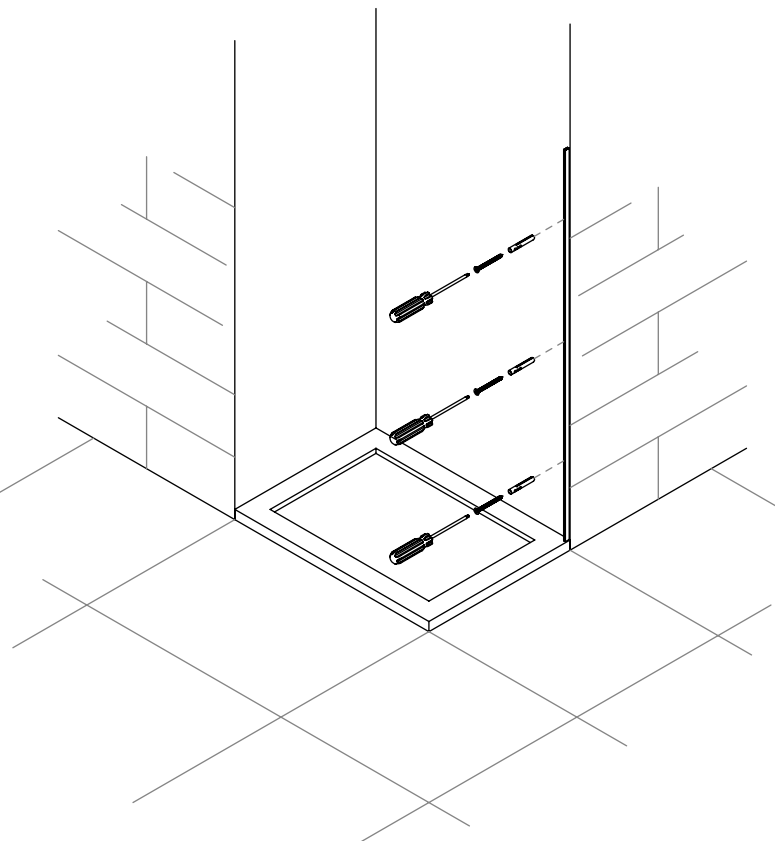


4

colocar miniburbujas adhesivas (23) en el plato e introducir el fijo lateral en la "U" apoyandolo sobre éstas.

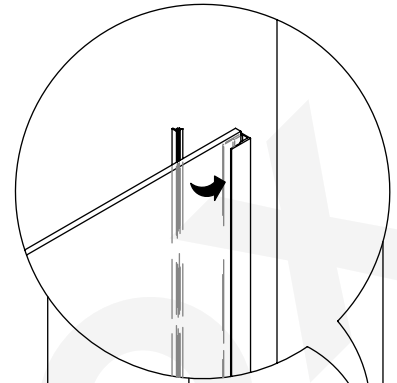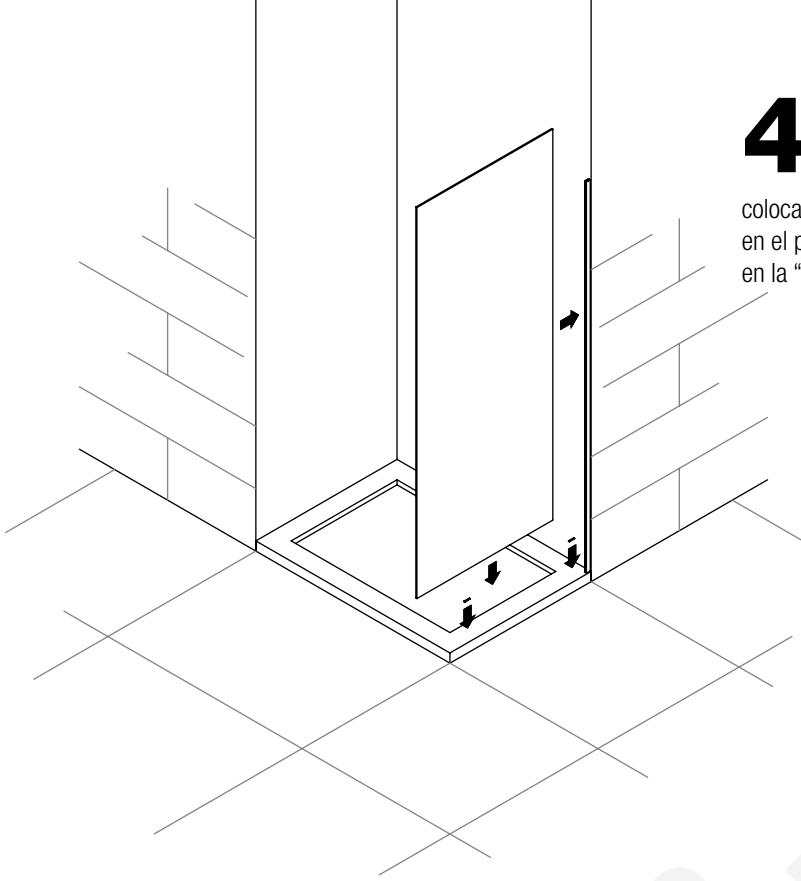


5

engomar el cristal en la "U" con la goma (12). nivelar previamente.

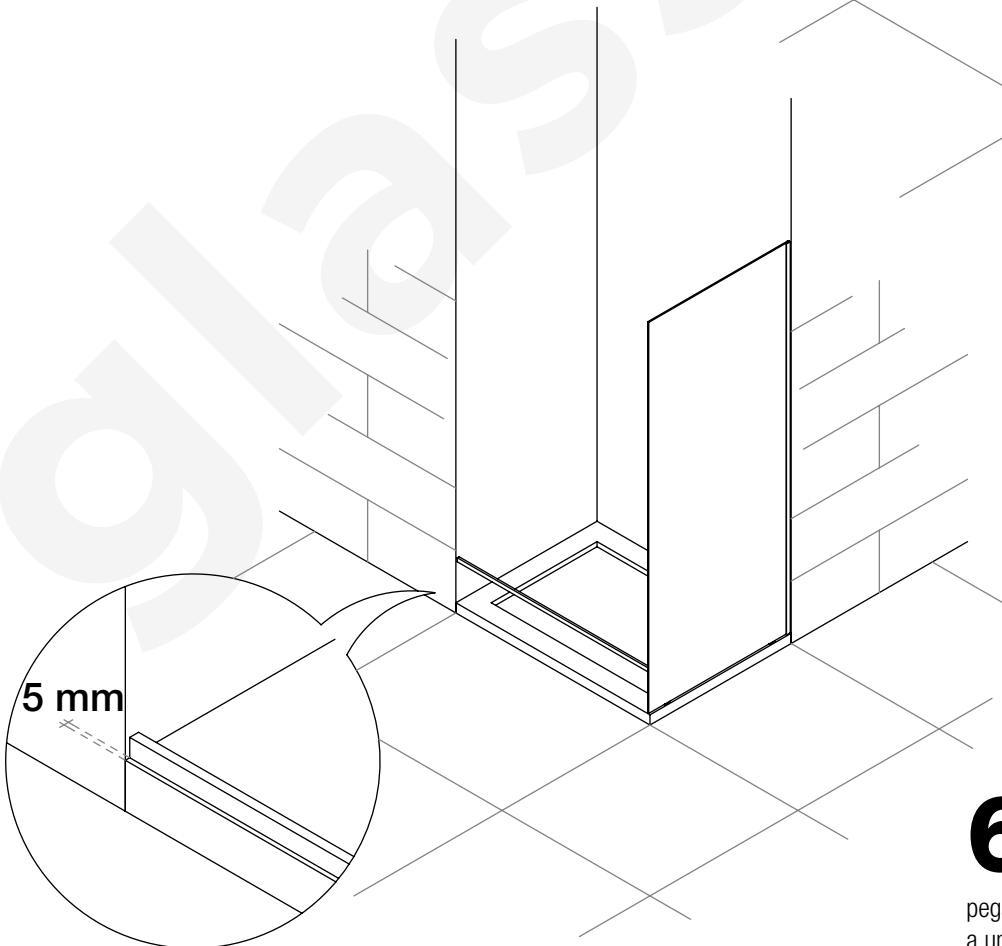

6

pegar la guía inferior (4) en el plato de ducha a unos 5mm. aproximadamente del borde.

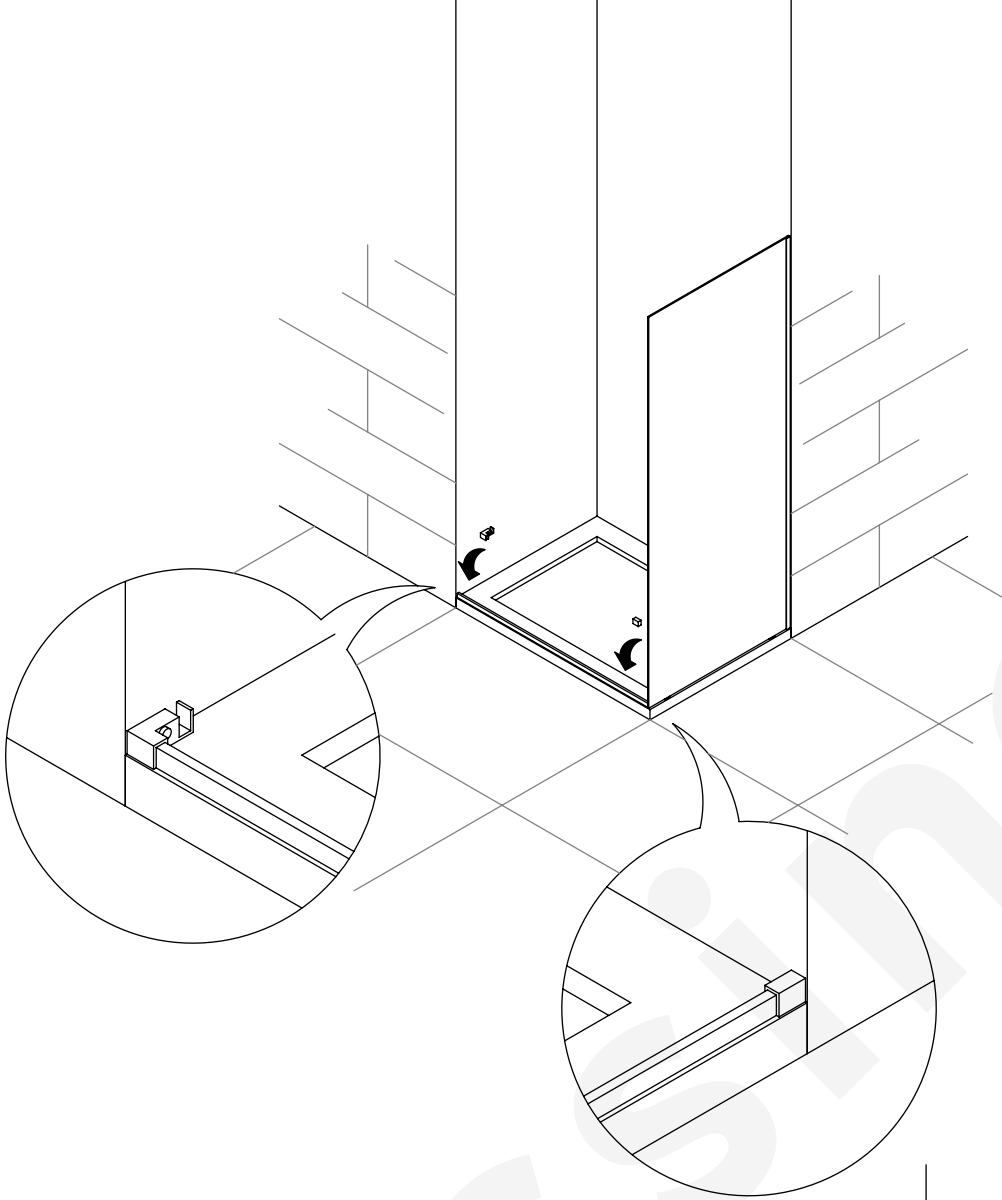



7

colocar el tope (13) y el terminal (16) en cada extremo de la guía según convenga. tope en el lado del fijo y terminal en el lado del cierre.

8

presentar "U" (3) en el hueco del tope (13). nivelar y marcar los taladros.

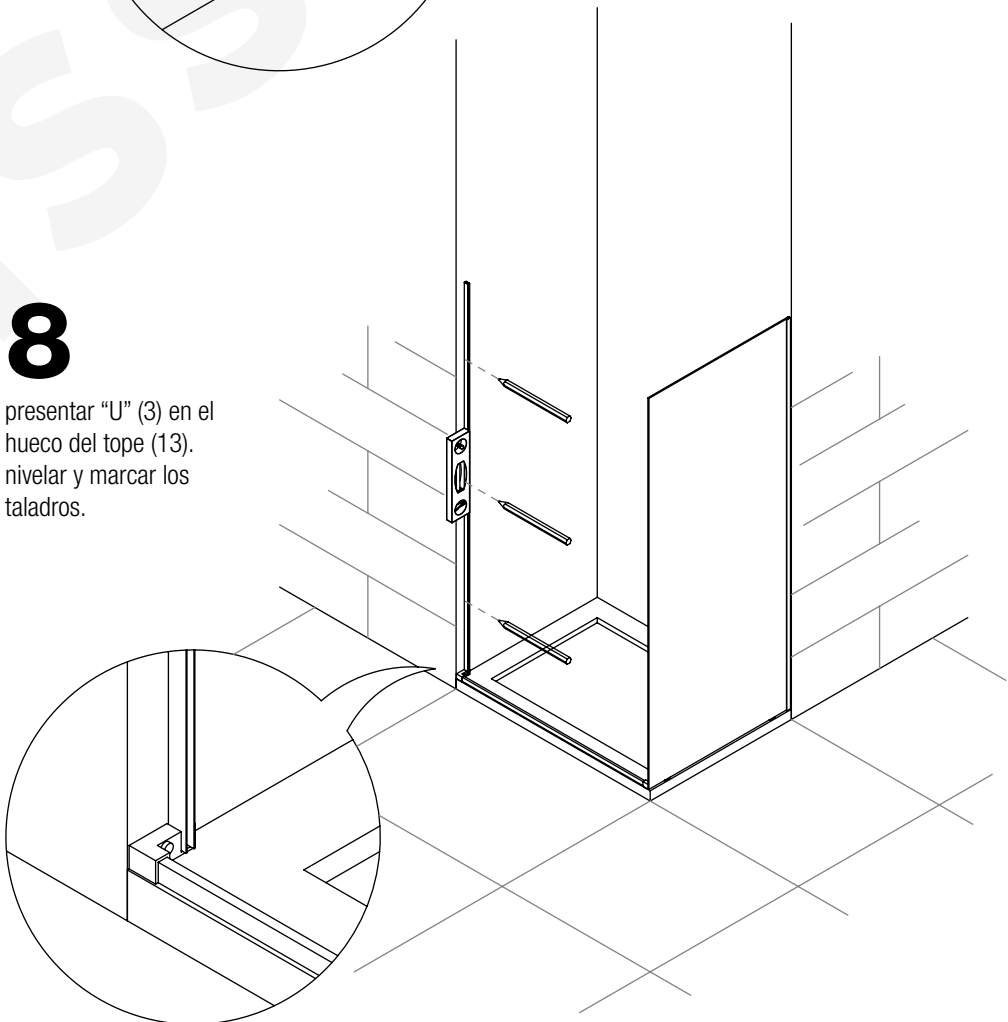

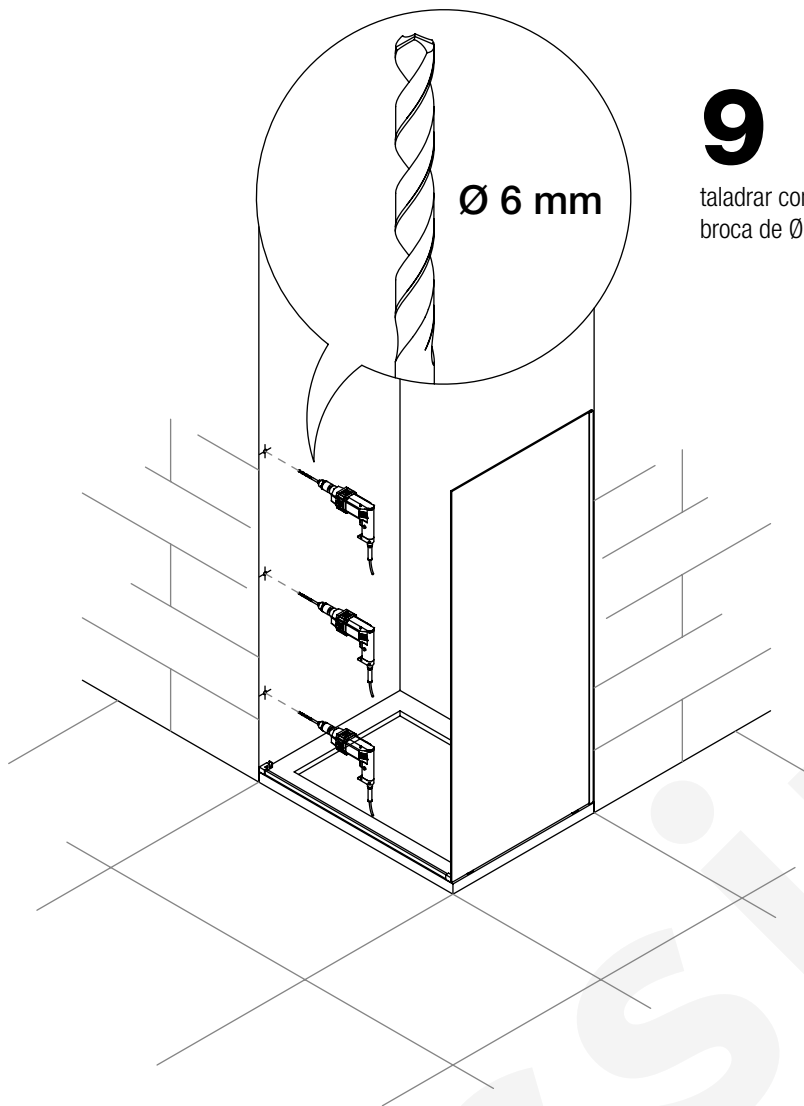


9

taladrar con broca de Ø 6mm.


10

introducir fijo (2) en la "U" colocando previamente en el plato el calzo (17). El calzo debe quedar cerca del extremo de la hoja fija.

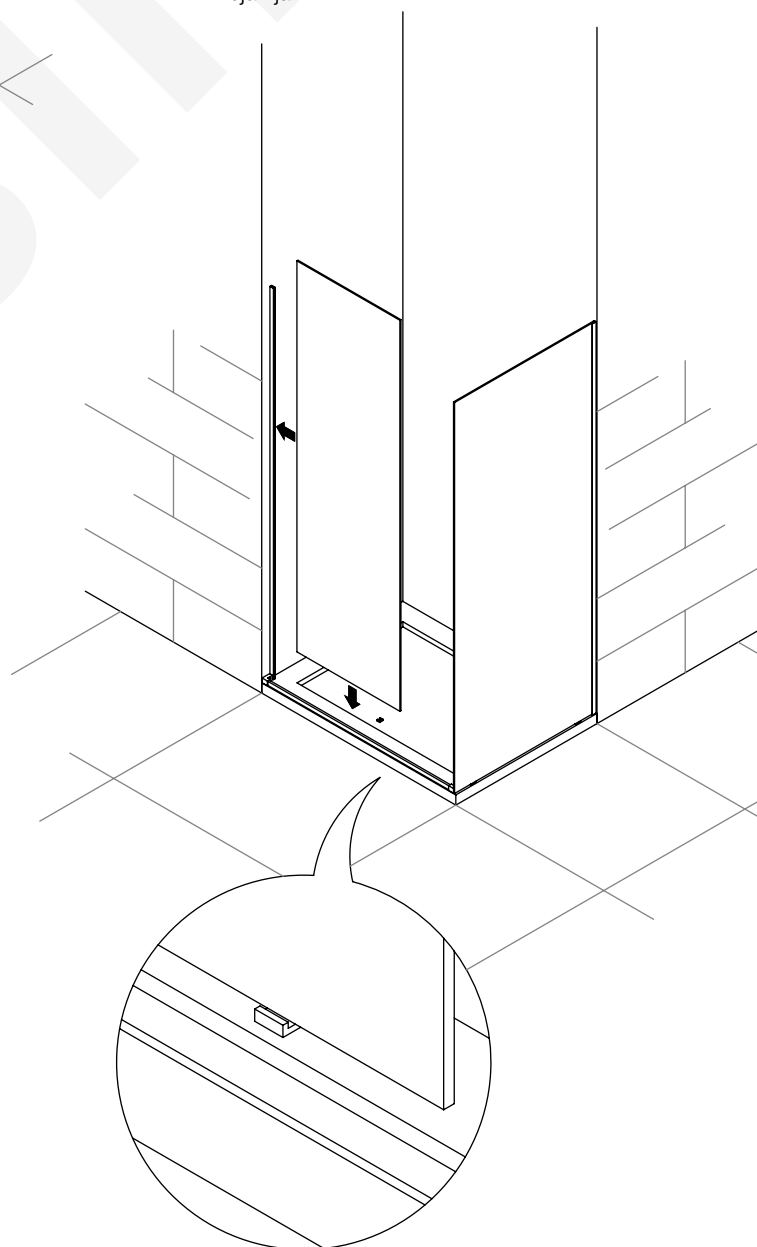


11

atornillar la "U" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.

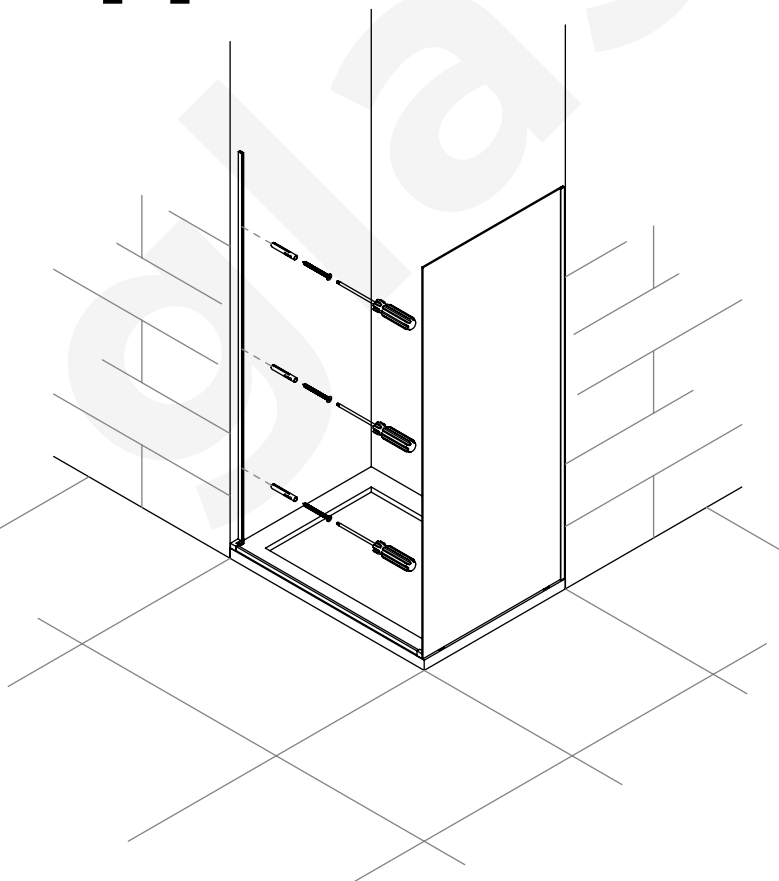


12


engomar el cristal en la "U" con la goma (12).
nivelar previamente.

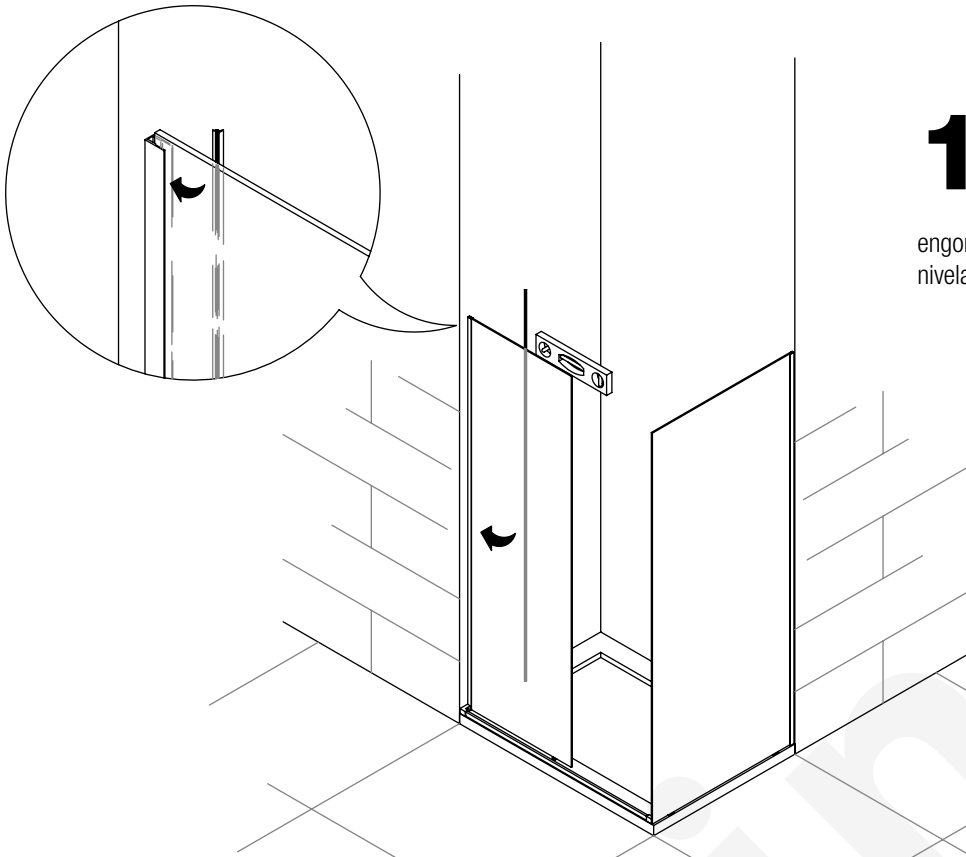

13


apoyar hoja corredera (1) en la guía mediante los
rodamientos (18).
sin soltar la hoja corredera colocar pinza/guiador (6)
a 1cm. aproximadamente del extremo de la hoja fija.
apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador
en el fijo.

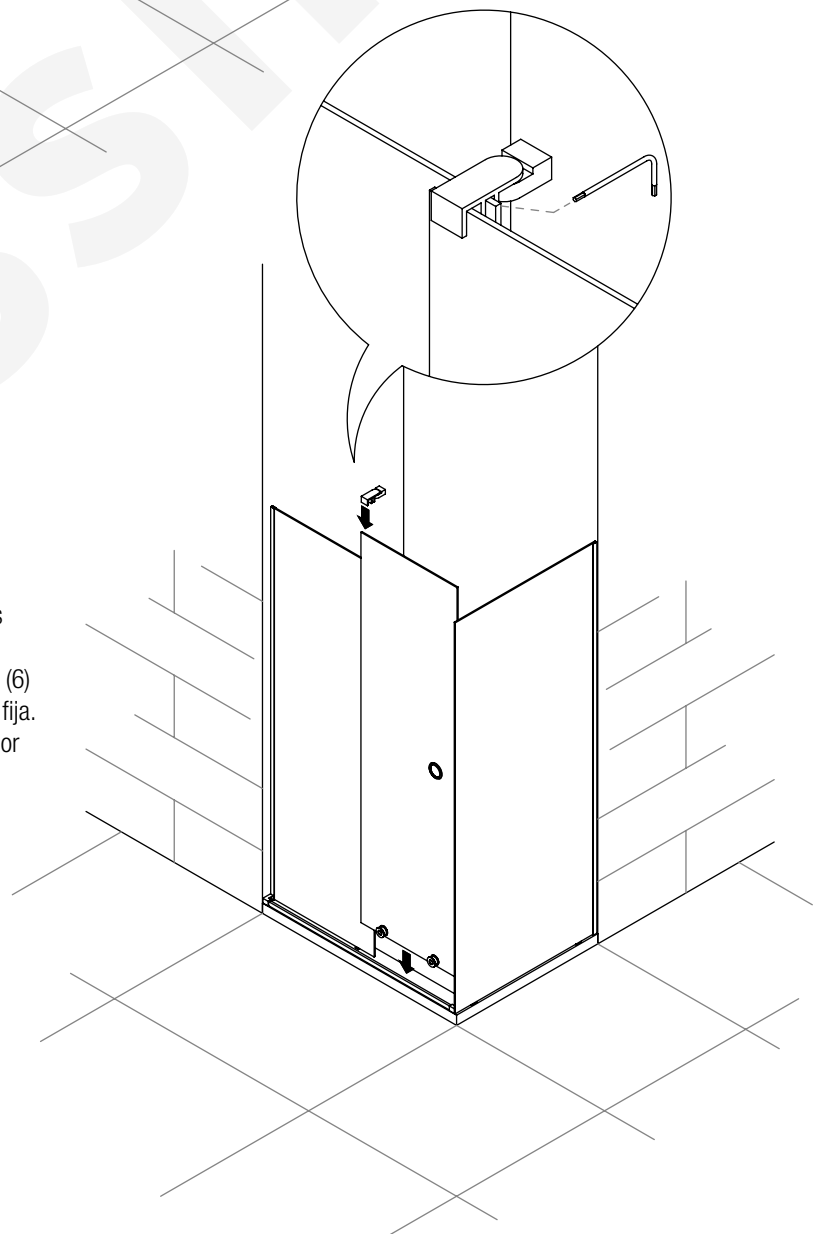

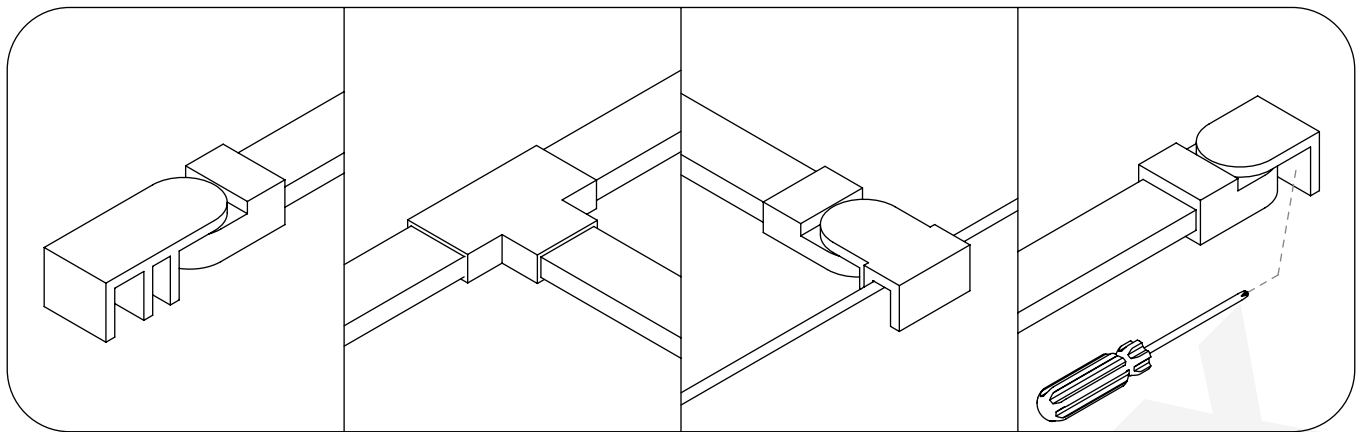


14



introducir tubo 30 x 10 (5) en la pinza/guador (6), colocando previamente la "T" (25) y la cogida a pared (7) insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada). nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. y atornillar cogida a pared. colocar tubo nuevamente en pinza/guador, "T" y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.

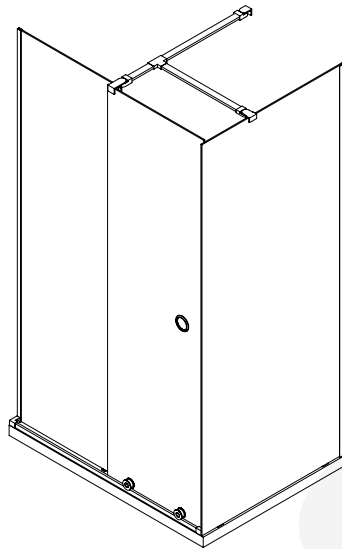

15

colocar imán en el cristal corredero y pegar imán adhesivo (11) en el cristal fijo lateral. regular hoja, si es preciso, mediante los rodamientos excéntricos (18) introduciendo la varilla en sus orificios y girando a izquierda o derecha según convenga. una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo central del rodamiento.

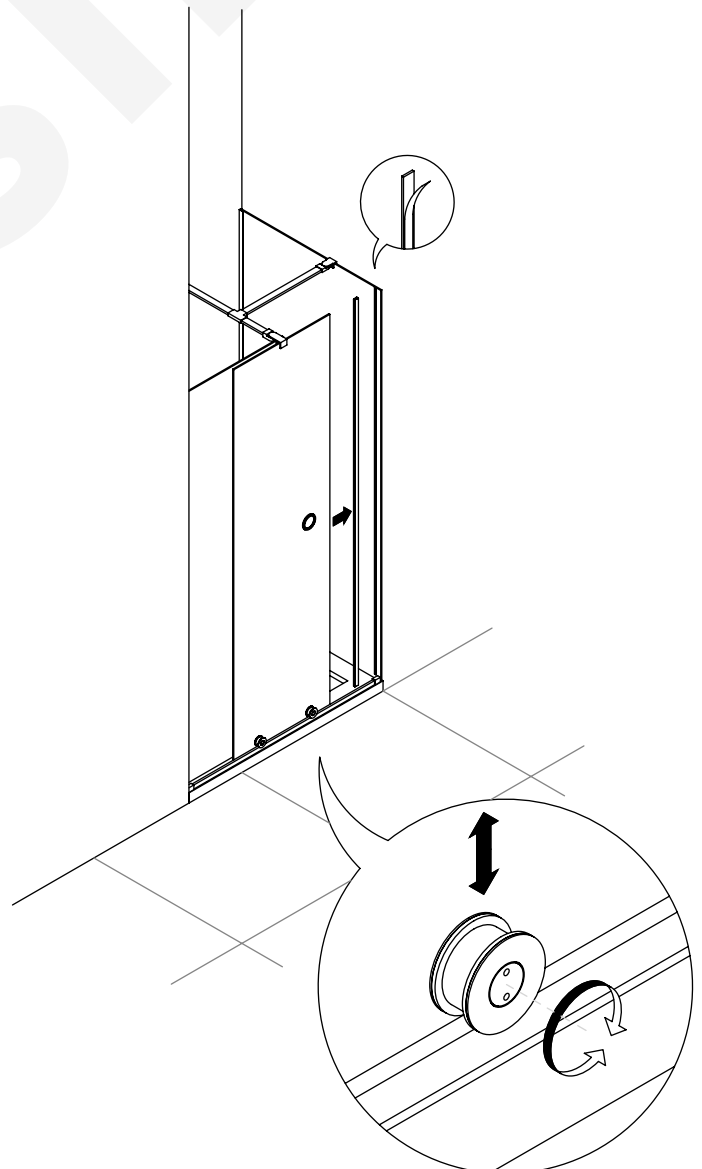

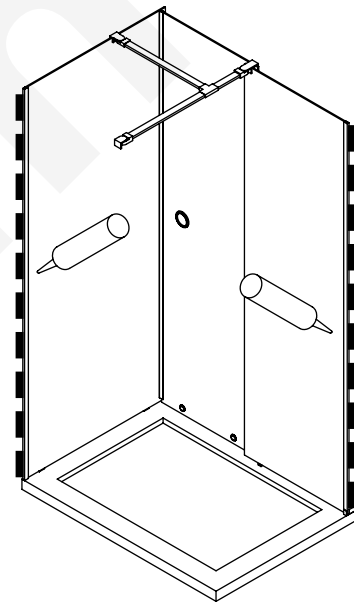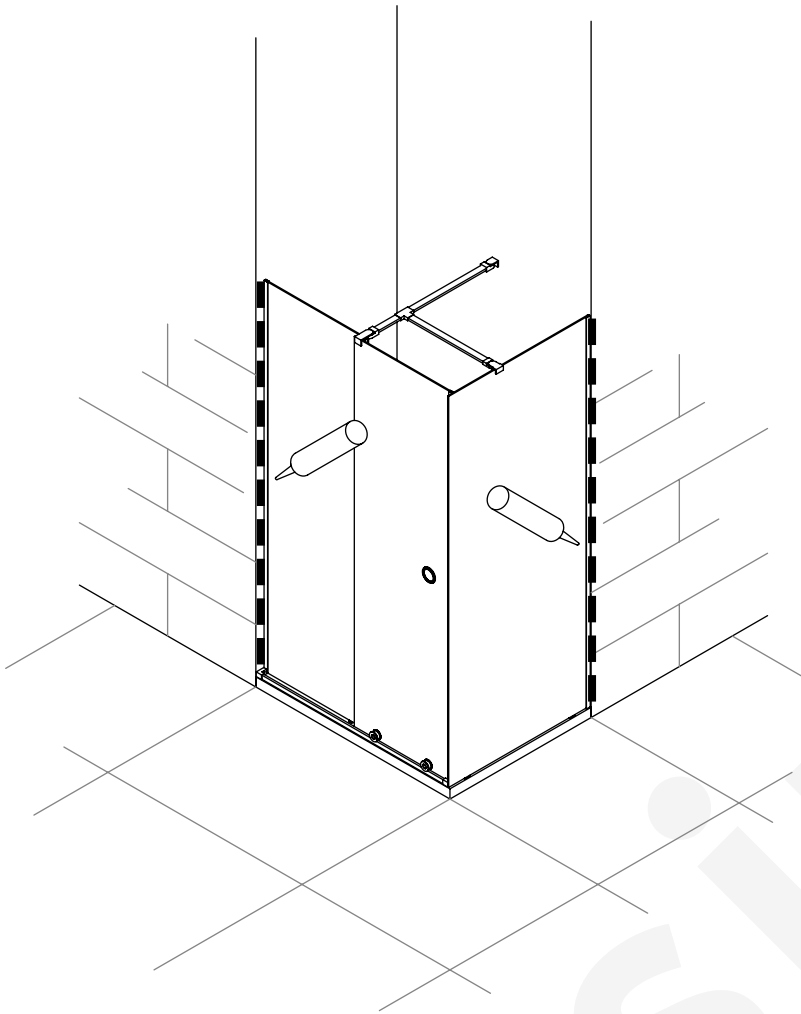



16

sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.


IMPORTANTE:

no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo (17).


esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se estanque.

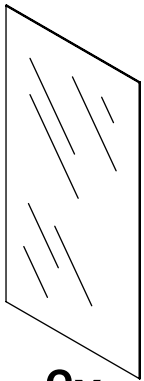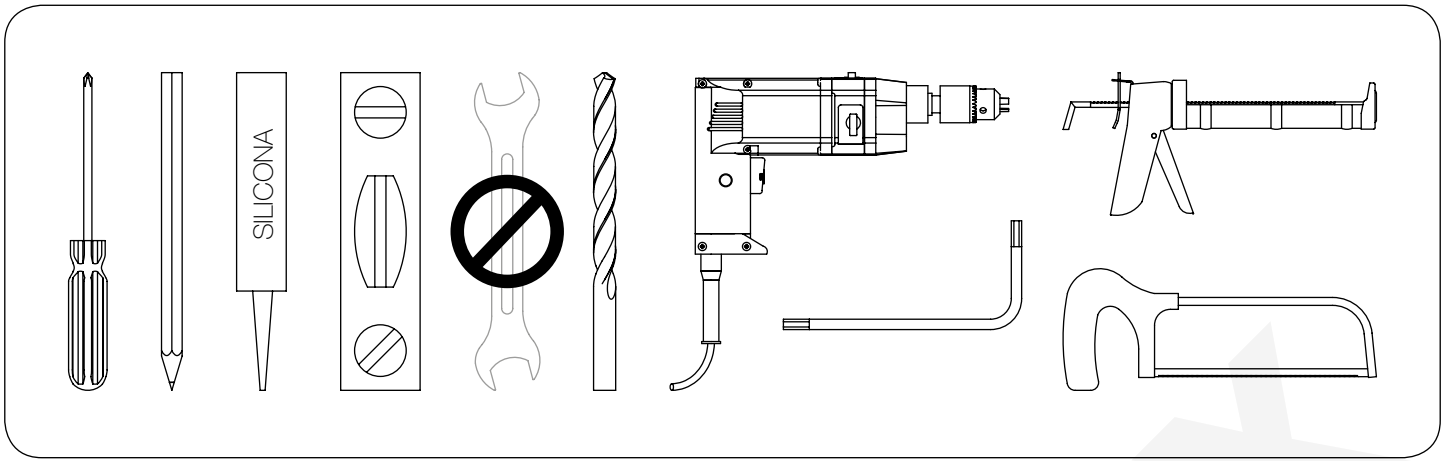


2x
vidrio hoja fija
(2)

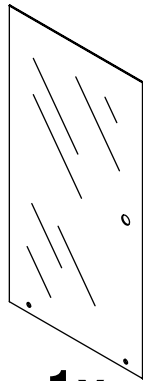


1x
vidrio hoja corredera
(1)




1x
calzo fijo
(17)

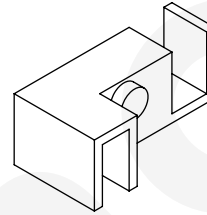


1x
tope
(13)

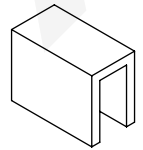


1x
terminal
(16)

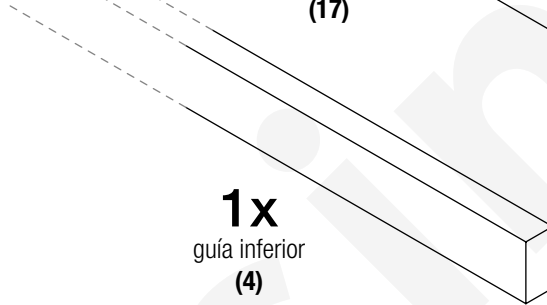

1x
guía inferior
(4)

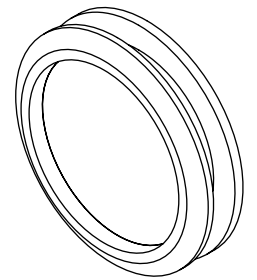

1x
tirador uñero acero inox.
(19)




1x
cirrede de imán adhesivo
(8)




2x
goma fijo / "U"
(12)




2x
"U" para fijo
(3)

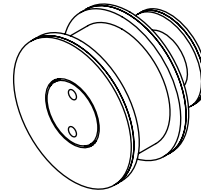


2x
rodamiento acero inox.
(18)

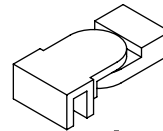


1x
pinza fijo
(20)




1x
"T" unión brazo
(25)




1x
cogida a pared
(7)

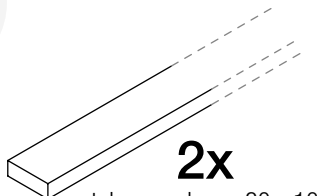

2x
tubo para brazo 30 x 10
(5)



2x
miniburbuja adhesiva
(23)

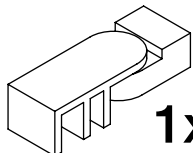

1x
pinza/guiador
(6)



8x
tacos nº6



8x
tornillo 4,2 x 32