


# Pasión


MAMPARA DE DUCHA  
FRONTAL  
2 CORREDERAS + 2 FIJOS

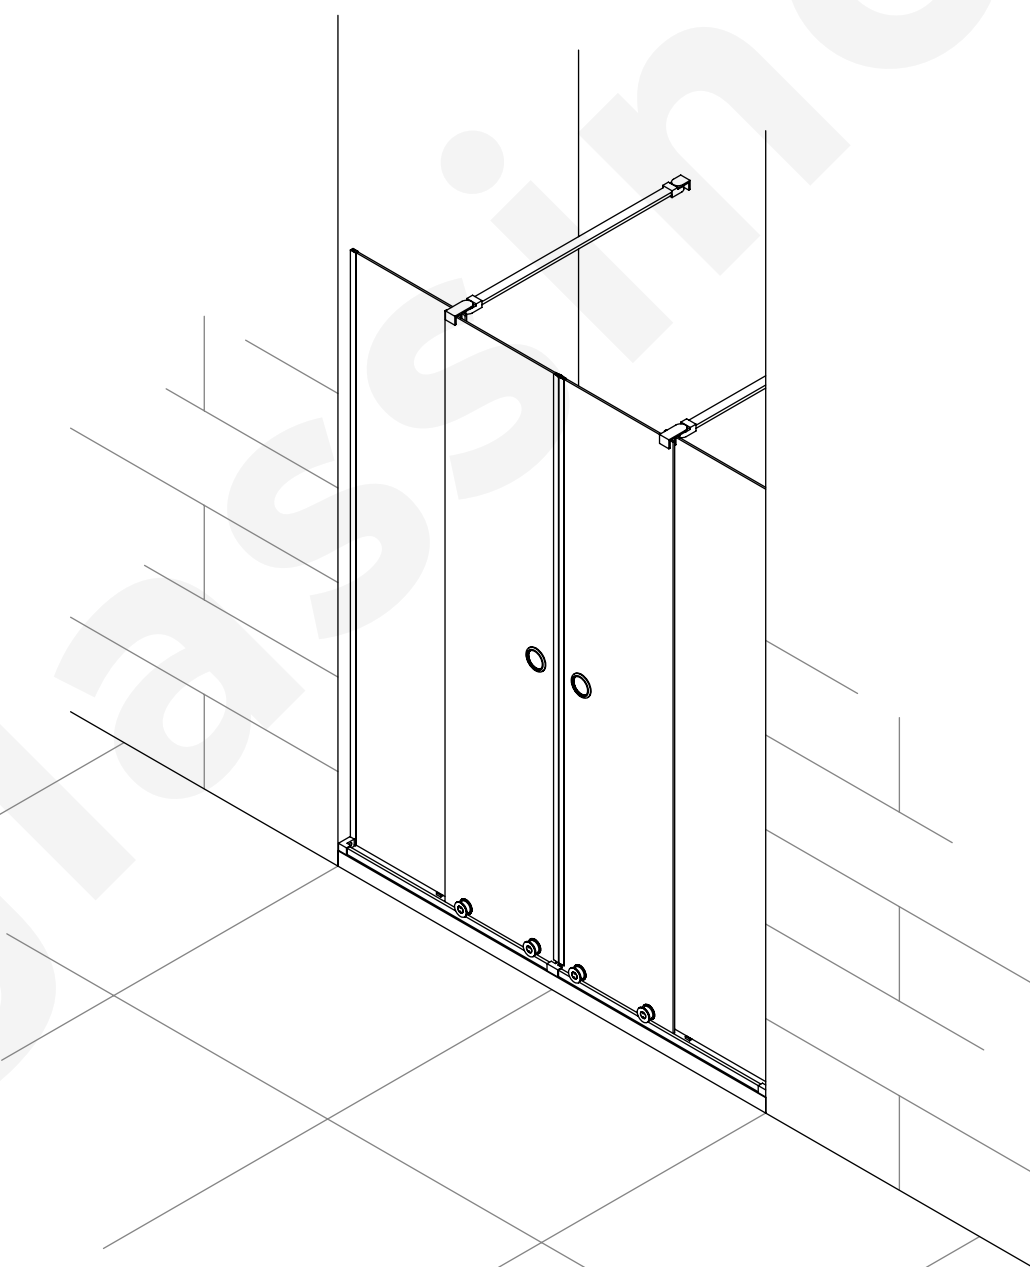

**glassinox** 



# 1

pegar la guía inferior (4) en el plato de ducha a unos 5mm. aproximadamente del borde.

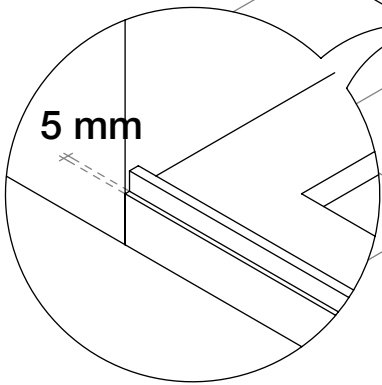

# 2



colocar los topes (13) en cada extremo de la guía.

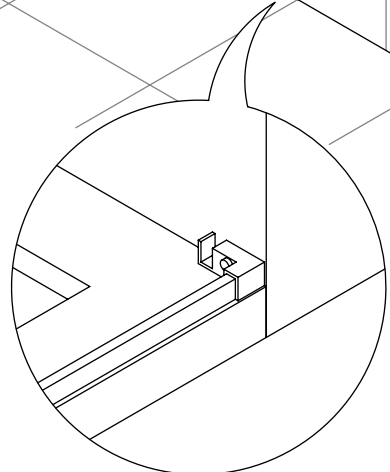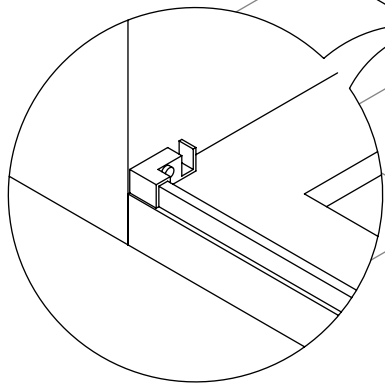

# 3

presentar "U" (3) en el hueco del tope (13). nivelar y marcar los taladros.

\* (proceder igual en el otro lateral)

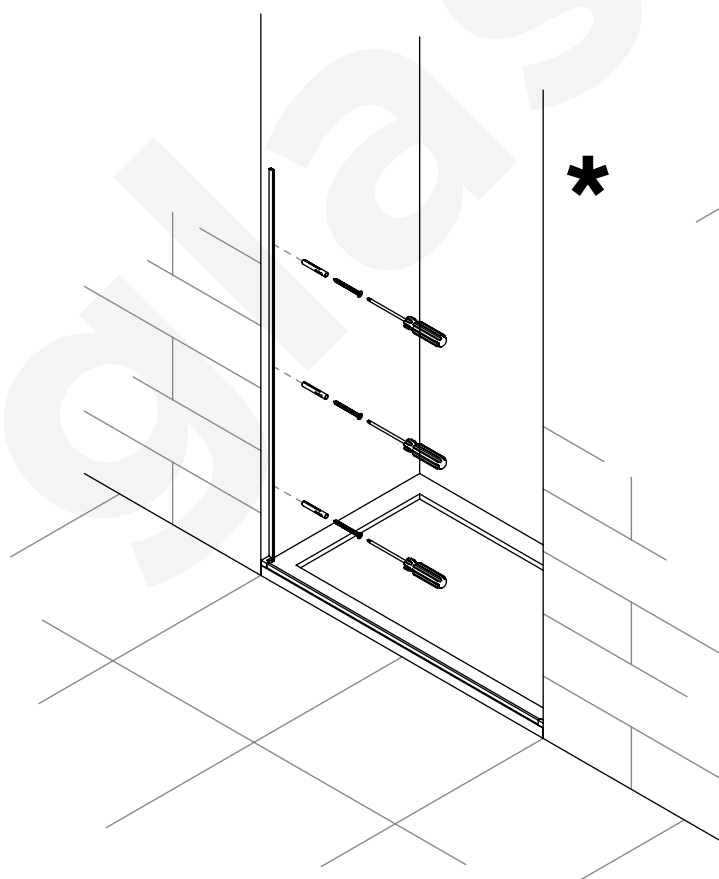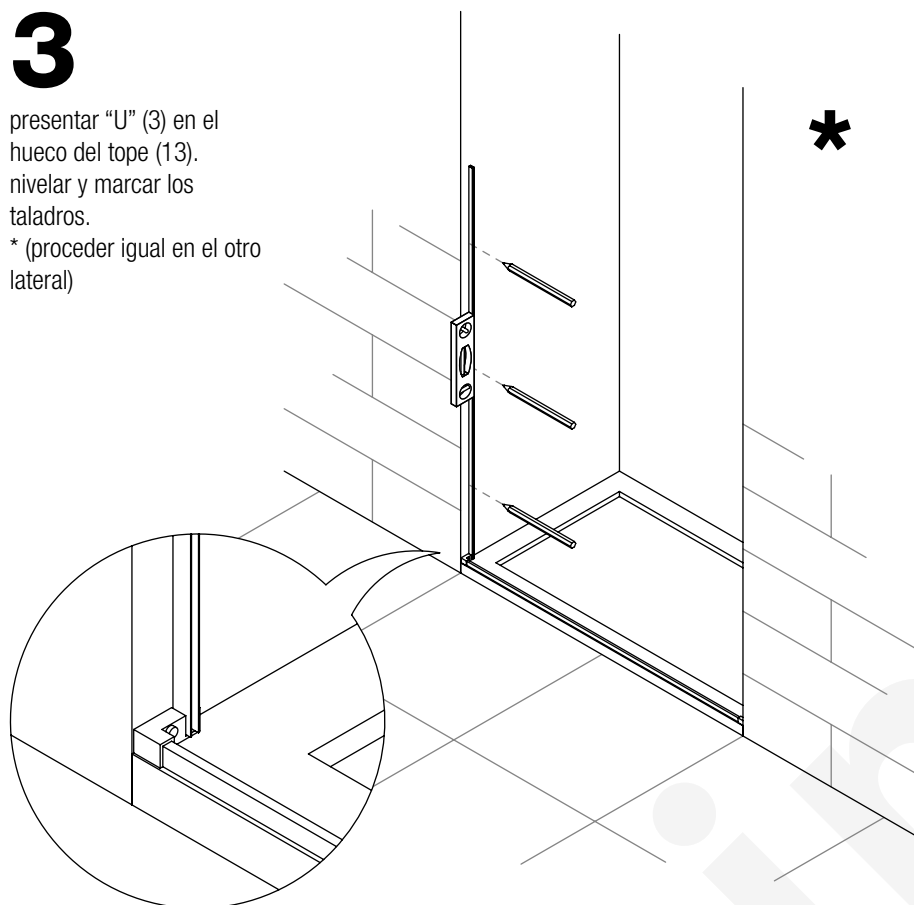

# 5

atornillar la "U" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.


\* (proceder igual en el otro lateral)

\*

# 4

taladrar con broca de Ø 6mm.

\* (proceder igual en el otro lateral)



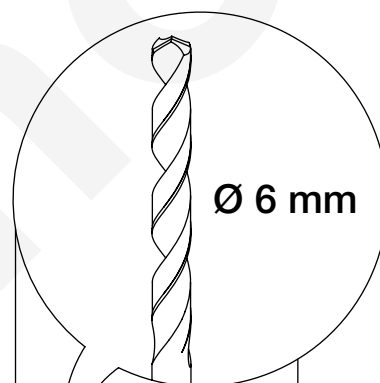


Ø 6 mm

\*


# 6

introducir fijos (2) en cada "U" colocando previamente en el plato el calzo (17). El calzo debe quedar cerca del extremo de cada hoja fija.

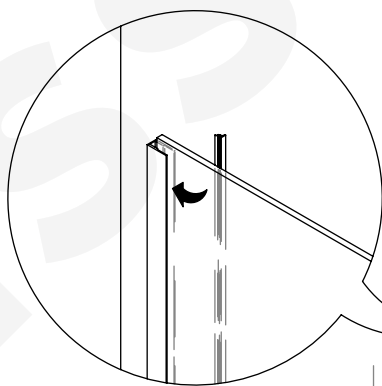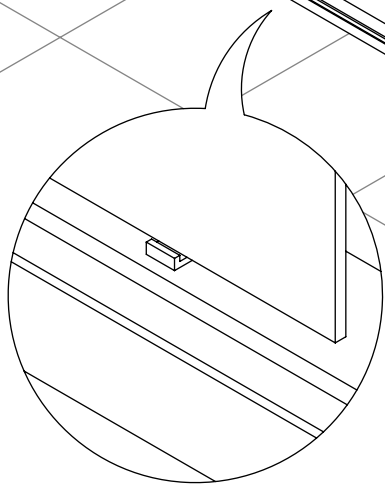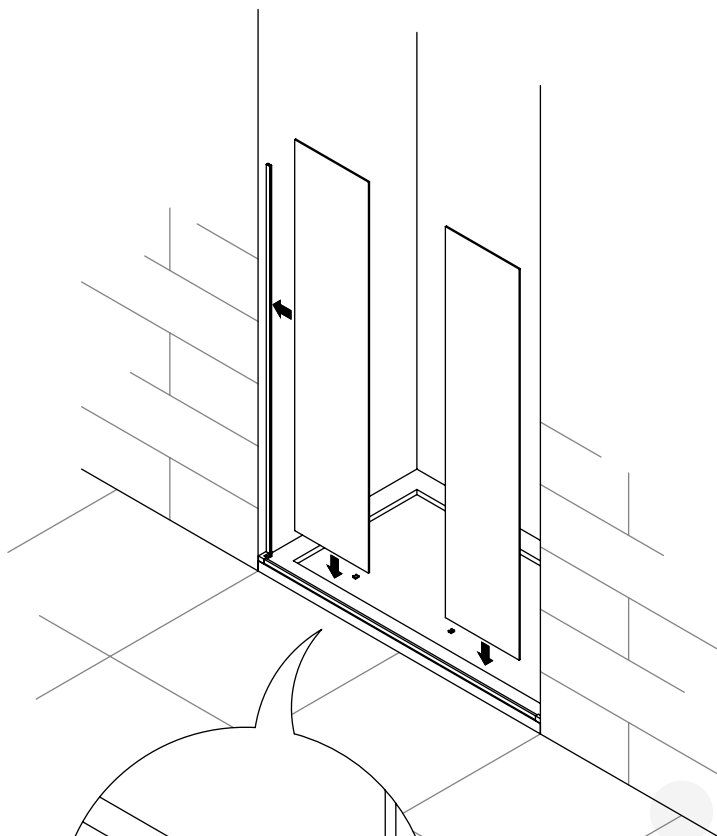



# 7

engomar el cristal en la "U" con la goma (12). nivelar previamente.

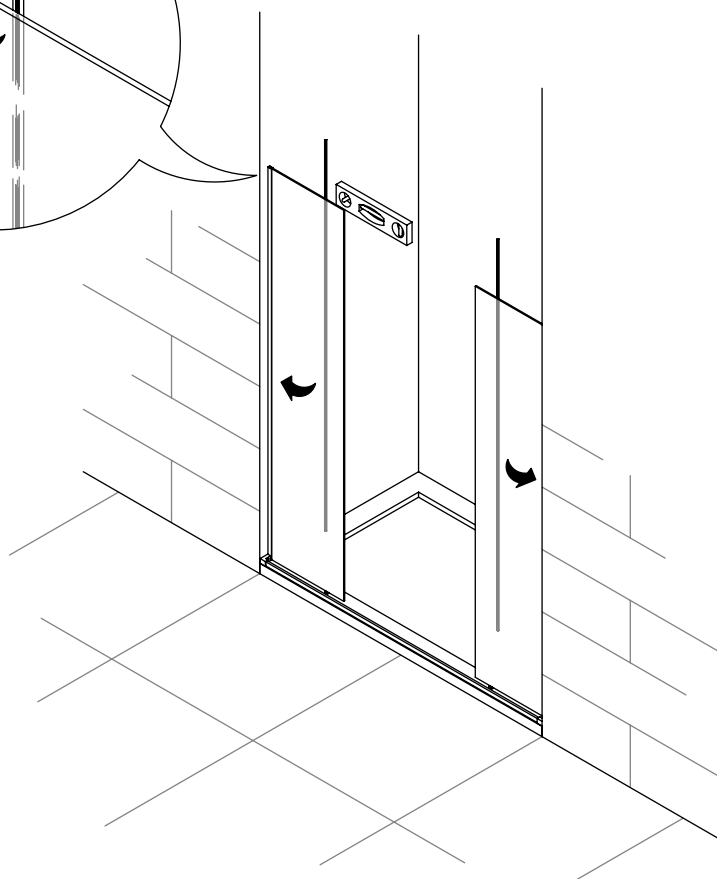


# 8

apoyar hojas correderas (1) en las guías mediante los rodamientos (18).  
sin soltar las hojas correderas colocar pinza/guiador (6) a 1cm. aproximadamente del extremo de las hojas fijas.  
apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador en el fijo.

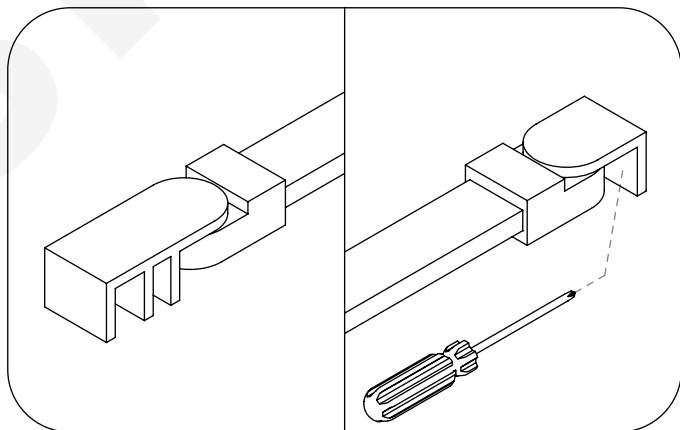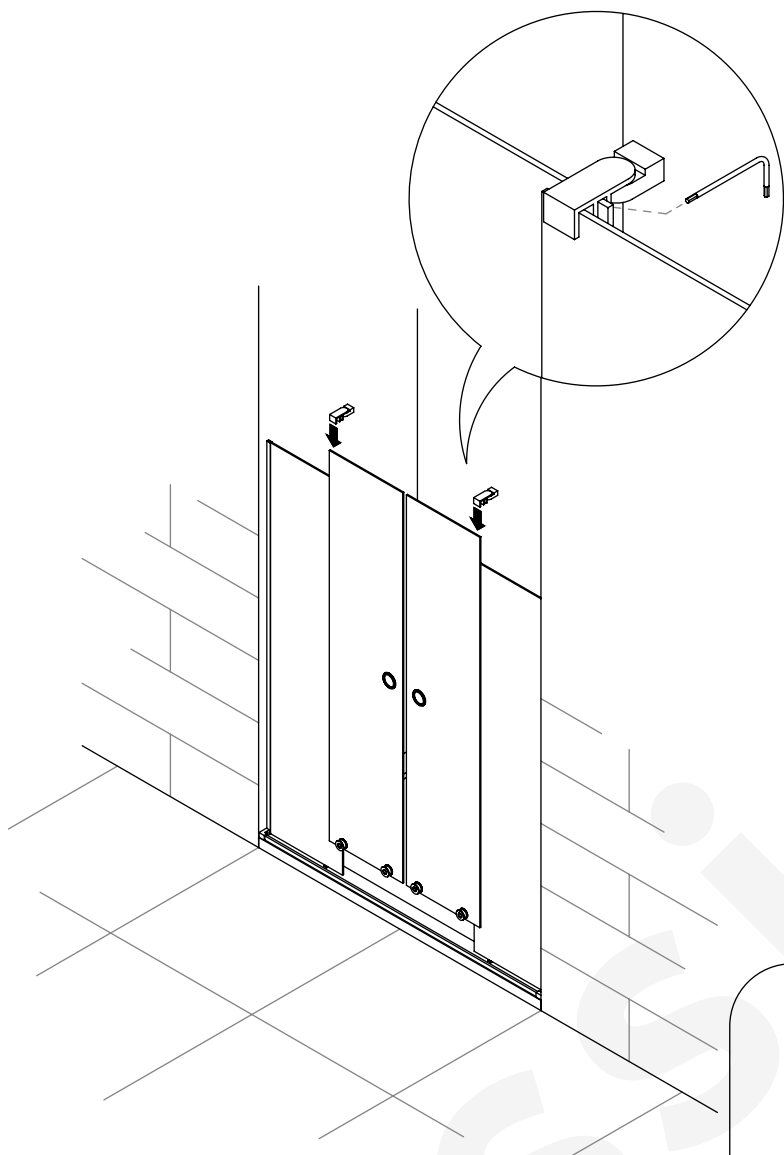


# 9

introducir tubo 30 x 10 (5) en la pinza/guiador (6) con la cogida a pared (7) insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada).  
nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. y atornillar cogida a pared.  
colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.

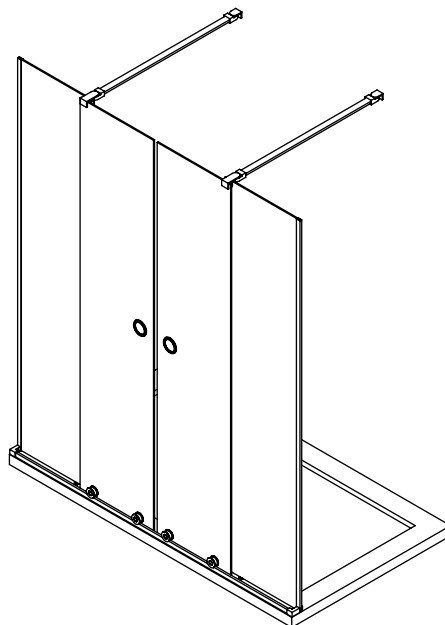

# 10

colocar imán en el cristal.  
regular hoja, si es preciso, mediante los  
rodamientos excéntricos (18) introduciendo la  
varilla en sus orificios y girando a izquierda o  
derecha según convenga.  
una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo  
central del rodamiento.


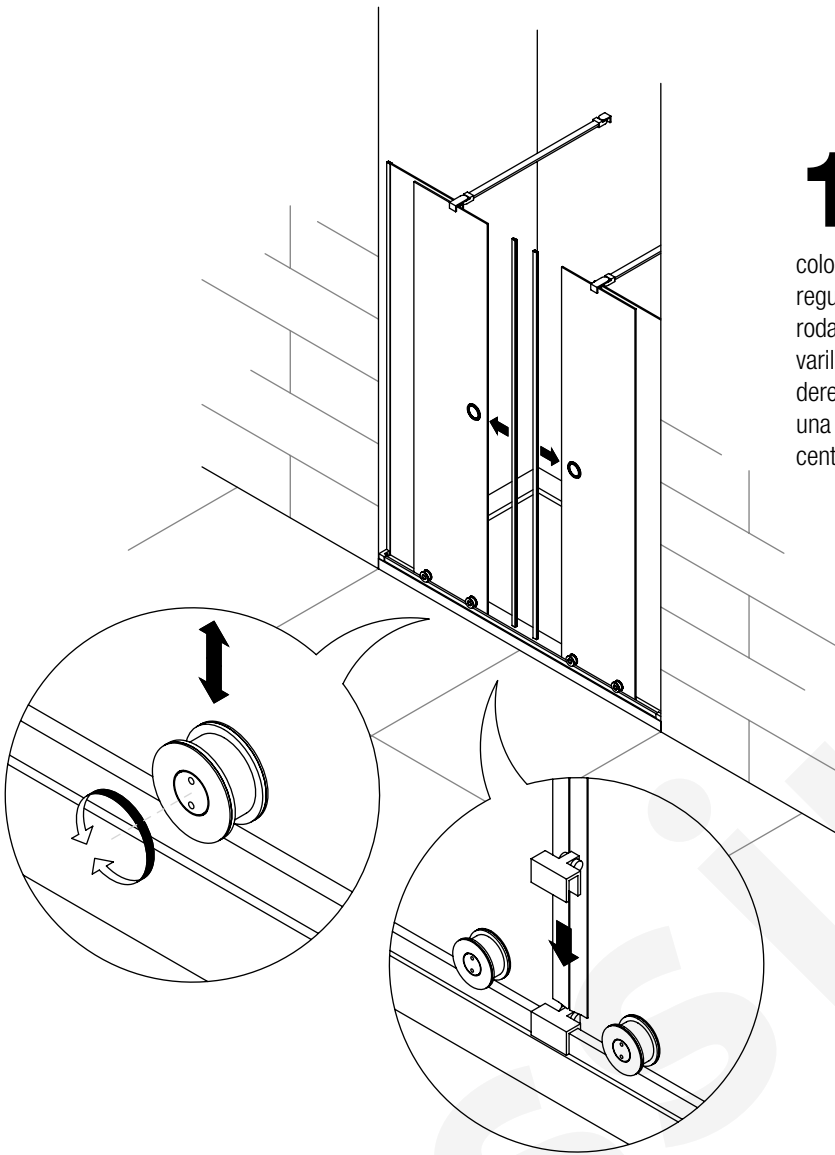




sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.

## IMPORTANTE:


no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo (17).  
esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se  
estaque.

# 11

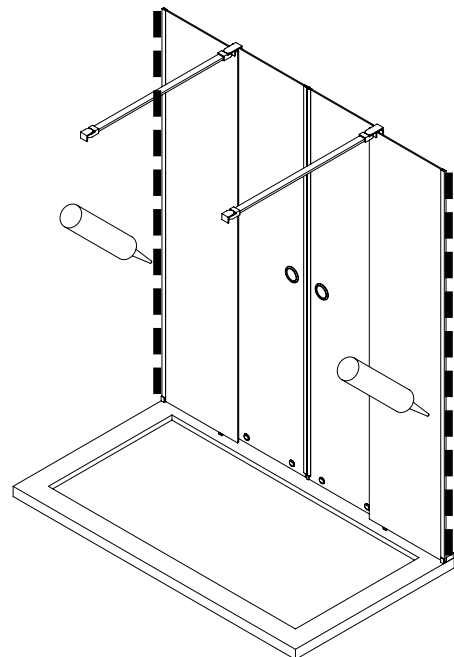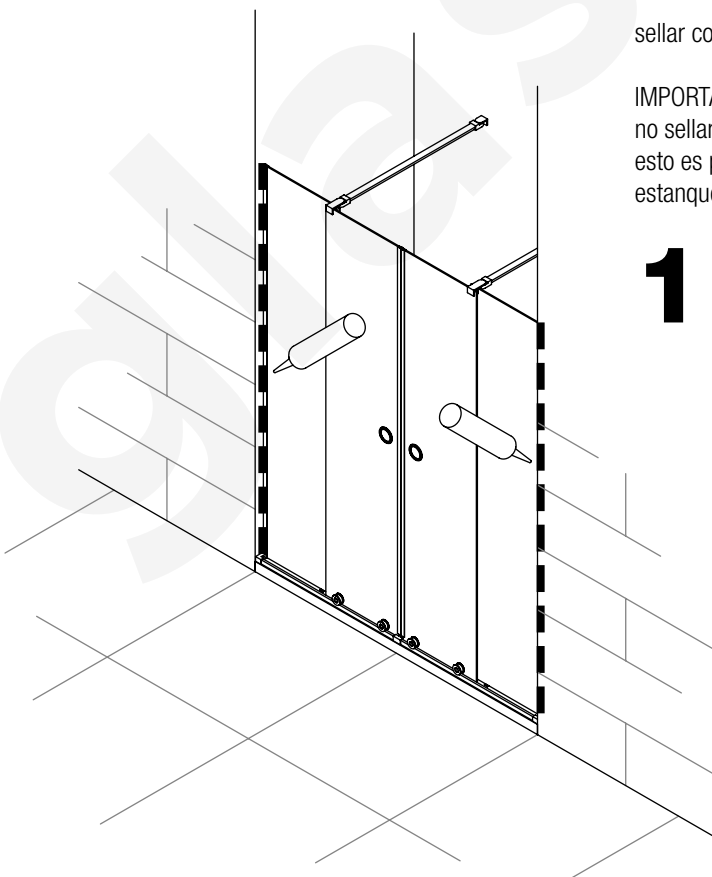


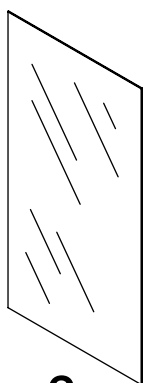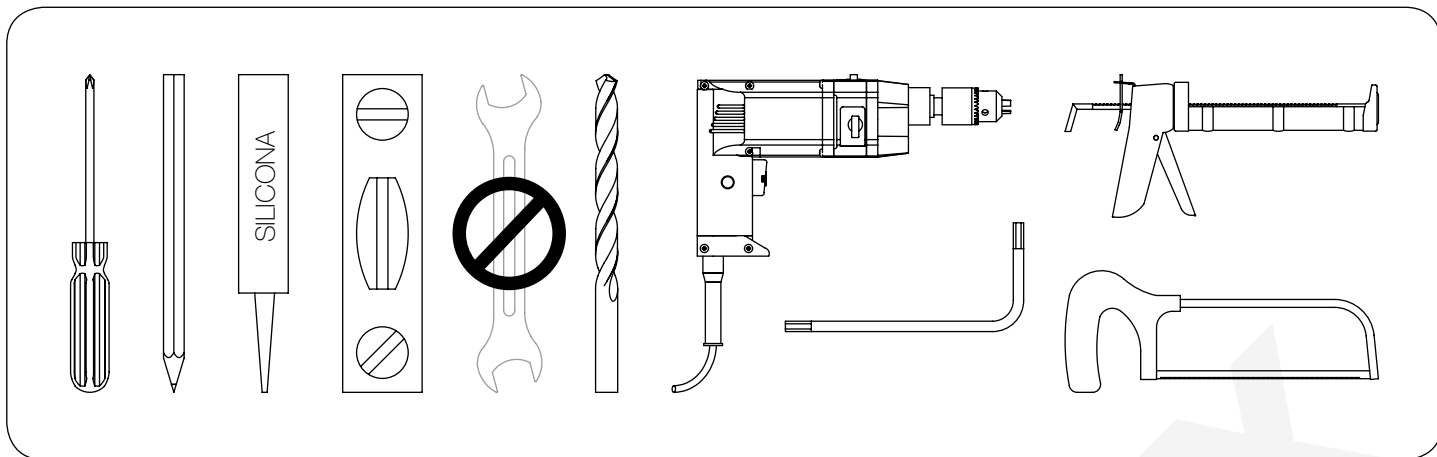


**2x**  
vidrio hoja fija  
(2)

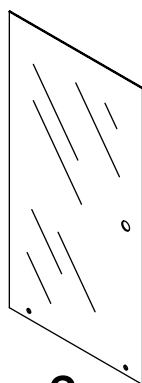


**2x**  
vidrio hoja corredera  
(1)




**2x**  
calzo fijo  
(17)

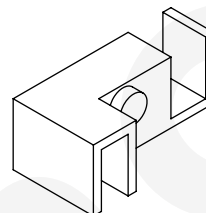


**2x**  
tope  
(13)

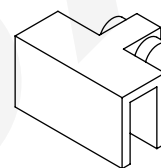


**1x**  
tope central  
(14)

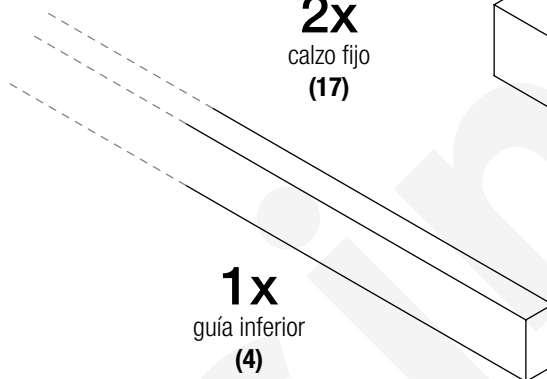


**1x**  
guía inferior  
(4)

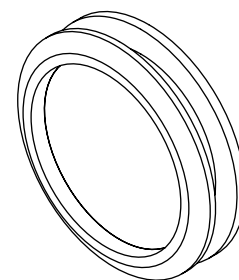

**2x**  
tirador uñero acero inox.  
(19)

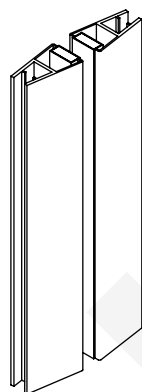


**1x**  
cirrede de imán  
(10)




**2x**  
goma fijo / "U"  
(12)




**2x**  
"U" para fijo  
(3)

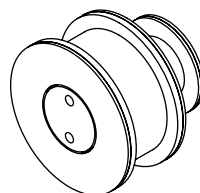


**4x**  
rodamiento acero inox.  
(18)

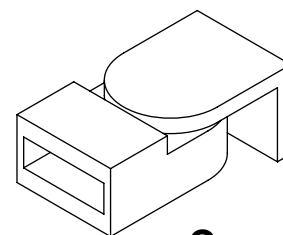


**2x**  
cogida a pared  
(7)

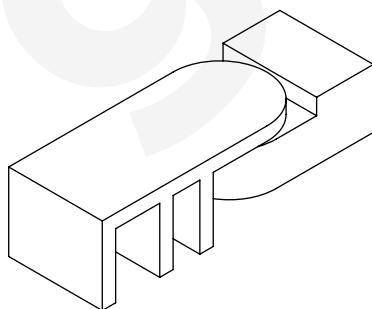

**2x**  
pinza/guiador  
(6)

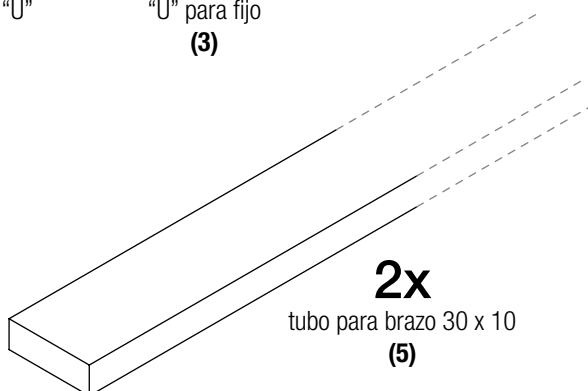

**2x**  
tubo para brazo 30 x 10  
(5)



**10x**  
tacos nº6



**10x**  
tornillo 4,2 x 32