


Virtud


MAMPARA DE DUCHA
ANGULAR
2 CORREDERAS + 2 FIJOS

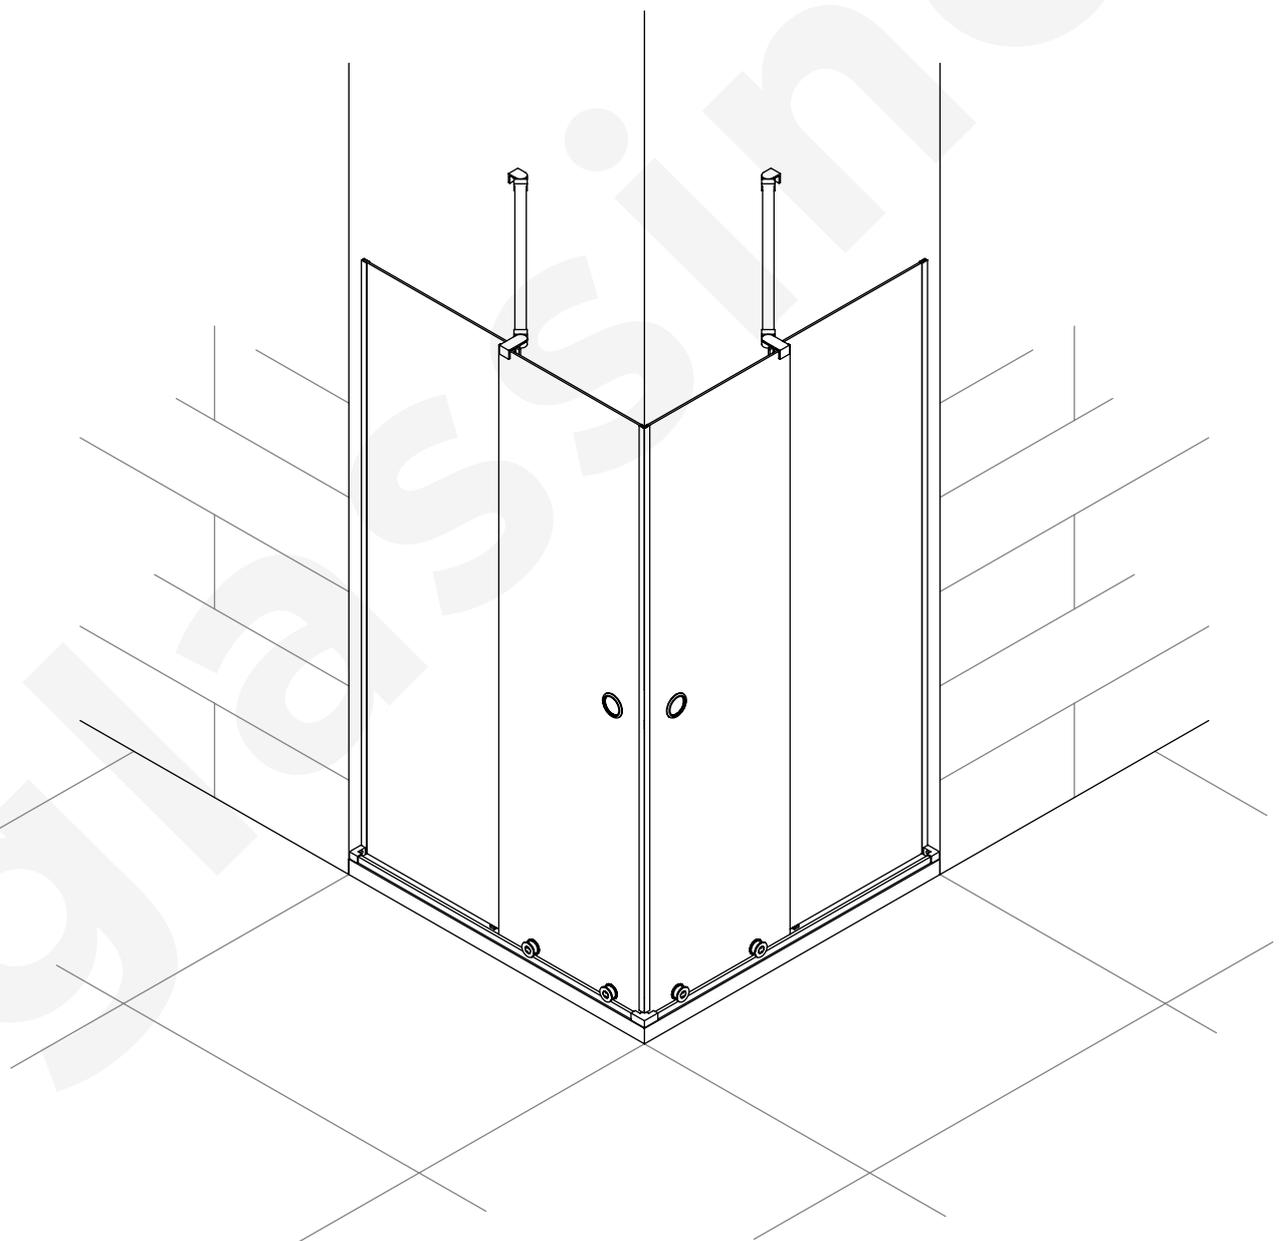

glassinox 




1

pegar las dos guías inferiores (4) a ambos lados del plato de ducha a unos 5mm. aproximadamente del borde.

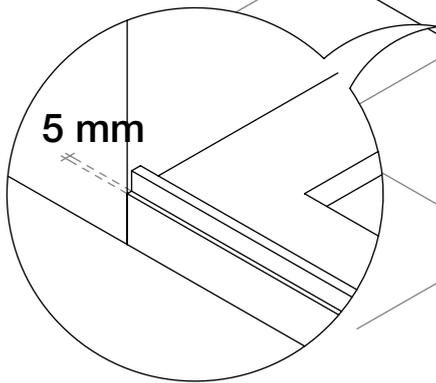


2

colocar los dos topes (13) en cada extremo de la guía (lado de la pared).
tope/codo (15) en el vértice, uniendo las dos guías.
apretar los tornillos prisioneros.

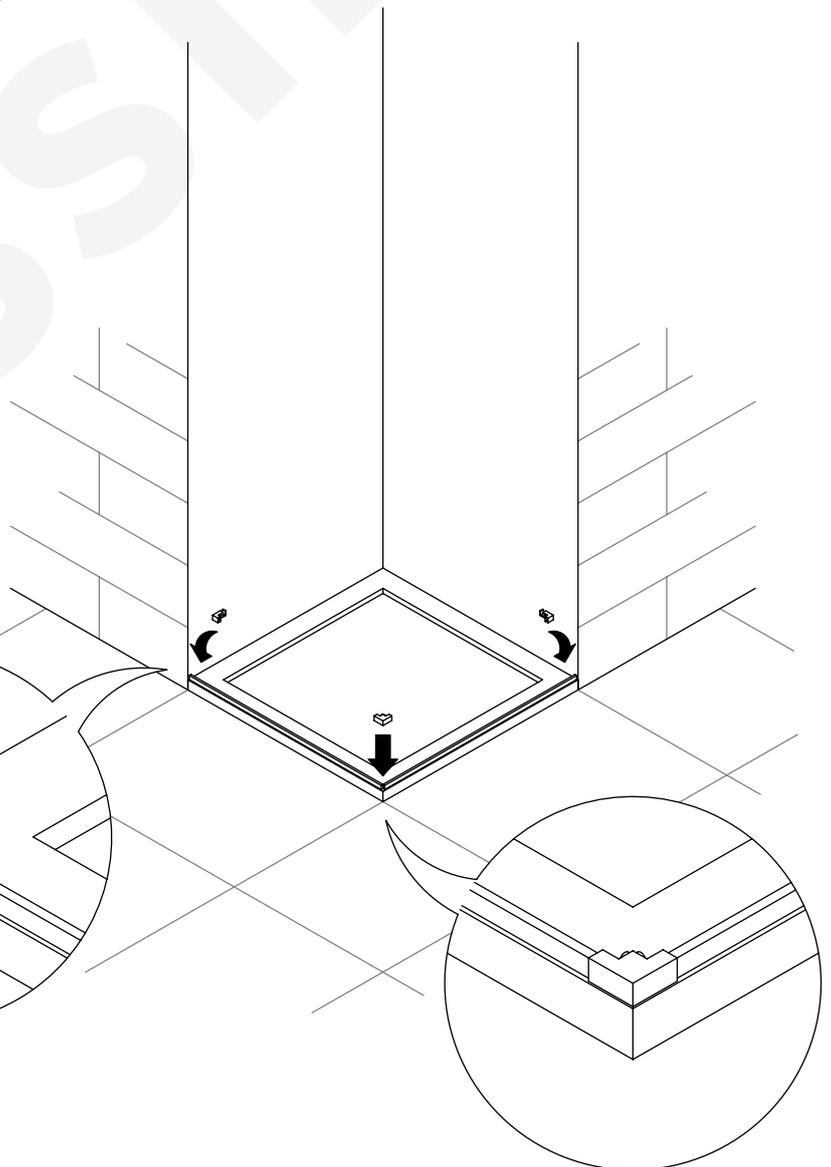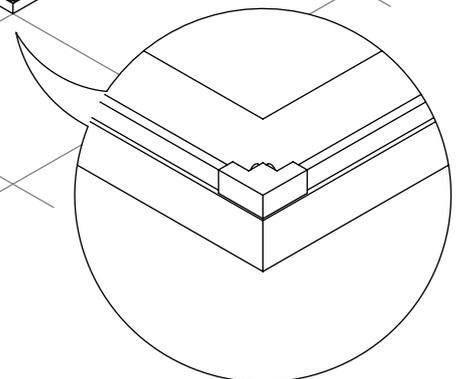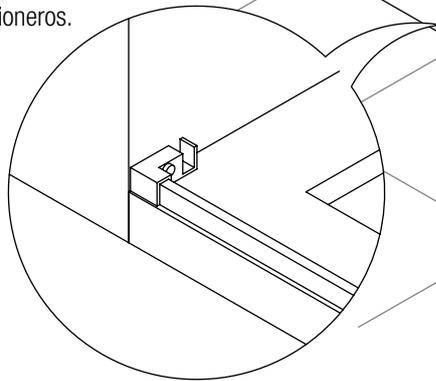


3

presentar "U" (3) en el hueco del tope (13). nivelar y marcar los taladros.

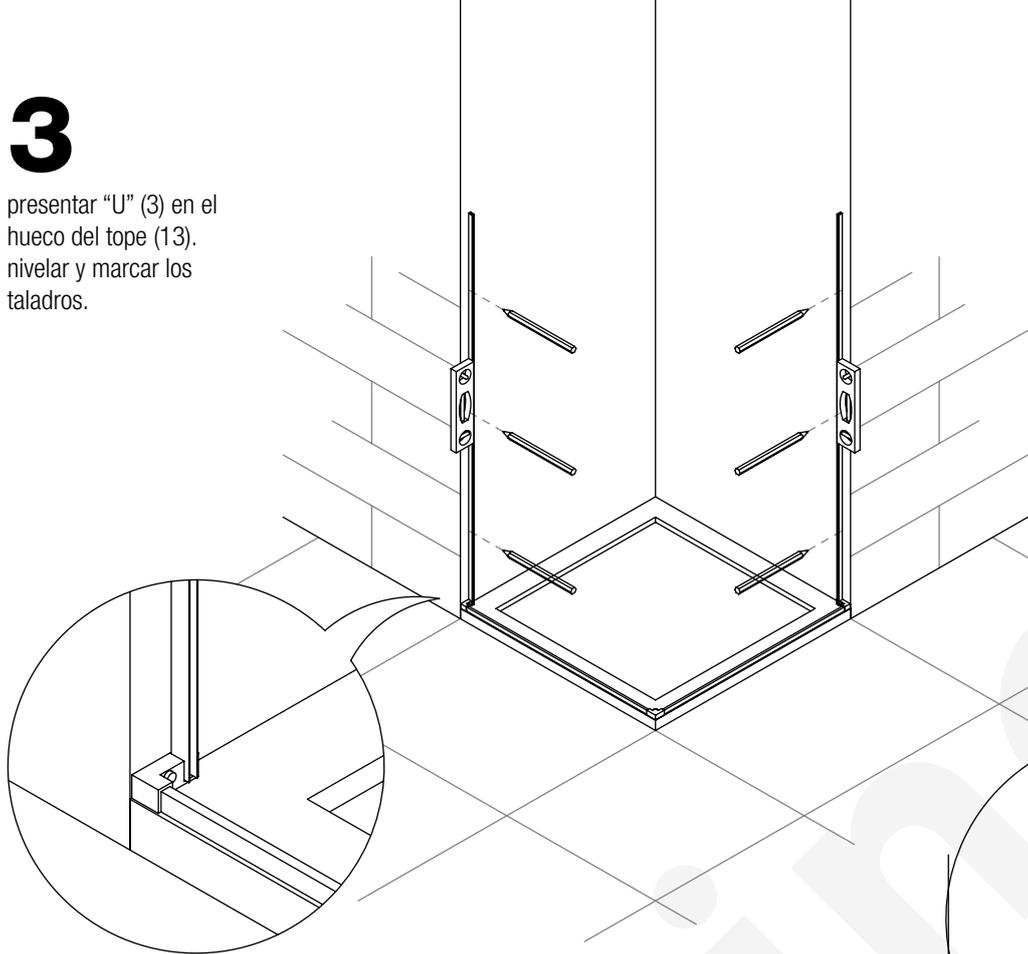


4

taladrar con broca de Ø 6mm.

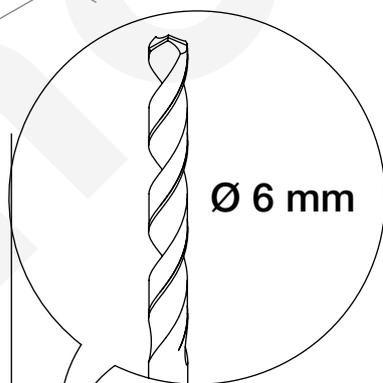




5

atornillar la "U" a pared usando tacos del nº6 y tornillos 4,2 x 32.

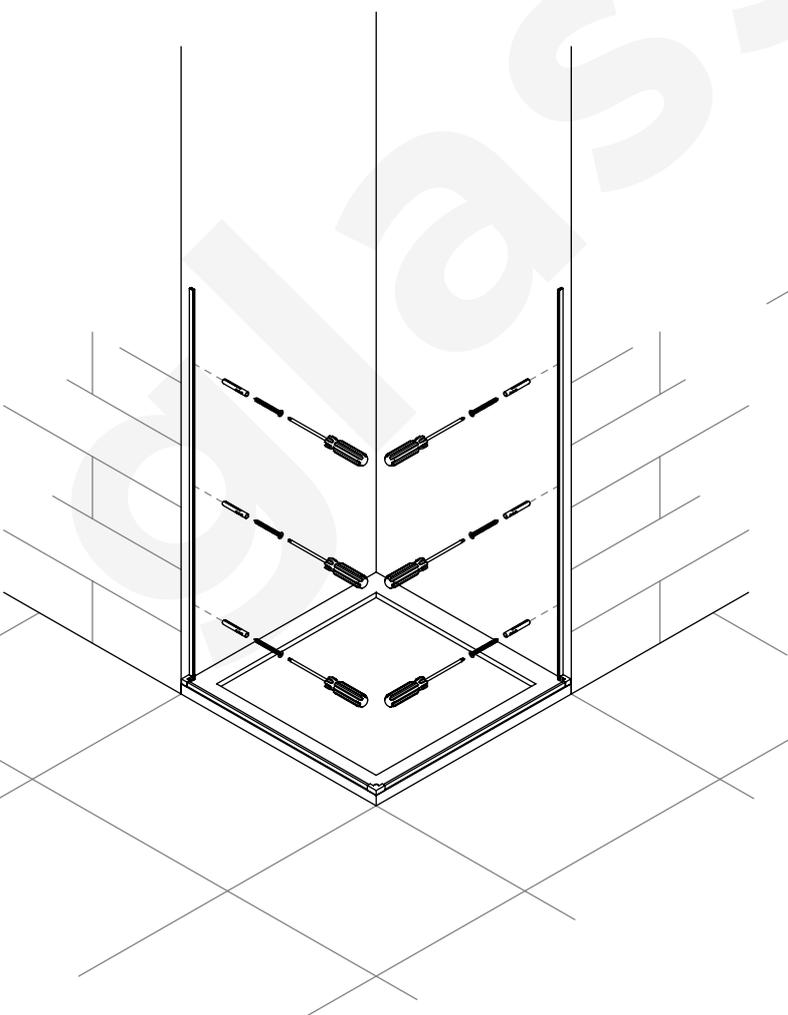


6

introducir fijos (2) en cada "U" colocando previamente en el plato el calzo (17). El calzo debe quedar cerca del extremo de cada hoja fija.

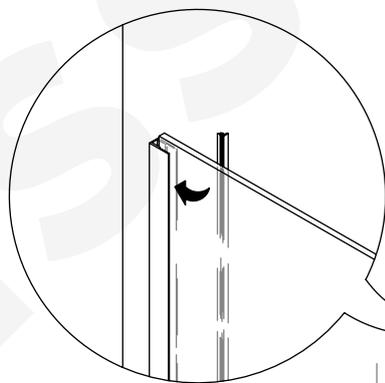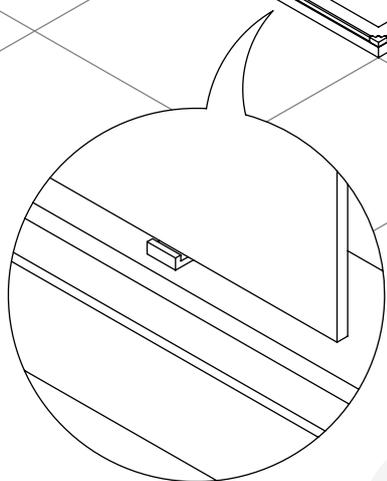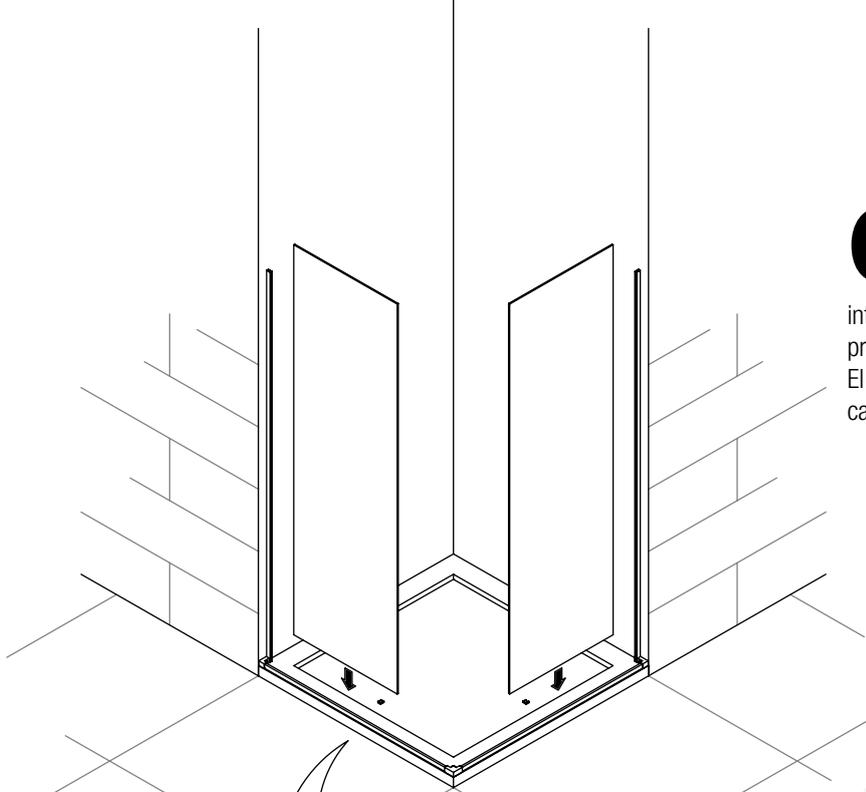



7

engomar el cristal en la "U" con la goma (12). nivelar previamente.

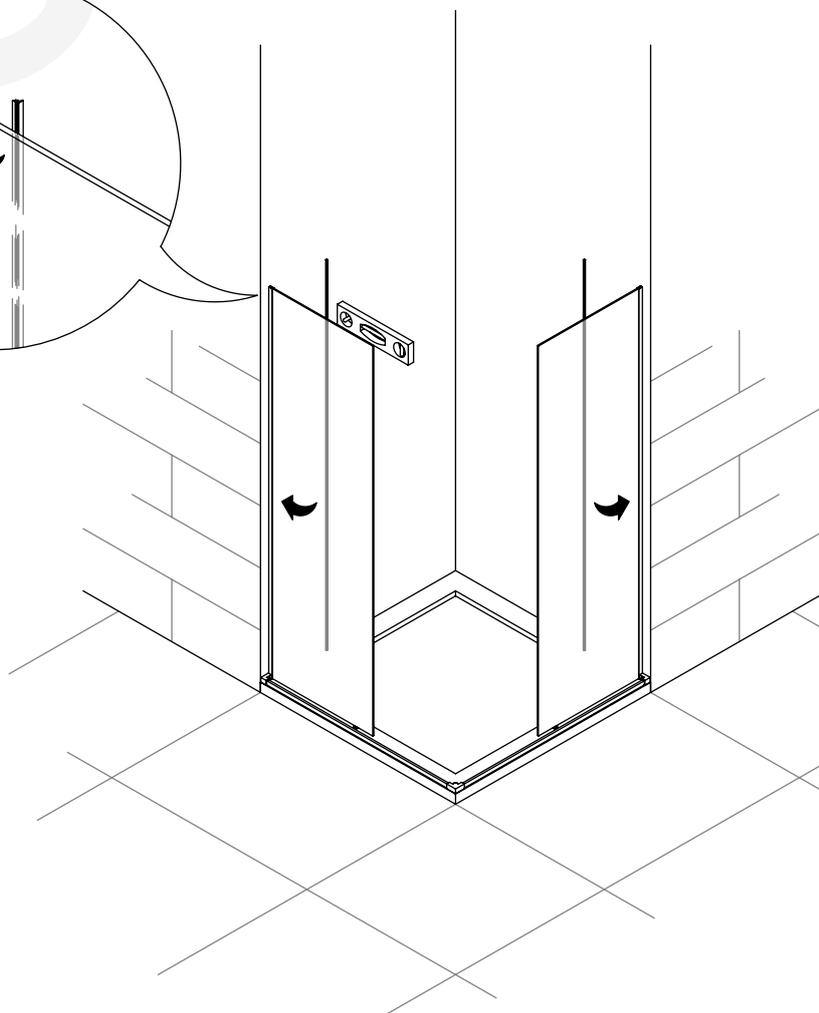


8

apoyar hojas correderas (1) en las guías mediante los rodamientos (18).
sin soltar las hojas correderas colocar pinza/guiador (6) a 1cm. aproximadamente del extremo de las hojas fijas.
apretar el tornillo prisionero de dicha pinza/guiador en el fijo.

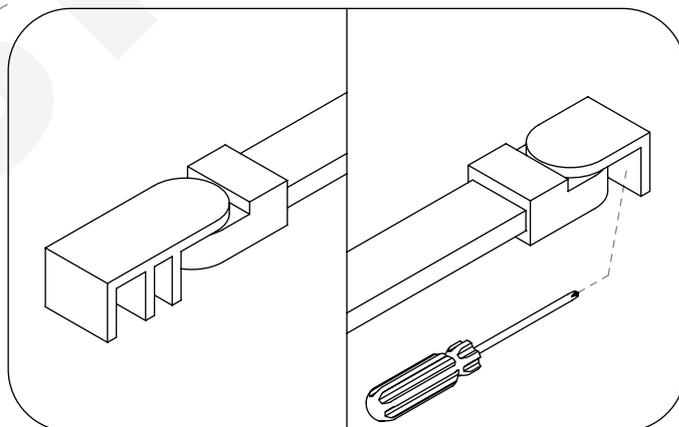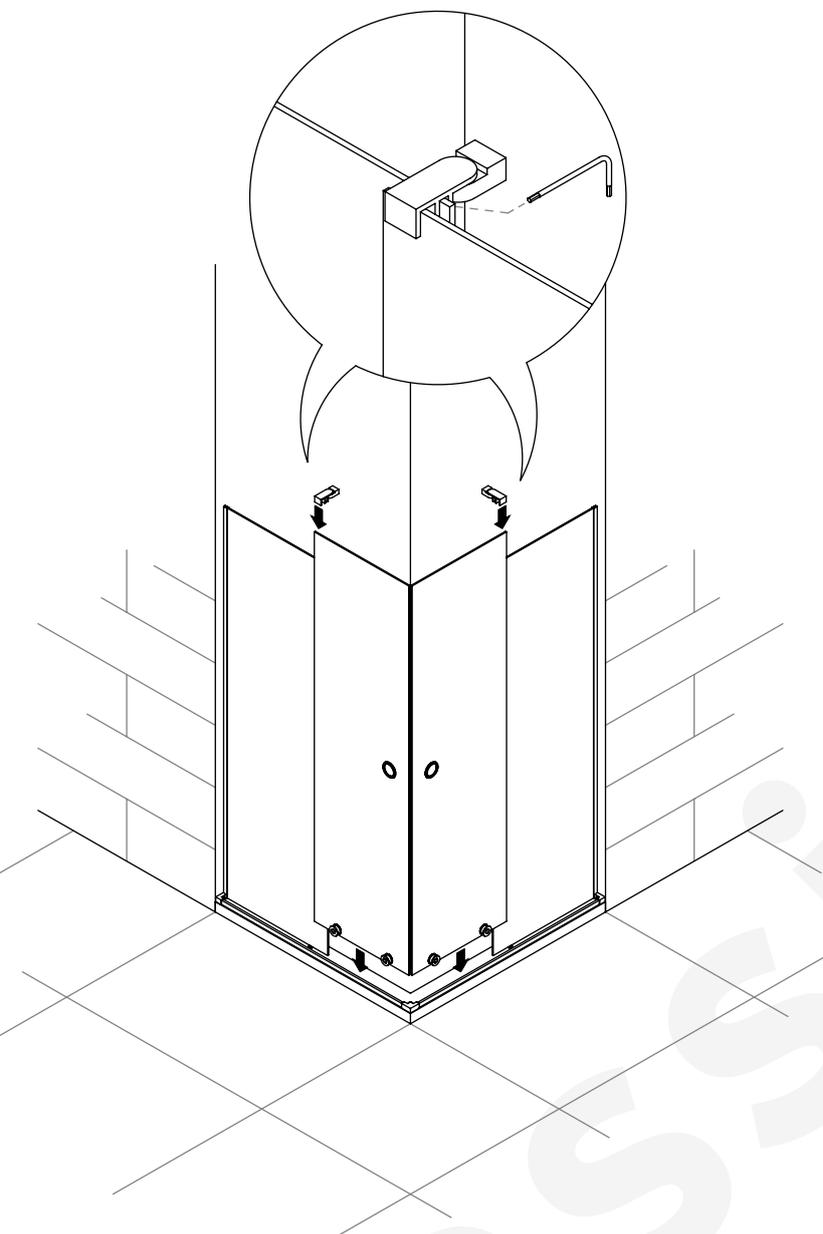


9

introducir tubo 30 x 10 (5) en la pinza/guiador (6) con la cogida a pared (7) insertada en el otro extremo del tubo (cortar tubo a la longitud adecuada).
nivelar tubo, marcar taladros en la pared del fondo (después de esto extraer tubo para facilitar el trabajo), taladrar con broca de 6mm. y atornillar cogida a pared.
colocar tubo nuevamente en pinza/guiador y cogida a pared y fijarlo bien fuerte a estos elementos mediante los prisioneros.

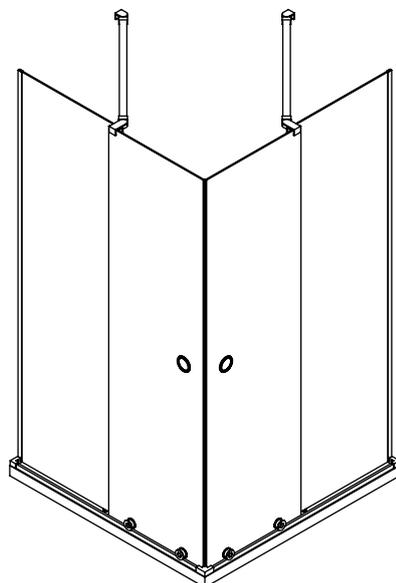

10

colocar imán en el cristal.
regular hoja, si es preciso, mediante los
rodamientos excéntricos (18) introduciendo la
varilla en sus orificios y girando a izquierda o
derecha según convenga.
una vez regulado apretar bien fuerte el tornillo
central del rodamiento.

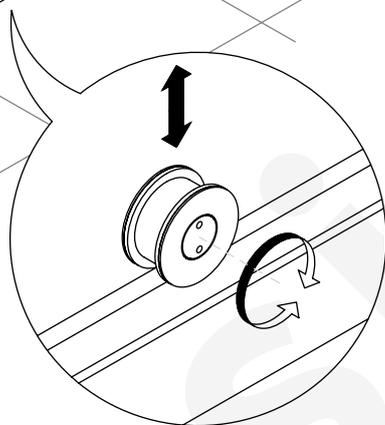




sellar con silicona transparente el contorno interior y exterior de la mampara.

IMPORTANTE:


no sellar el cristal fijo en su parte inferior, solo el calzo (17).
esto es para que el agua que se cuele por el cruce vuelva hacia el plato y no se
estanque.

11

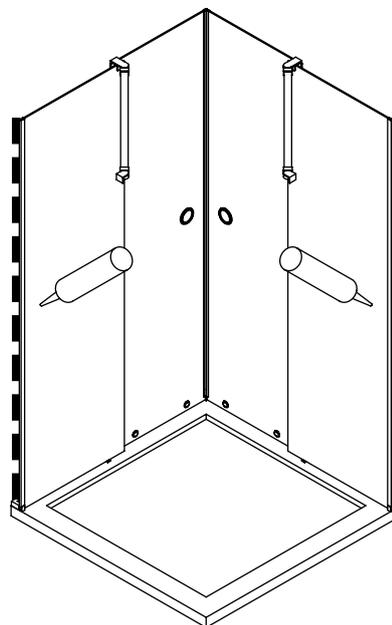


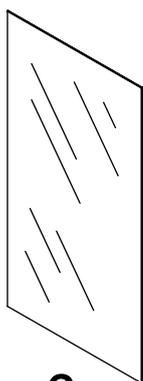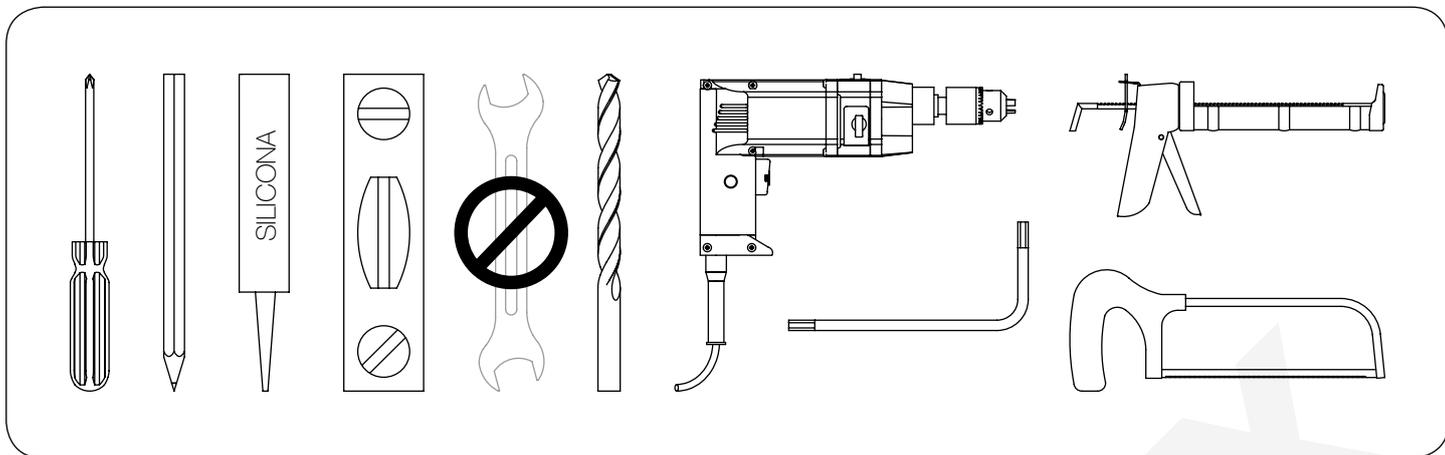


2x
vidrio hoja fija
(2)

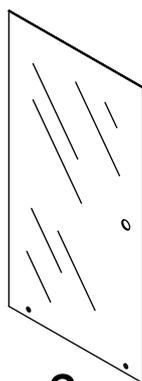


2x
vidrio hoja corredera
(1)




2x
calzo fijo
(17)

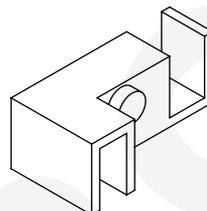


2x
tope
(13)

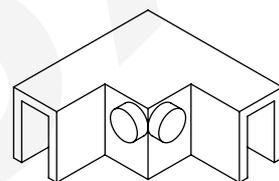


1x
tope/codo
(15)

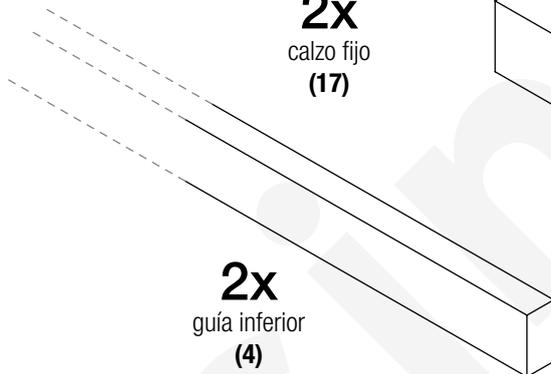


2x
guía inferior
(4)

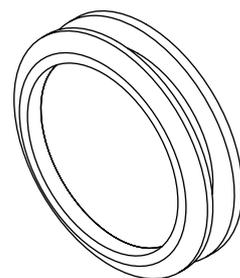

2x
tirador uñero acero inox.
(19)

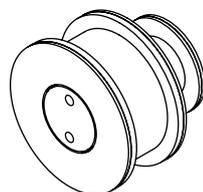


4x
rodamiento acero inox.
(18)

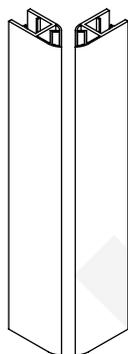


1x
cirrede de imán
(10)




2x
goma fijo / "U"
(12)




2x
"U" para fijo
(3)

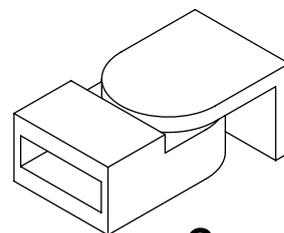

2x
cogida a pared
(7)

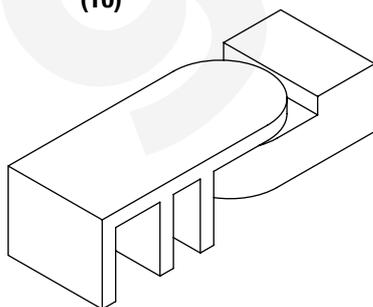

2x
pinza/guiador
(6)

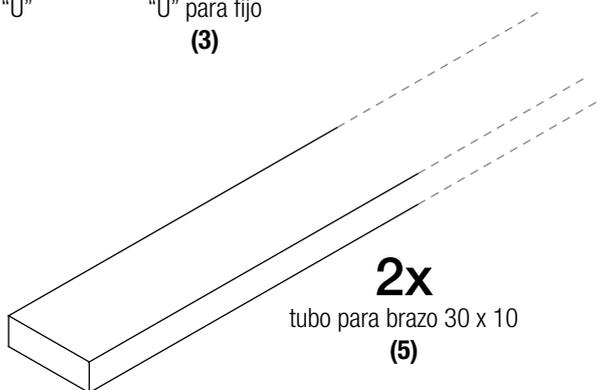

2x
tubo para brazo 30 x 10
(5)



10x
tacos nº6



10x
tornillo 4,2 x 32